
DEERRUN

A1 Pro Składana bieżnia elektryczna

INSTRUKCJA OBSŁUGI

AS02

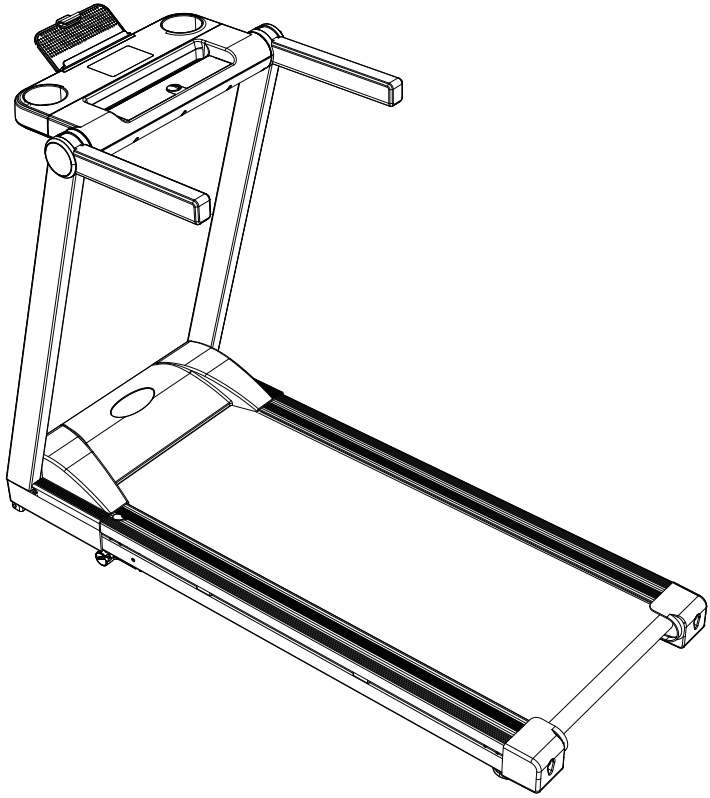

SPIS TREŚCI

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Wymagania elektryczne 30
Ważna objętośćtage informacje 30
Środki ostrożności użytkownika 30
Przed użyciem 30
Podczas użytkowania 31
Zachowaj środki ostrożności 31
Środki ostrożności w obiekcie 31
Klucz bezpieczeństwa 32
Naklejki ostrzegawcze 33

2. MONTAŻ

Przygotowanie miejsca 34
Diagram 34
Lista części 35
Zawartość pudełka 35
Akcesoria 35
A1 Pro/AS02 montaż 36
Składanie i rozkładanie bieżni 37

3.ZASADY OBSŁUGI

Konfiguracja monitora 38
Testowanie działania bieżni 40
Aplikacja PitPat 41
Łączenie z Wi-Fi 42
Specyfikacje 43

4. BŁĘDY I ROZWIĄZANIA

Rozwiązywanie problemów 44

5. KONSERWACJA

Działania związane z konserwacją zapobiegawczą 47
Smarowanie bieżni 49
Jak sprawdzić, czy pas bieżni jest luźny 50
Napinanie pasa bieżni 50
Ustawianie pasa bieżni 51

6.PROCEDURY TRENINGOWE

Procedury treningowe 52

7. DODATKOWE INFORMACJE

Wyłączenie odpowiedzialności 54

1 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed uruchomieniem bieżni należy zwrócić uwagę na poniższe instrukcje.

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

Bieżnia musi być uziemiona i podłączona do odpowiedniego gniazdka elektrycznego, które zostało prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.

Bieżnia jest przeznaczona do użytkowania w uziemionym, wydzielonym obwodzie elektrycznym. Należy upewnić się, że bieżnia jest podłączona do gniazdka o takiej samej konfiguracji jak wtyczka. Nie wolno używać przejściówki z uziemieniem w celu podłączenia kabla zasilającego do gniazdka bez uziemienia.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NAPIĘCIA

Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego należy sprawdzić, czy napięcie w miejscu instalacji jest zgodne z napięciem otrzymanej bieżni. Urządzenie wymaga uziemionego, wydzielonego obwodu zasilającego o parametrach zgodnych z jednym z poniższych. Typowe napięcie dla: Wielkiej Brytanii wynosi 240 V, 50 Hz; Hiszpanii wynosi 230 V, 50 Hz; Włoch wynosi 230 V, 50 Hz; Niemiec wynosi 230 V, 50 Hz; a Francji wynosi 230 V, 50 Hz.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Podłącz urządzenie do gniazdka z uziemieniem.
- Nie używaj przejściówki napięciowej.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj 10 minut.
- Po odłączeniu od zasilania w urządzeniu mogą pozostać ładunki elektryczne.
- Nie dopuszczaj do kontaktu wody i innych płynów z elementami elektrycznymi.
- Nie próbuj samodzielnie usuwać usterek elektrycznych, jeśli nie masz do tego odpowiednich kwalifikacji!

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWNIKA

Przed użyciem

- Przed pierwszym użyciem bieżni należy koniecznie sprawdzić taśmę biegową! Jest to część czynności konserwacyjnych, a instrukcje dotyczące ich wykonywania można znaleźć w rozdziale 6: PROGRAMY TRENINGOWE
- Zmontuj bieżnię zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem.

- Zapoznaj się z instrukcją obsługi. Zapoznaj się z etykietami ostrzegawczymi.
- Zapoznaj się z procedurami zatrzymania awaryjnego.
- Sprawdź urządzenie. Jeśli jest uszkodzone, NIE UŻYWAJ GO.
- Upewnij się, że wszystkie śruby i wkręty są dobrze dokręcone.
- Podczas uruchamiania lub zatrzymywania bieżni oprzyj stopy na bocznych ramach.

PODCZAS UŻYTKOWANIA

- NIE WOLNO używać do rozciągania i NIE WOLNO mocować pasków ani innych urządzeń.
- NIE pozwalaj dzieciom w wieku 12 lat lub młodszym przebywać na maszynie lub w jej pobliżu.
- Przestań ćwiczyć, jeśli poczujesz się słabo, masz zawroty głowy lub odczuwasz ból.
- Zmieniaj prędkość małymi krokami dla bezpieczeństwa.
- Utrzymuj wszystkie ubrania i akcesoria z dala od ruchomych części.
- Poczekaj, aż pas bieżni całkowicie się zatrzyma, zanim zejdziesz.
- NIE wskakuj na poruszający się pas bieżni.

ZACHOWAJ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Należy nosić odzież sportową i obuwie gimnastyczne.
- Należy regularnie sprawdzać obuwie pod kątem obecności kurzu lub twardych cząstek, które mogą spowodować niepotrzebne uszkodzenia.
- NIE WOLNO używać na boso.
- Ten model jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. NIE WOLNO używać go do celów komercyjnych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W OBIEKCIE

- Podłącz bieżnię wyłącznie do gniazdka z prawidłowym uziemieniem.
- NIE UŻYWAJ bieżni z napędem elektrycznym w wilgotnych lub mokrych miejscach.
- Przymocuj kluczyk bezpieczeństwa do ubrania.
- Zachowaj ostrożność podczas wchodzenia na bieżnię i schodzenia z niej.
- Utrzymuj taśmę biegową w czystości i suchości przez cały czas.
- Po każdym użyciu poczekaj, aż bieżnia całkowicie się zatrzyma i ustabilizuje. Następnie wyłącz ją i odłącz wtyczkę. Następnie wyjmij awaryjny klucz bezpieczeństwa z bieżni.
- Przed każdym użyciem sprawdź bieżnię pod kątem zużycia lub luźnych elementów. NIE UŻYWAJ urządzenia, dopóki zużyte lub uszkodzone części nie zostaną wymienione.
- Należy regularnie konserwować urządzenie. Zapoznaj się z rozdziałem „Konserwacja zapobiegawcza”.
- NIE UŻYWAJ bieżni, jeśli: (1) przewód zasilający jest uszkodzony; (2) bieżnia nie działa prawidłowo lub (3) bieżnia została upuszczona lub uszkodzona.
- NIE POZOSTAWIAJ przewodu zasilającego w pobliżu gorących powierzchni lub ostrych krawędzi.
- NIE UŻYWAJ bieżni na zewnątrz.

- NIE WOLNO korzystać z bieżni, gdy biegają na niej jednocześnie dwie lub więcej osób.
- Przed rozpoczęciem korzystania z bieżni należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Należy upewnić się, że wszyscy użytkownicy mają na nogach odpowiednie obuwie.
- Bieżnię należy ustawić i użytkować na równej powierzchni. NIE WOLNO jej używać w ciasnych, ograniczonych przestrzeniach ani na grubym dywanie.
- W miarę możliwości należy zapewnić 100 cm wolnej przestrzeni z każdej strony.
- Upewnij się, że bieżnia znajduje się z dala od ścian, sprzętu i innych twardych powierzchni.
- Nie używaj bieżni w pobliżu sprzętu oddechowego, aerozoli lub sprayów powodujących powstawanie mgły.
- NIE modyfikuj bieżni w żaden sposób. Wszelkie modyfikacje spowodują utratę gwarancji. Wszystkie dane wyświetlane na monitorze mają charakter wyłącznie informacyjny.

KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA

Kluczyk bezpieczeństwa działa jako wyłącznik awaryjny. W przypadku upadku z bieżni klucz bezpieczeństwa zostanie wyciągnięty, a zasilanie zostanie natychmiast wyłączone. Upewnij się, że sznurek jest wolny od węzłów i ma wystarczająco dużo luzu, abyś mógł wygodnie ćwiczyć z założonym kluczem bezpieczeństwa. Przed użyciem bieżni, przypnij klucz bezpieczeństwa do ubrania.

1. Upewnij się, że klucz bezpieczeństwa jest na swoim miejscu w dolnej części konsoli, bieżnia nie uruchomi się bez klucza na swoim miejscu.

2. Sprawdź, czy klips zabezpieczający nie spadnie w sytuacji awaryjnej. Ostrożnie cofnij się do tyłu, aż klucz wysunie się z konsoli. Jeśli klips zabezpieczający spadnie z ubrania, ponownie przypnij klucz do ubrania i powtarzaj ten krok, aż klips zabezpieczający zostanie prawidłowo przymocowany do ubrania.

3. Upewnij się, że klips zabezpieczający jest przymocowany do ubrania przez cały czas użytkowania.

4. Po użyciu wyjmij klucz bezpieczeństwa z bieżni.


5. Przechowuj klips zabezpieczający na uchwycie na przedmioty znajdującym się po lewej lub prawej stronie monitora.

NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE

Naklejki ostrzegawcze wskazują na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może prowadzić do śmierć lub poważne obrażenia. Przed użyciem uważnie przeczytaj poniższe etykiety ostrzegawcze i ostrzegawcze jednostki.





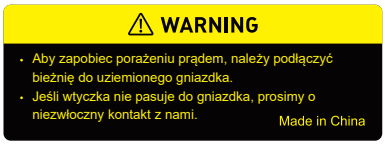










2 MONTAŻ

PRZYGOTOWANIE MIEJSCA

Aby znaleźć idealną lokalizację do ustawienia tej bieżni, upewnij się, że:

- Teren jest dobrze oświetlony i dobrze wentylowany.
- Powierzchnia jest równa.
- Jest wystarczająco dużo miejsca, aby uzyskać dostęp do urządzenia i awaryjny demontaż. Jeśli to możliwe, zachowaj 100 cm odstępu z każdej strony.
- Umieść bieżnię w środowisku o wilgotności względnej 30-50%. Upewnij się, że temperatura jest utrzymywana na stałym poziomie. Nie stosować w wilgotnym lub damp środowisko, ponieważ może to mieć wpływ na integralność i wydajność maszyny.

DIAGRAM

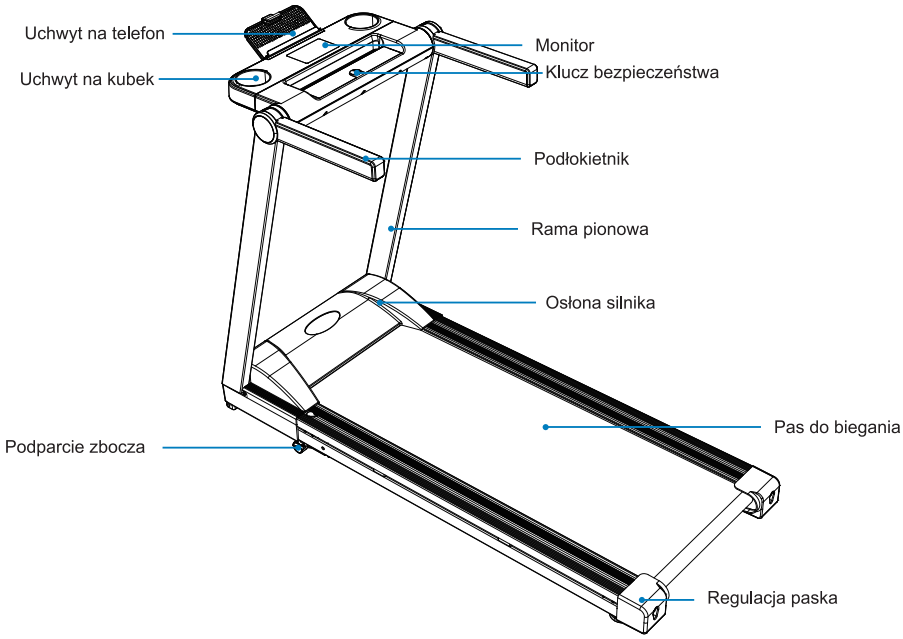


⚠ OSTRZEŻENIE: CIĘŻKI SPRZĘT

- Zaleca się, aby co najmniej dwie osoby podnosiły, przenosiły i montowały bieżnię.
- Używaj bezpiecznych metod podnoszenia.

LISTA CZĘŚCI

Zawartość opakowania bieżni przedstawiono na rysunku (po lewej) oraz w spisie elementów (poniżej). W przypadku braku jakichkolwiek części dane kontaktowe można znaleźć w rozdziale „Obsługa klienta”.


PUDEŁKO GŁÓWNE

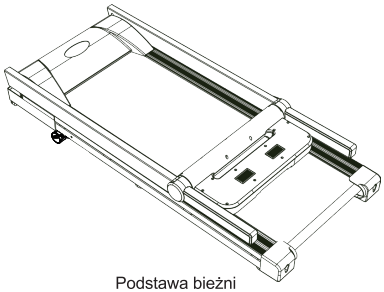

Podstawa bieżni




Stojak na telefon

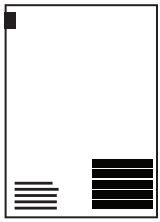


Instrukcja obsługi

AKCESORIA

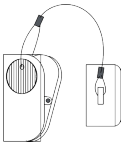


Klucz bezpieczeństwa

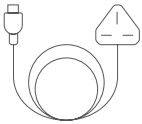

Kabel zasilający



Butelka oleju

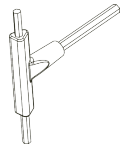


T Klucz imbusowy

A1 Pro/AS02 MONTAŻ

Bieżnia została zmontowana i przetestowana w fabryce, więc nie powinno być żadnych problemów z połączeniem wszystkich elementów. Elementy są tak zaprojektowane, aby idealnie do siebie pasowały, a do montażu potrzebne są jedynie podstawowe narzędzia


Aby zmontować AS02, wykonaj następujące proste kroki:

KROK 1

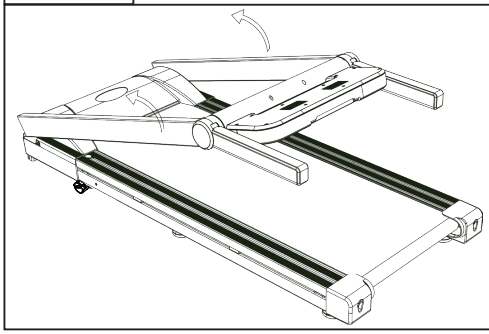


Po wyjęciu urządzenia z opakowania rozłóż ramę zgodnie z powyższą instrukcją.

KROK 2

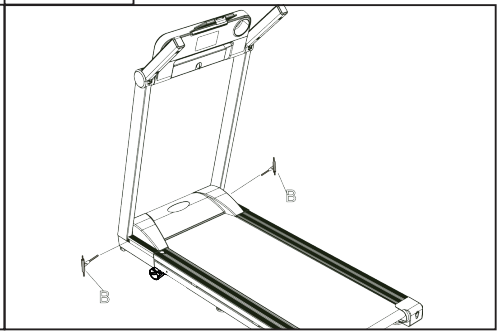


Za pomocą klucza imbusowego nr B (w kształcie litery T) dokręć śruby znajdujące się po obu stronach w dolnej części ramy. Dokręć je, obracając w prawo.

KROK 3

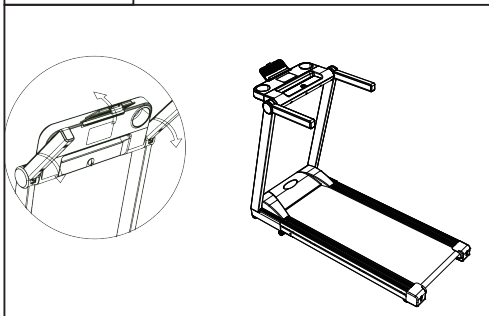


Obróć panel elektroniczny i podłokietniki zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki pokazane powyżej

KROK 4

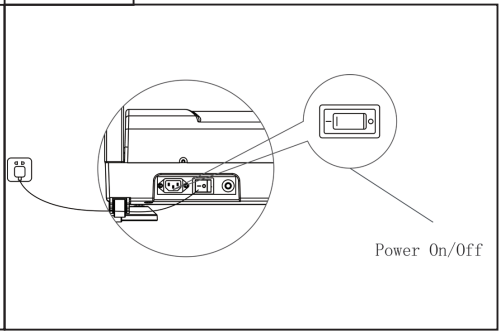


Podłącz wtyczkę zasilającą z tyłu podstawy i włącz przełącznik.

KROK 5

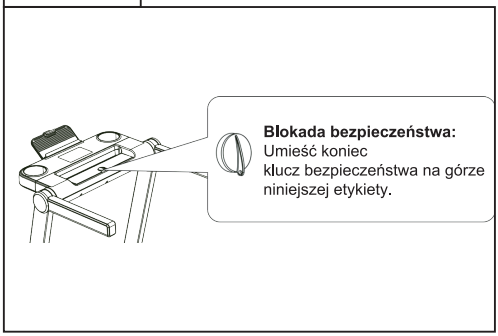

Umieść końcówkę magnetyczną klucza bezpieczeństwa
na etykiecie opisanej powyżej.
Jeśli na panelu pojawi się komunikat "BEZPIECZNY",
oznacza to, że blokada bezpieczeństwa nie jest na swoim miejscu

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE BIEŻNI

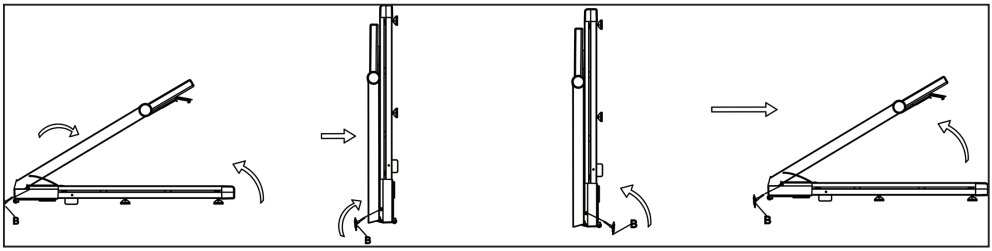

Składanie: Odłącz bieżnię od źródła zasilania i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z urządzenia. Za pomocą klucza imbusowego w kształcie litery T poluzuj śruby znajdujące się u dołu po obu stronach ramy i delikatnie złóż urządzenie zgodnie z kierunkiem wskazanym na powyższym rysunku. Następnie możesz np. wsunąć urządzenie pod łóżko lub, kierując się dalszymi wskazówkami na rysunku, ustawić bieżnię w pozycji pionowej i oprzeć ją o ścianę.
Jeśli ustawia się bieżnię w pozycji pionowej, powierzchnia, na której stoi, MUSI być równa.

Rozkładanie: Upewnij się, że bieżnia leży płasko na podłodze, unieś ramę zgodnie z rysunkiem powyżej i użyj klucza imbusowego w kształcie litery T, aby dokręcić śruby u dołu każdej strony ramy. Teraz możesz ponownie podłączyć zasilanie.

3 ZASADY OBSŁUGI

Przeczytaj wszystkie instrukcje, ostrzeżenia i procedury bezpieczeństwa znajdujące się w rozdziale Bezpieczeństwo przed użyciem bieżni.

KONFIGURACJA MONITORA



	Sieć Wi-Fi	Ikona zaświeci się, gdy połączenie Wi-Fi się powiedzie.
	BLUETOOTH	Ikona zaświeci się, gdy połączenie Bluetooth się powiedzie.
	SZYBKOŚĆ	Wyświetla aktualną prędkość ćwiczeń.
	GODZINA	Wyświetla bieżący czas trwania ćwiczenia.
	ODLEGŁOŚĆ	Wyświetla aktualny przebyty dystans ćwiczeń.
	KALORII	Wyświetla aktualne zużycie kalorii.

Zakres wyświetlania czasu	0:00 - 99:59
Zakres odległości	0.00-99.99 km
Zakres prędkości	1.0-6.0 kph
Zakres wyświetlania kalorii	0.0 - 9999 Kcal



Przycisk Start/Pauza	Gdy bieżnia znajduje się w trybie czuwania, naciśnij przycisk Start, aby ją włączyć, a następnie naciśnij go ponownie, aby rozpocząć trening. Gdy bieżnia jest w trakcie pracy, naciśnij przycisk Start, aby wstrzymać trening, zachowując dotychczasowe dane, a następnie naciśnij go ponownie, aby wznowić trening.
Przycisk zmniejszania prędkości	Gdy bieżnia jest włączona, naciśnij przycisk zmniejszania prędkości, aby spowolnić taśmę biegową.
Przycisk 6,0 km/h	Gdy bieżnia jest włączona, naciśnij przycisk skrótu prędkości 6,0 km/h, aby szybko ustawić prędkość na 6,0 km/h.
Przycisk 9,0 km/h	Gdy bieżnia jest włączona, naciśnij przycisk skrótu prędkości 9,0 km/h, aby szybko ustawić prędkość na 9,0 km/h.
Przycisk zwiększania prędkości	Gdy bieżnia jest włączona, naciśnij przycisk zwiększania prędkości, aby taśma zaczęła poruszać się szybciej.
Przycisk Stop	Gdy bieżnia jest włączona, naciśnij przycisk „Stop”, aby ją zatrzymać i skasować dane dotyczące treningów.

TESTOWANIE DZIAŁANIA BIEŻNI

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby sprawdzić maksymalną prędkość bieżni oraz prawidłowe działanie pasa.

Zalecamy odłączenie bieżni od zasilania lub wyłączenie jej zasilania, gdy nie jest używana.
1. Gdy nikt nie stoi na bieżni, podłącz bieżnię do zasilania. Upewnij się, że kabel zasilający nie jest przygnieciony pod przednią częścią bieżni.
2. Znajdź wyłącznik zasilania na końcu bieżni. Przełącz go do pozycji włączonej. Wyświetlacz się zaświeci.
3. Umieść klucz bezpieczeństwa w pozycji blokady bezpieczeństwa. Napis „SAFE" powinien zniknąć z panelu.
4. Naciśnij przycisk START, a bieżnia zacznie poruszać się z prędkością 1,0 km/h. Sprawdź, czy monitor działa prawidłowo.
5. Obserwuj taśmę, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo; powinna być wycentrowana na środku platformy. Jeśli masz problemy z działaniem taśmy biegowej, zapoznaj się z sekcją „Regulacja taśmy biegowej" w rozdziale „Konserwacja zapobiegawcza".
6. Naciśnij przyciski + i -, aby sprawdzić, czy działają. Uruchom bieżnię w pełnym zakresie prędkości. Najpierw naciśnij przycisk +, aż bieżnia osiągnie najwyższą prędkość. Następnie naciśnij przycisk -, aż bieżnia powróci do prędkości 1,0 km/h.
7. Naciśnij przycisk STOP i sprawdź, czy urządzenie zatrzymuje się.

⚠ OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU

Podczas uruchamiania urządzenia:
- Stań na ramach bocznych.
- Nie stawaj na pasie bieżni.

ZATRZYMYWANIE BIEŻNI

Naciśnij przycisk PAUSE jeden raz, aby wstrzymać sesję treningową. Bieżnia płynnie się zatrzyma, a na wyświetlaczu pojawią się zgromadzone dane. Naciśnij przycisk STOP, aby zakończyć sesję treningową.

AWARYJNY DEMONTAŻ

Jeśli odczuwasz ból, czujesz się słabo lub musisz zatrzymać bieżnię w sytuacji awaryjnej, Wystarczy zdjąć klucz bezpieczeństwa z konsoli. Pas bieżni natychmiast się zatrzyma.

FUNKCJA KLUCZA BEZPIECZEŃSTWA


Klucz bezpieczeństwa pełni funkcję wyłącznika awaryjnego. W sytuacji awaryjnej należy wyjąć klucz bezpieczeństwa z bieżni, a taśma biegowa zatrzyma się.

Uwaga: Wymagania systemowe: iOS 13 lub nowszy; Android 6.0 lub nowszy.

Pobierz aplikację PitPat na swoje urządzenie za pośrednictwem sklepu z aplikacjami lub Google Play lub zeskanuj kod QR.

Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami użytkownika, aby zarejestrować się lub zalogować na swoje konto.

Zabezpiecz połączenie ze sprzętem treningowym, wykonując następujące czynności:

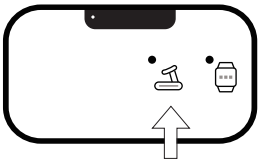


Po rejestracji kliknij ikonę bieżni w prawym górnym rogu

1. Aktywuj funkcję Bluetooth w swoim smartfonie i upewnij się, że usługa lokalizacyjna jest również włączona.


2. Uzyskaj dostęp do aplikacji PitPat i wyraź zgodę na wszelkie wymagane uprawnienia.

3. Przejdź do ekranu głównego swojego urządzenia mobilnego i Stuknij ikonę uruchomionej maszyny znajdującą się w prawym górnym rogu. Spowoduje to przekierowanie do interfejsu wyszukiwania w program. Telefon automatycznie wykryje pobliskie podłączone urządzenia, w tym bieżnia z identyfikatorem zaczynającym się od "PitPat-T". Po wykryciu Wybierz swoją bieżnię, aby nawiązać udane połączenie. Pojedynczy sygnał dźwiękowy z bieżni oznacza zakończone połączenie, któremu towarzyszy rozjaśnienie ikony Bluetooth wyświetlanej na wyświetlaczu na panelu.

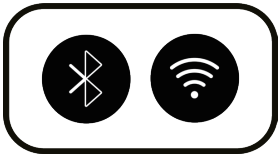

01 Poczekaj, aż bieżnia się połączy
02 Wyszukaj sieć Wi-Fi

Pamiętaj, że podczas tego procesu łączenia ważne jest, aby utrzymywać aktywne połączenie internetowe na smartfonie, aby mieć pełną kontrolę nad bieżnią przez Bluetooth.
Pełne szczegóły konfiguracji sieci można znaleźć w opisie aplikacji.

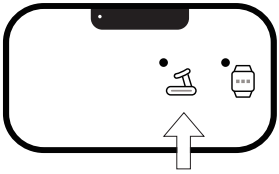

Gdy kontrolka sygnału Wi-Fi zmieni kolor na „zielony”, oznacza to, że połączenie zostało nawiązane





Przypomnienie: Jeśli bieżnia nie jest podłączona do PitPat, ikona Bluetooth na bieżni będzie nieaktywna. I odwrotnie, jeśli bieżnia pomyślnie połączyła się z aplikacją, symbol Bluetooth musi być aktywny na maszynie.

Po pomyślnym połączeniu bieżni z aplikacją mobilną zostaniesz przekierowany do ekranu konfiguracji Wi-Fi bieżni. Należy pamiętać, że nasz model jest kompatybilny wyłącznie z zakresem częstotliwości 2.4 GHz (jak wskazano w aplikacji, pojawią się tylko sygnały WiFi 2.4 GHz wykryte na bieżni). Dlatego upewnij się, że Twój punkt dostępu do Internetu obsługuje częstotliwości 2.4 GHz.

01. Zidentyfikuj sieć, z którą chcesz się połączyć.

02. Wprowadź wymagane hasło Wi-Fi zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po nawiązaniu realnego połączenia internetowego ikona Bluetooth znajdująca się na panelu wyświetlacza bieżni zaświeci się, co oznacza, że aplikacja powróciła do głównej strony głównej.

03. Uwaga: W przypadku awarii lub zakłócenia połączenia Wi-Fi poczekaj, aż sygnał Wi-Fi ustabilizuje się przed ponownym uruchomieniem bieżni, aby ponownie połączyć się z Internetem.

Wyświetlanie	Wyświetlacze LCD: czas, prędkość, dystans i kalorie.
Łączność	Łączność Bluetooth i Wi-Fi.
Aplikacje	Kompatybilny z PitPat
Szybkość	1.0-16.0 kph
Napięcie	220～240 V
Obszar do biegania	112 cm (Długość) * 42 cm (Wysokość)
Maksymalna waga użytkownika	158 kg
Wymiary produktu	139.0 cm (Długość) * 61.3 cm (Szerokość) * 107.5 cm (Wysokość)
Wymiary opakowania	146.0 cm (Długość) * 65.0 cm (Szerokość) * 22.0 cm (Wysokość)
Waga brutto	49.9 kg
Waga netto	43.1 kg

4 BŁĘDY I ROZWIĄZANIA

Kod błędu	Opis	Rozwiązywanie
SAFE	Zablokowana blokada bezpieczeństwa	
Er1	Awaria komunikacji, panel elektroniczny nie odbiera sygnału.	(1) Sprawdź, czy kabel komunikacyjny nie jest poluzowany, odłączony lub uszkodzony. (2) Sprawdź lub w razie potrzeby wymień panel elektroniczny. (3) Sprawdź lub w razie potrzeby wymień sterownik.
Er3	Przepięcie	1) Sprawdź, czy napięcie zasilania jest na normalnym poziomie 120 V/220 V AC. (2) Sprawdź lub wymień sterownik. (3) Sprawdź lub wymień silnik.
Er4	Nadmierny prąd	(1) Sprawdź stan przeciążenia (2) Sprawdź, czy żadna z ruchomych części mechanicznych nie jest zablokowana (3) Sprawdź poziom środka antyadhezyjnego. Niewystarczająca ilość środka antyadhezyjnego zwiększa tarcie między taśmą biegową a platformą biegową, powodując przepięcie (4) Sprawdź, czy platforma biegowa nie jest poważnie zużyta (5). Sprawdź, czy pas biegowy nie jest poważnie zużyty (6). Sprawdź, czy nie ma zwarcia w obwodzie silnika (7) Sprawdź lub wymień sterownik (8) Sprawdź lub wymień silnik

Kod błędu	Opis	Rozwiązywanie
Er5	Przeciążenie	(1) Sprawdź stan przeciążenia (2) Sprawdź, czy żadna z ruchomych części mechanicznych nie jest zablokowana (3) Sprawdź poziom środka antyadhezyjnego. Niewystarczająca ilość środka antyadhezyjnego zwiększa tarcie między taśmą biegową a platformą biegową, powodując przepięcie (4) Sprawdź, czy platforma biegowa nie jest poważnie zużyta (5). Sprawdź, czy pas biegowy nie jest poważnie zużyty (6). Sprawdź, czy nie ma zwarcia w obwodzie silnika (7) Sprawdź lub wymień sterownik (8) Sprawdź lub wymień silnik
Er6	Silnik nie jest podłączony	(1) Sprawdź, czy obwód silnika nie jest poluzowany lub odłączony. (2) Sprawdź lub wymień sterownik. (3) Oceń, czy sterownik wymaga wymiany.
Er7	Kontroler nie odbiera żadnego sygnału.	(1).Sprawdź, czy nie jest luźny, odłączony lub uszkodzony komunikacyjne. (2).Sprawdź lub wymień panel elektroniczny. (3).Sprawdź lub wymień panel elektroniczny.
Er13	Zwarcie IGBT	(1). Sprawdź, czy nie ma luźnych, odłączonych lub uszkodzonych kabli komunikacyjnych. (2). Sprawdź lub wymień panel elektroniczny. (3). Sprawdź lub wymień sterownik.
Er14	Zwarcie obciążenia	(1).Sprawdź, czy na wyjściu sterownika nie ma ciała obcego, które powodują zwarcie. (2).Sprawdź lub wymień silnik.

S/N	Kod błędu	Przyczyna	Diagnostyka usterek	Rozwiązanie
1	E02	Przerwa w obwodzie silnika głównego	(1). Przewód silnika głównego nie jest podłączony lub jest poluzowany. (2). Przerwa w obwodzie silnika głównego, uszkodzenie. (3). Sterownik ma przerwę w obwodzie i jest uszkodzony.	(1). Ponownie dokręć główny przewód połączeniowy silnika. (2). Wymień silnik. (3). Wymień sterownik.
2	E03	Ochrona przed przepięciem silnika	(1). Napięcie w sieci zasilającej użytkownika jest niestabilne, a wartości szczytowe są bardzo wysokie. (2). Błąd w ustawieniu średnicy koła. (3). Sterownik jest uszkodzony.	(1). Należy zwiększyć wartość regulatora filtra zewnętrznego. (2). Zresetować wartość średnicy koła, aby nie przekroczyć napięcia znamionowego silnika. (3). Wymienić sterownik.
3	E05	Zabezpieczenie nadprądowe	(1). Duże obciążenie. (2). W silniku lub rolce utknęło ciało obce. (3). Rolka jest niedostatecznie nasmarowana, co powoduje wzrost oporu. (4). Sterownik jest uszkodzony. (5). Wzrost oporu spowodowany uszkodzeniem silnika.	1). Zmniejszyć obciążenie, starając się nie przekraczać obciążenia znamionowego. (2). Usunąć zablokowane ciała obce. (3). Dodać smar. (4). Wymienić sterownik. (5). Wymienić silnik.
4	E06	Błąd łączności	(1). Główne złącze kablowe górnego i dolnego sterownika jest poluzowane. (2). Główny kabel górnego i dolnego sterownika jest uszkodzony. (3). Zegar elektroniczny jest uszkodzony. (4). Sterownik jest uszkodzony.	(1). Zabezpiecz port kablowy. (2). Wymień główny kabel górnego i dolnego kontrolera. (3). Wymień zegar elektroniczny. (4). Wymień kontroler.
5	E0C	Awaria rurki zasilającej – ochrona przeciwwybuchowa	(1). Awaria tranzystora mocy, uszkodzenie sterownika.	(1). Wymień kontroler.

5 KONSERWACJA

Konserwacja musi być wykonywana regularnie. Wykonywanie czynności konserwacyjnych może pomóc w zapewnieniu bezpiecznej i bezproblemowej pracy wszystkich urządzeń.

Nie ponosimy odpowiedzialności za przeprowadzanie regularnych przeglądów i czynności konserwacyjnych maszyny. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania.

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONSERWACJĄ ZAPOBIEGAWCZĄ

Nie ponosimy odpowiedzialności za przeprowadzanie regularnych przeglądów i czynności konserwacyjnych maszyny. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania.

01. Regularnie czyść i konserwuj bieżnię, upewniając się, że wszystkie elementy są utrzymywane w nieskazitelnym stanie.
02. Po każdym użyciu bieżni użyj nieskazitelnego ręcznika lub szmatki, aby wytrzeć ważne obszary, takie jak konsola, usuwając pot i zanieczyszczenia. Uważaj, aby nie dopuścić do kontaktu elementów elektrycznych lub pasa bieżni z wodą.
03. Staraj się ustawić bieżnię w miejscu, które jest czyste, suche i wolne od wilgoci.
Upewnij się, że jest wyłączony i odłączony od gniazdka przed przechowywaniem.
04. Ten produkt jest wyposażony w kółka do łatwego przenoszenia. Przed zmianą bieżni upewnij się, że jest odłączona i prawidłowo złożona.
05. Przeprowadzaj ciągłe kontrole poszczególnych części bieżni i upewnij się, że są bezpiecznie zamocowane. Elementy wykazujące oznaki uszkodzenia należy szybko wymienić.
06. Przed rozpoczęciem ćwiczeń pas bieżni został odpowiednio wyregulowany;
Jednak przy ciągłym użytkowaniu mogą wystąpić różne stopnie rozciągania za pasem. Może to spowodować zużycie paska z powodu jego odchylenia od środka oraz tarcie o rolkę boczną i tylną pokrywę. Poślizg paska z czasem jest powszechny. Jeśli pas biegowy ślizga się lub zacina podczas ruchu na bieżni, pas można regulować dla lepszej wydajności.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń pas bieżni został odpowiednio wyregulowany; Jednak przy ciągłym użytkowaniu pas może mieć różne stopnie rozciągania. Może to spowodować zużycie paska z powodu jego odchylenia od środka i tarcia o rolkę boczną i tylną pokrywę. Poślizg paska z czasem jest powszechny. Jeśli pas bieżni zsunie się lub utknie podczas ruchu na bieżni, możesz go wyregulować dla lepszej wydajności.

Przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia wymienione zarówno w tym rozdziale, jak i w rozdziale Bezpieczeństwo.Podczas konserwacji odłącz zasilający.

W zależności od tego, gdzie znajduje się bieżnia, może wystąpić suche powietrze, powodujące powszechne doświadczenie elektryczności statycznej. Możesz to zauważyć, przechodząc po dywanie a następnie dotknięcie metalowego przedmiotu. Na bieżni możesz doznać szoku z powodu nagromadzenie elektryczności statycznej na ciele i ścieżka rozładowania bieżni.
Jeśli doświadczysz tego typu sytuacji, możesz zwiększyć wilgotność do komfortowy poziom dzięki zastosowaniu nawilżacza.

Regularnie sprawdzaj maszynę pod kątem rdzy. Jeśli na zacznie pojawiać się rdza, oznacza to, że Przedmiot nie jest przechowywany w odpowiednim środowisku i będzie musiał zostać przeniesiony do bardziej odpowiedni pokój. Każda rdza będzie wskazywać, że w powietrzu może znajdować się wilgoć, w wyniku czego może mieć wpływ na integralność i wydajność maszyny.

⚠ OSTRZEŻENIE

1. Do czyszczenia i odkurzania używaj wyłącznie wody. Nie używaj żadnych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić bieżnię.
2. Do czyszczenia i odkurzania używaj wyłącznie wody. Nie używaj żadnych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić bieżnię.
3. Bezpośrednie spryskiwanie może spowodować uszkodzenie elektroniki i unieważnić gwarancja.


⚠ OSTRZEŻENIE

1. Używaj tylko wyznaczonych części zamiennych.
2. Odłącz urządzenie i pozostaw na 10 minut przed czyszczeniem lub konserwacją.
3. Trzymaj wodę i płyny z dala od części elektrycznych.
4. Ładunek elektryczny może pozostać w urządzeniu po odłączeniu.
5. Jeśli pozwolisz, aby Twoja maszyna zardzewiała, wpłynie to na gwarancję.

⚠ OSTRZEŻENIE: ZAGROŻENIE SPRZĘTOWE

Aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci:
• Zużyte lub uszkodzone elementy należy natychmiast wymienić i nie używać do czasu naprawy jest ukończony.
• Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane lub podczas wykonywania regularnej konserwacji.

SMAROWANIE BIEŻNI

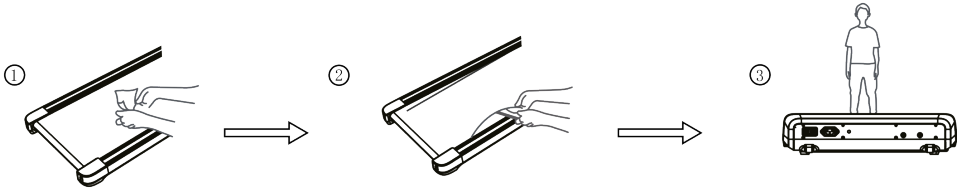

01.Bieżnię należy nasmarować po pół roku lub łącznym biegu 100 godzin.
Dodawaj 1/3 do 1/2 butelki na raz.

02.Potwierdź stan smarowania. Przy wyłączonej bieżni podnieś pas bieżni z jednego i sięgnąć do powierzchni pod pasem bieżni, a jeśli smar może być dotknięty, nie ma potrzeby dodawania większej ilości smaru. Ale jeśli smar wyschnie, napełnij go ponownie. (Używaj wyłącznie smarów innych niż na bazie ropy naftowej).

03.Postępuj zgodnie z powyższym rysunkiem, aby prawidłowo dodać smar.

04.Po nasmarowaniu uruchom bieżnię z prędkością 5,0 km/h przez 10-20 sekund, aby szybko rozprowadzić olej.

JAK SPRAWDZIĆ, CZY PAS BIEŻNI JEST LUŹNY

Po pewnym czasie użytkownik może odczuwać wrażenie zatrzymania podczas biegania. Taśma biegowa może z czasem poluzować się i nieco rozciągnąć, powodując wrażenie ślizgania się, jeśli nie zostanie odpowiednio wyregulowana i napięta w razie potrzeby.

Zbyt mocno napięta taśma może spowodować uszkodzenie silnika i/lub rolki. Zarówno zbyt luźna, jak i zbyt mocno napięta taśma może powodować zużycie zarówno taśmy, jak i platformy.


Możesz sprawdzić, czy pasek jest zbyt luźny, ustawiając prędkość na 1,0 km/h, a następnie idąc po urządzeniu i próbując zatrzymać pasek biegowy stopami, trzymając się poręczy i pociągając ciało w przeciwnym kierunku. Jeśli pasek się zatrzyma, oznacza to, że jest luźny i należy go napiąć.

NAPINANIE PASA BIEŻNI

1. Wyłącz bieżnię.
2. Obróć dwie śruby regulacyjne taśmy, znajdujące się na jej końcach, w prawo, aby lekko ją napiąć o ćwierć obrotu.

Aby pasek pozostał wyrównany, należy obrócić każdą śrubę po obu stronach o tę samą wartość.


3. Wróć na bieżnię i sprawdź pasek (przeczytaj opis powyżej). Jeśli nadal jest luźny, ponownie wyreguluj śruby paska o kolejne ćwierć obrotu, aż uzyskasz wymagane napięcie paska.
4. Uruchom urządzenie na 1–2 minuty, aby sprawdzić, czy pasek pozostaje wycentrowany.

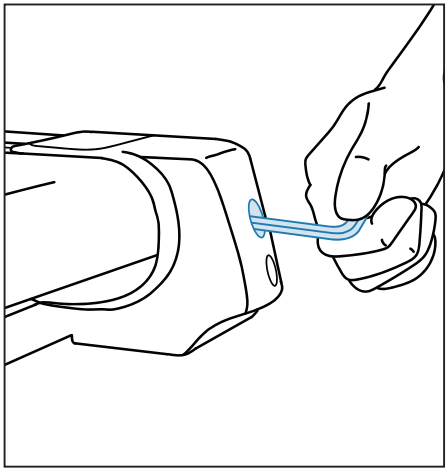

USTAWIANIE PASA BIEŻNI

Zazwyczaj między ramą a taśmą biegową powinna być po obu stronach szczelina o szerokości 5–6 mm. Jeśli ta szczelina jest inna, oznacza to, że taśma jest przesunięta. Należy więc przywrócić ją do właściwego położenia, wykonując następujące czynności:

1. Włącz urządzenie i ustaw prędkość na 2,0–4,0 km/h, a następnie powoli reguluj śrubę na końcu bieżni za pomocą klucza imbusowego.
2. Jeśli taśma przechyla się w lewo, wyreguluj lewą śrubę w prawo lub prawą śrubę w lewo. Jeśli taśma przechyla się w prawo, wyreguluj w odwrotny sposób.
3. Podczas regulacji taśmy sprawdź, czy różnica w szczelinie zniknęła; jeśli nadal występuje, dokręć śrubę ponownie.
Powtarzaj tę procedurę, aż taśma biegowa znajdzie się pośrodku. Nie musi być idealnie wyrównana, ale upewnij się, że nie ociera się ani nie ociera o żadne elementy po bokach.
4. Ustaw prędkość na 9,0 km/h, aby sprawdzić, czy taśma biegowa nadal znajduje się w tej samej pozycji. Po sprawdzeniu tego bieżnia jest gotowa do użycia.

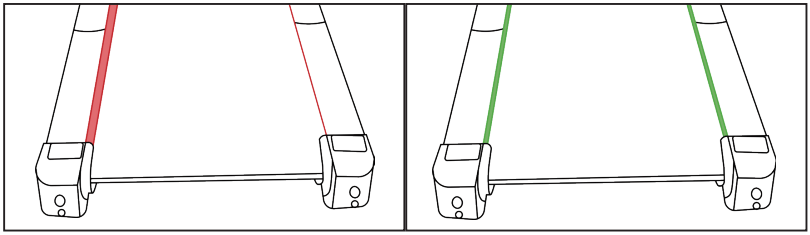

6 PROCEDURY TRENINGOWE

Rozgrzewka
Przed każdym treningiem zaleca się 5–10-minutową rozgrzewkę.

Oddychanie
Nie wstrzymuj oddechu podczas treningu. Zazwyczaj, gdy jesteś gotowy do wykonania kolejnego ruchu, wdychaj powietrze przez nos, a wydychaj ustami. Oddychanie powinno być zgrane z ruchami. Jeśli zauważysz, że brakuje ci tchu, przerwij ćwiczenia do czasu, aż odzyskasz siły.

Częstotliwość
Mięśnie w tej samej okolicy powinny mieć 48 godzin odpoczynku, co oznacza, że tę samą partię można trenować następnego dnia.

Obciążenie
W zależności od indywidualnej kondycji fizycznej każdej osoby, należy określić intensywność treningu zgodnie z zasadą obciążenia asymptotycznego. Ból mięśni jest normalnym zjawiskiem na początku treningu; jeśli będziesz kontynuować ćwiczenia, ból ten ustąpi.


Relaks
Po każdym ćwiczeniu należy poświęcić pięć minut na czynności regeneracyjne, zwłaszcza rozciąganie i rozluźnianie mięśni stóp, aby zapobiec długotrwałej sztywności i zachować elastyczność mięśni.

Dieta
Aby chronić układ pokarmowy, zaleca się, aby nie trenować w ciągu 60 minut od spożycia posiłku. Po treningu zaleca się spożycie posiłku w ciągu dwóch godzin, aby uzupełnić zapasy glikogenu w organizmie. Podczas ćwiczeń należy uważać, aby nie pić dużych ilości wody, aby nie zwiększać obciążenia serca i nerek.

WYTYCZNE I ZALECENIA DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

Przed rozpoczęciem tego lub jakiegokolwiek schematu ćwiczeń konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem. Ćwiczenia rozgrzewające poprawiają krążenie krwi, zapewniając mięśnie o zwiększonym dotlenieniu, podwyższeniu temperatury ciała i przygotowaniu do wysiłku fizycznego, który ma nastąpić. Każda sesja treningowa powinna rozpoczynać się od pięcio- do dziesięciominutowej rutyny rozciągania i lekkiej rozgrzewki ruchami. Załączone ilustracje pokazują różne podstawowe odcinki.

Zalecanym podejściem jest wykonanie rozgrzewki przed wykonaniem treningu.Aby uzyskać kompleksowe korzyści podczas rozgrzewki, powtarzaj każde rozciąganie przez trzy kolejne serie.



1. Rozciąganie w dół:
Ugnij lekko kolana, powoli pochyl się do przodu, rozluźnij plecy i ramiona, a następnie sięgnij rękami jak najdalej w kierunku palców stóp. Wytrzymaj w tej pozycji przez 10–15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz powyższe ruchy 3 razy (patrz rysunek 1).



2. Rozciąganie ścięgien podkolanowych:
Usiądź na czystej poduszce i wyprostuj jedną nogę. Drugą nogę pociągnij do wewnątrz, tak aby przylegała do wewnętrznej strony wyprostowanej nogi. Rękami dotknij palców stóp tak daleko, jak to możliwe. Wytrzymaj 10–15 sekund i rozluźnij się. Powtórz powyższe ruchy 3 razy dla każdej nogi (patrz rysunek 2).



3. Rozciąganie łydki i ścięgna piętowego:
Stań, opierając się obiema rękami o ścianę lub drzewo, z jedną stopą pozostającą z tyłu. Trzymaj tylną nogę wyprostowaną, a piętę przylegającą do podłoża, pochylając się w kierunku ściany lub drzewa. Wytrzymaj od 10 do 15 sekund i rozluźnij się. Powtórz powyższe ruchy 3 razy dla każdej nogi (patrz rysunek 3).



4. Rozciąganie mięśnia czworogłowego:
Utrzymaj równowagę, opierając się lewą ręką o ścianę lub stół, a następnie sięgnij prawą ręką do tyłu, chwyć prawą piętę i powoli pociągnij w kierunku biodra, aż poczujesz napięcie w przednich mięśniach uda. Wytrzymaj od 10 do 15 sekund i rozluźnij się. Powtórz powyższe ruchy 3 razy dla każdej nogi (patrz rysunek 4).



5. Rozciąganie mięśnia sartorius (wewnętrznej części uda):
Usiądź ze stopami skierowanymi do siebie, a kolanami na zewnątrz. Chwyć stopy obiema rękami i pociągnij w kierunku pachwiny. Wytrzymaj od 10 do 15 sekund i rozluźnij się. Powtórz powyższe ruchy 3 razy dla każdej nogi (patrz rysunek 5).

7 DODATKOWE INFORMACJE

ZRZECZENIE SIĘ

- Przed przystąpieniem do pracy należy skonsultować się z lekarzem, lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia rozpoczęcie lub wzięcie udziału w którymkolwiek z naszych przewodników treningowych. Twoim obowiązkiem jest własnego stanu zdrowia przed wzięciem udziału lub wykonaniem jakiejkolwiek aktywności fizycznej, może zobaczyć z wiązane z nami.

- Zawsze zasięgnij profesjonalnej porady przed zmianą diety lub rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń.

- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody, które mogą wystąpić podczas montażu lub użytkowania tej bieżni.

- Użytkownicy muszą zachować ostrożność podczas korzystania z maksymalnych prędkości na tej bieżni.

- Czytając to, bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie obrażenia lub zmiany w Twoim dobre samopoczucie fizyczne. Zrzekasz się wszelkich praw i zwalniasz nas z winy za wszelkie obrażenia lub uszkodzenia mienia, które mogą wystąpić podczas stosowania się do naszych porad.

- Niniejsza instrukcja zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące montażu i konserwacji bieżnia. Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować utratę gwarancji.

Producent: RUYU HOLDING LIMITED

Room 40G, Block AD, 19/F,Golden Bear Industrial Centre,66 - 82 Chai Wan Kok Street,Tsuen Wan, New Territories, HK

support@deerruntreadmill.com

Osoba odpowiedzialna w EU: CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

support@deerruntreadmill.com

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

RUYU HOLDING LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Składana bieżnia elektryczna DeerRun A1 Pro jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

Adres producenta:Room 40G, Block AD, 19/F,Golden Bear Industrial Centre,66 - 82 Chai Wan Kok Street,Tsuen Wan, New Territories, HK

Częstotliwość radiowa:2400MHz-2483.5MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:<20dBm

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.
Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
• Bieżnia jest przeznaczona wyłącznie do użytku zgodnego z instrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie zaleceń może skutkować poważnymi obrażeniami.
• Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 14 roku życia. Używanie przez osoby poniżej tego wieku powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem dorosłych. • Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami. Nie wkładaj rąk ani przedmiotów pod pas bieżni lub w pobliże ruchomych elementów urządzenia.
• Upewnij się, że bieżnia stoi na stabilnej i płaskiej powierzchni. Używanie na nierównym podłożu może prowadzić do przewrócenia lub uszkodzenia urządzenia. • Nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej wagi użytkownika podanej w specyfikacji technicznej bieżni.
Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania
• Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe działanie, przeprowadzaj regularne przeglądy i konserwację zgodnie z zaleceniami producenta.
• Podłącz bieżnię wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania o parametrach podanych w instrukcji obsługi.
• Używaj odpowiedniego obuwia sportowego oraz odzieży, aby uniknąć przypadkowego zahaczenia o ruchome części urządzenia.
• Zaleca się wykonanie ćwiczeń rozgrzewkowych przed użyciem bieżni oraz odpowiednie schładzanie mięśni po zakończeniu treningu.
• Po zakończeniu sesji treningowej zatrzymaj urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
Dodatkowe środki ostrożności
• Bieżnię należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła, aby uniknąć uszkodzenia elektrycznych komponentów.
• Upewnij się, że powierzchnia bieżni jest sucha i wolna od zabrudzeń, aby zapobiec przypadkowemu poślizgnięciu.
• Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami i unikaj używania bieżni podczas burzy.
• W trakcie użytkowania bieżni upewnij się, że w jej bezpośrednim otoczeniu nie znajdują się inne osoby lub zwierzęta.
• W przypadku wykrycia nieprawidłowego działania urządzenia lub awarii natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Oświadczenie zgodności
Produkt został zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełnia on odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

DEERRUN







Séparez les éléments avant de trier



Made in China

Email: support@deerruntreadmill.com
INS: deerrun_official
TIKTOK: deerrun_official

EU REP
SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

UK REP
EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com