
Deerrun & PitPat

WIOŚLARZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

R3/RW700

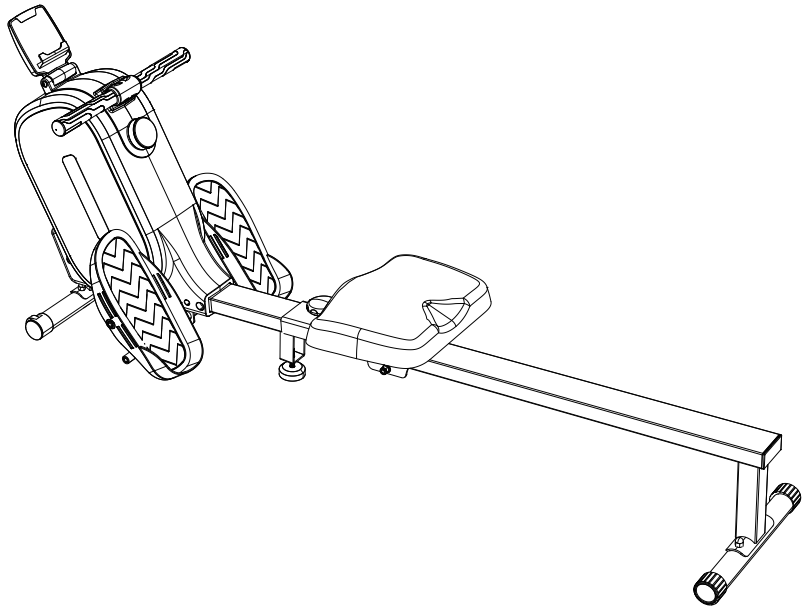

SPIS TREŚCI

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1

2. PARAMETRY I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 2

3. INSTRUKCJA MONTAŻU 3

4. WYTYCZNE DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI 6

5. KONSERWACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 11

6. TEST BEZPIECZEŃSTWA 12

7. ZOBOWIĄZANIE SERWISOWE 14

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe działanie i użytkowanie urządzenia. Prosimy o przechowywanie niniejszej instrukcji w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

1 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


Dziękujemy za wybór naszego produktu! W trosce o Państwa bezpieczeństwo i dobre samopoczucie prosimy o prawidłowe korzystanie z tego produktu. Przed montażem i rozpoczęciem użytkowania należy uważnie zapoznać się z poniższymi ważnymi informacjami oraz całą instrukcją obsługi. Prawidłowy montaż, konserwacja i użytkowanie produktu mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia jego bezpieczeństwa i skuteczności.


Ważna informacja:
Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób powyżej 35. roku życia lub cierpiących na schorzenia. Przed użyciem jakiegokolwiek sprzętu należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

1. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia, czy stan zdrowia i kondycja fizyczna pozwalają na korzystanie z tego produktu. Niewłaściwe użytkowanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie z produktu,
2. Jeśli przyjmują Państwo leki wpływające na tętno lub ciśnienie krwi, konieczne jest zasięgnięcie porady lekarza.
3. Zawsze zwracaj uwagę na wszelkie niepożądane reakcje organizmu. Nieprawidłowe lub nadmierne użytkowanie może spowodować obrażenia. Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, natychmiast przerwij ćwiczenia: ból lub ucisk w klatce piersiowej, nieregularne bicie serca, duszności, zawroty głowy, oszołomienie lub mdłości. Przed wznowieniem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem.
4. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od sprzętu. Sprzęt ten jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.
5. Upewnij się, że sprzęt stoi na twardej, płaskiej i równej powierzchni, a pod nim znajduje się miękki materiał chroniący podłogę lub dywan. Zapewnij co najmniej 23,62 cali / 60 cm wolnej przestrzeni wokół sprzętu.
6. Przed użyciem sprzętu sprawdź, czy wszystkie śruby i nakrętki są dobrze dokręcone.
7. Korzystaj z produktu zgodnie z instrukcją. Jeśli podczas montażu lub kontroli okaże się, że brakuje jakichkolwiek części, lub jeśli podczas użytkowania usłyszysz nietypowe odgłosy dochodzące z urządzenia, natychmiast przerwij ćwiczenia. Nie używaj urządzenia, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.
8. Podczas ćwiczeń noś odpowiednią odzież; unikaj luźnych ubrań, ponieważ mogą się one o coś zaczepić lub ograniczać ruchy.
9. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach.
10. Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia lub obsługi sprzętu, aby uniknąć nadwyrężenia pleców.
14. Produkt ten nie jest przeznaczony do rehabilitacji medycznej.
12. Przechowuj instrukcję obsługi i narzędzia montażowe w odpowiednim miejscu, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.

2 PARAMETRY I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Parametry produktu		
S/N	Nazwa	Specyfikacja
1	Tryb oporu	Sterowanie magnetyczne
2	Maksymalne obciążenie (lbs/kg)	300 / 136
3	Waga netto (lbs/kg)	40.12 / 18.2
4	Waga brutto (lbs/kg)	46.85 / 21.25
5	Wymiary produktu (inch/mm)	62.28 * 17.28 * 24.13 / 1582 * 439 * 613
6	Wymiary opakowania (inch/mm)	37.68 * 8.46 * 18.31 / 957 * 215 * 465

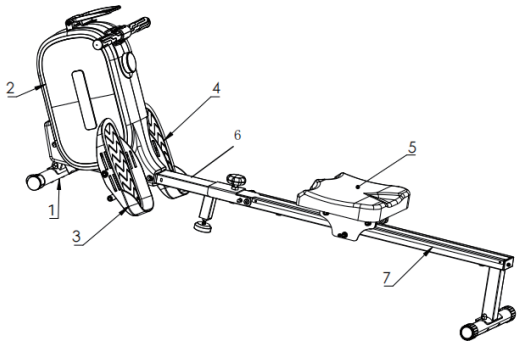


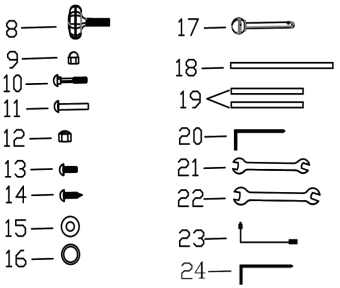


Zawartość opakowania					
S/N	Nazwa	Qty.	S/N	Nazwa	Qty.
1	Zespół rur przednich i tylnych nóg	2	13	Śruba z łbem guzikowym M8*16	8
2	Główna kolumna ramy głównej	1	14	Śruba z łbem stożkowym z rowkiem krzyżowym (ST4.2*16)	2
3	Lewy pedał	1	15	Podkładka płaska (średnica 8*średnica 16)	10
4	Prawy pedał	1	16	Podkładka sprężysta (średnica 8)	8
5	Zespół poduszki siedziska	1	17	Sworzeń kulisty	1
6	Korpus przedniego złącza	1	18	Wałek ograniczający pedału (średnica 12*438)	2
7	Zespół szyny przesuwnej	1	19	Tuleja wałka ograniczającego pedał (średnica 16*130)	2
8	Okrągłe pokrętło mocujące	1	20	Klucz imbusowy (5#/z łbem krzyżowym)	1
9	Nakrętka sześciokątna M8	4	21	Klucz płaski (13-15#)	1
10	Śruba z łbem walcowym M8*50	4	22	Klucz płaski (17-19#)	1
11	Śruba z łbem guzikowym M10*85	1	23	Przewód zasilający	1
12	Nakrętka M10	1	24	Klucz imbusowy w kształcie litery L nr 6	1

3 INSTRUKCJA MONTAŻU


Krok 1: Jak pokazano na rysunku, umieść zespół ramy głównej na zespole przedniej rury nogi i połącz korpus za pomocą śruby karetkowej M8*50 przechodzącej przez rurę nogi. Załóż po jednej płaskiej podkładce 98 i podkładce sprężynowej o średnicy 8, a następnie dokręć śrubę za pomocą nakrętki sześciokątnej z wysokim daszkiem M8;

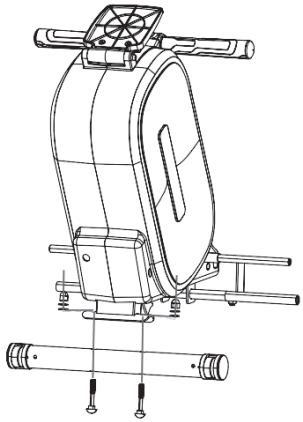




Śruby do prowadnic M8*50 – 2 szt.
Nakrętki o średnicy 8 – 2 szt.
Podkładki o średnicy 8 – 2 szt.
Podkładki sprężynowe 8 – 2 szt.
13#–15#


Krok 2: Jak pokazano na rysunku, zamontuj zespół tylnej rury nożnej do dolnej części zespołu szyny ślizgowej i dokręć go za pomocą dwóch śrub karetkowych M8*50 (każda z podkładką sprężynową o średnicy 8 i podkładką płaską 98).

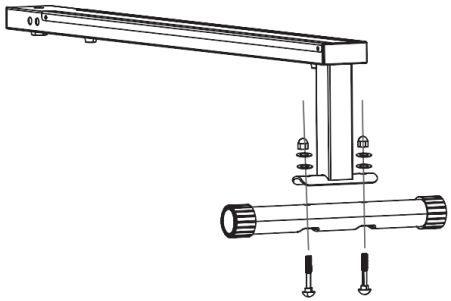




Nakrętki z wysokim kołnierzem M8 – 2 szt.
Podkładki M8 – 2 szt.
Podkładki sprężynowe M8 – 2 szt.
Śruby z łbem walcowym M8 – 2 szt.
13#–15#


Krok 3: Jak pokazano na rysunku, najpierw należy chwycić korpus i wsunąć ramę korpusu w miejsce montażu korpusu zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką. (Należy zwrócić uwagę na kierunek montażu, wskazany strzałką na poniższym rysunku), a następnie mocno ją zamocować za pomocą wkrętów samogwintujących ST4.2 oraz śrub z łbem guzikowym M8*16.

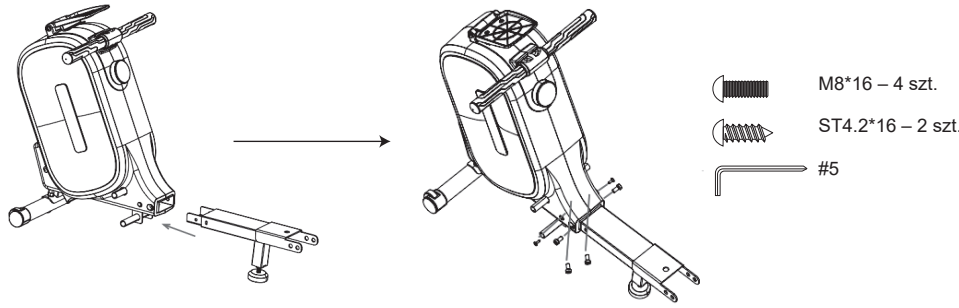


Krok 4: Jak pokazano na poniższym rysunku, najpierw należy położyć zamontowaną ramę główną półproduktu na płasko. Następnie należy przełożyć wałek ograniczający pedał przez otwór montażowy w dolnej części ramy głównej, zamontować pedał, założyć podkładki płaskie o średnicy 8 i dokręcić śruby M8 (po jednej podkładce płaskiej 8 na każdą śrubę). Sposób montażu prawego pedału jest taki sam jak lewego. Przełóż wałek ograniczający pedału przez otwór montażowy w dolnej części ramy głównej i dokręć śruby.

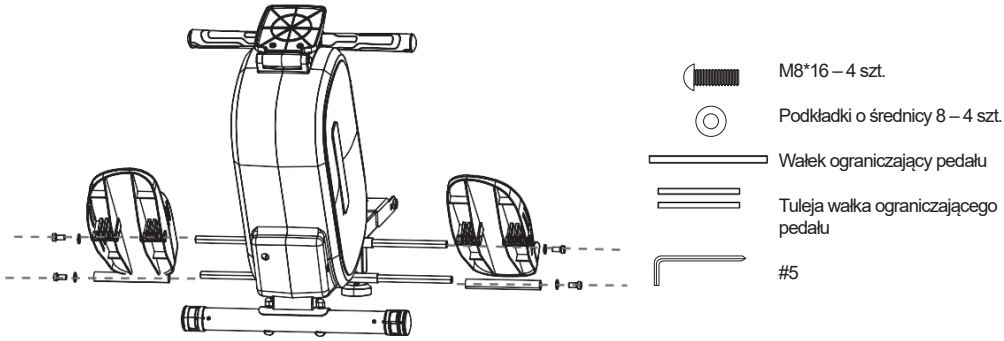


Krok 5: Jak pokazano na poniższym rysunku, należy połączyć korpus z szyną ślizgową, wyrównać otwory w korpusie, a następnie przełożyć przez nie śruby M10*50 i dokręcić je nakrętkami M10. Po zakończeniu montażu należy wyjąć sworznie kulkowe i okrągłe pokrętła, a następnie je zamocować i dokręcić.

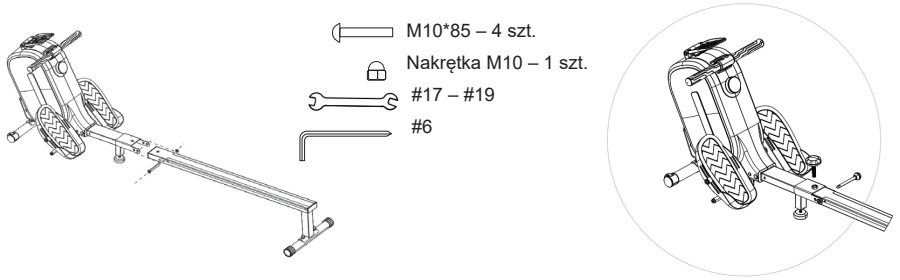

Krok 6: Jak pokazano na poniższym rysunku, na koniec należy zamontować poduszkę siedziska: Najpierw należy odkręcić śruby znajdujące się w dolnej części poduszki siedziska; następnie umieścić poduszkę siedziska na szynie przesuwnej zgodnie z kierunkiem strzałki; przełożyć odkręcone śruby przez otwory w poduszce siedziska od spodu, a następnie je zamocować i dokręcić. (Uwaga: Kierunek strzałki na poduszce siedziska wskazuje pozycję montażu skierowaną do przodu.)

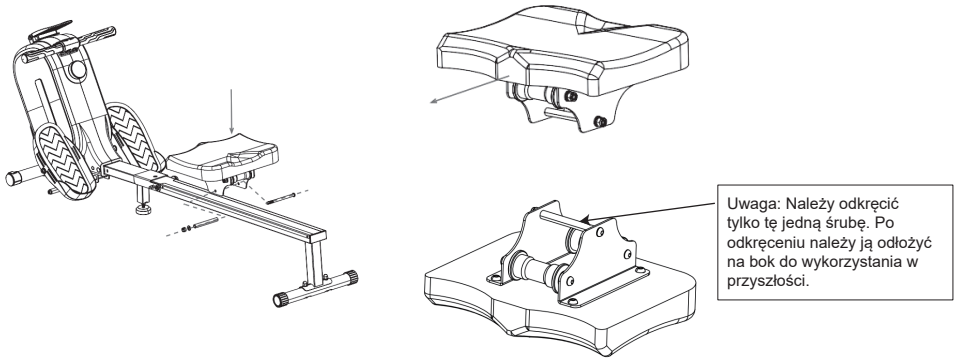

Krok 7: Jak widać na rysunku, montaż został zakończony.

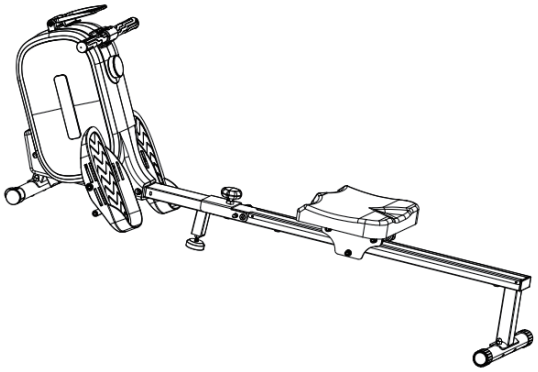


4 WYTYCZNE DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI

1.1 Tabela funkcji wyświetlacza

No.	Pozycja	Okno wyświetlacza	Opis wyświetlacza
1	Ekran przeglądu		1. Oświetlenie otoczenia RGB na pierścieniu zewnętrznym; 2. Wyświetlanie częstotliwości wiosłowania „TEMPO” w jednostkach „spm”; 3. Wyświetlanie poziomu oporu „LEVEL” w zakresie od 1 do 32; 4. Wyświetlanie danych treningowych: liczba pociągnięć, tempo na odcinku 500 metrów, prędkość, czas, dystans, kalorie; 5. Wyświetlanie stanu połączenia Bluetooth.
2	Tryb karuzeli		1. Dane zmieniają się co 3 sekundy; 2. Małe okienko wyświetla na przemian dane „TEMPO” i „LEVEL”; 3. Główne okienko wyświetla na przemian liczbę pociągnięć, tempo na 500 metrów, prędkość, czas, dystans i kalorie; 4. Wskaźnik Bluetooth świeci się po nawiązaniu połączenia, a gaśnie po jego rozłączeniu.
3	Tryb blokady		1. Krótkie naciśnięcie pokrętła pozwala przełączać tryby wyświetlania i zablokować dane, które chcesz widzieć; 2. Okno główne można zablokować, aby wyświetlało dane „czas”, „czasy wiosłowania”, „tempo na 500 m”, „prędkość”, „dystans” i „kalorie”; 3. Cyfrowe pokrętło w małym oknie wyświetla „TEMPO” i „LEVEL”;
4	Kod błędu E01		Cel: Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym błędami montażowymi lub awariami części, w silniku pociągającym dodano mechanizm wykrywania błędu E01. Zasada działania błędu: Czujnik nie wykrywa ruchu silnika. Możliwe przyczyny: 1. Sprawdź, czy kabel silnika nie jest zakleszczony oraz czy prawidłowo resetuje się po włączeniu zasilania. 2. Sprawdź, czy przewody nie są poluzowane lub czy złącza nie są nieprawidłowo osadzone.3. Niewystarczające napięcie silnika w pozycji krańcowej może uniemożliwić prawidłowy powrót do pozycji 1. Aby to sprawdzić, po włączeniu zasilania należy natychmiast ustawić pozycję środkową i sprawdzić, czy błąd nadal występuje. 4. Awaria elementu czujnika, choć prawdopodobieństwo tego jest bardzo niskie. 5. Wada fabryczna silnika napędowego, co zdarza się niezwykle rzadko.

1.2 Instrukcje

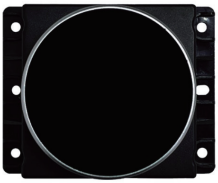No.	Pozycja	Okno wyświetlacza	Opis wyświetlacza
1	**Włącz urządzenie**		1. W trybie uśpienia wyświetlacz jest wyłączony; 2. Aby wybudzić urządzenie, należy krótko nacisnąć pokrętło lub wykryć ruch.
2	**Naciśnij pokrętło**		1. Jeśli nie wykryto żadnej operacji ani aktywności, pokrętło przejdzie w tryb uśpienia po 3 minutach. 2. W trybie uśpienia krótkie naciśnięcie pokrętła spowoduje wybudzenie urządzenia. 3. W trybie aktywnym krótkie naciśnięcie pokrętła spowoduje przejście do trybu treningowego. 4. Podczas treningu krótkie naciśnięcie pokrętła spowoduje zmianę trybu wyświetlania. 5. Podczas treningu naciśnięcie i przytrzymanie pokrętła przez 2 sekundy spowoduje zresetowanie danych i powrót do trybu czuwania. 6. Po naciśnięciu pokrętła rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
3	**Obróć pokrętło**		1. Obróć pokrętło w prawo, aby zwiększyć opór 2. Obróć pokrętło w lewo, aby zmniejszyć opór 3. Podczas obracania pokrętła rozlegnie się sygnał dźwiękowy

1.3 Instrukcje dotyczące wyświetlania danych


No.	Pozycja	Okno wyświetlacza	Opis wyświetlacza
1	**Częstotliwość wiosłowania (TEMPO)**		0~999 Wyświetlanie częstotliwości ruchów w czasie rzeczywistym.
2	**Poziom oporu**		1~32 Im wyższy poziom, tym większy opór.
3	**Liczba pociągnięć**		0~999 Liczba ruchów w czasie rzeczywistym.
4	**Tempo na odcinku 500 m**		0:0 ~ 99:9
5	**Tryb SCAN**		Wyświetlacz: Wskazuje, że dane są w trybie karuzeli. Brak wyświetlania: Wskazuje, że dane są w trybie blokady.
6	**Prędkość**		0,0 ~ 99,9 mph / km/h

1.3 Instrukcje dotyczące wyświetlania danych


No.	Pozycja	Okno wyświetlacza	Opis wyświetlacza
7	**Czas**		0:0 ~ 99:59 W trybie czuwania pomiar czasu rozpoczyna się po naciśnięciu pokrętła lub po wykryciu ruchu. Pomiar czasu zatrzymuje się 4 sekundy po zakończeniu wiosłowania.
8	**Dystans**		0,0 ~ 999 km/mil W zależności od intensywności wiosłowania odległość wynosi od 1 do 6 metrów na jedno pociągnięcie.
9	**Kalorie**		0,0 ~ 999 kcal Proporcjonalnie do poziomu oporu: poziom oporu 1 odpowiada 33 kcal/km, natomiast poziom 32 odpowiada 73 kcal/km.
10	**Ikona Bluetooth**		Wyświetlacz: Połączenie Bluetooth jest aktywne. Brak wyświetlania: Połączenie Bluetooth nie jest aktywne.

2. Instrukcja obsługi aplikacji PitPat


Wymagania systemowe: iOS 13 lub nowszy; Android 6.0 lub nowszy.



Po zakończeniu rejestracji kliknij ikonę Bluetooth w prawym górnym rogu.



01 Poczekaj, aż wioślarz się połączy
02 Wyszukaj sieć Wi-Fi



Gdy pojawi się wskaźnik „Zielony”, połączenie zostało nawiązane.

Wioślarz umożliwia połączenie ze smartfonem przez Bluetooth.
1. Pobierz i zainstaluj aplikację PitPat na swoim smartfonie lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.
2. Otwórz aplikację PitPat i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby się zalogować lub zarejestrować konto.

3. Podłącz wioślarz:
(1) Włącz Bluetooth w telefonie (w przypadku telefonów z systemem Android może być również konieczne włączenie usługi lokalizacyjnej).
(2) Otwórz aplikację PitPat (jeśli pojawi się monit, przyznaj niezbędne uprawnienia).
(3) Na stronie głównej aplikacji kliknij ikonę wioślarza w prawym górnym rogu, aby przejść do interfejsu wyszukiwania.

Telefon automatycznie wyszuka urządzenia w pobliżu. Włącz wioślarz (urządzenia, których nazwa zaczyna się od „PitPat-R”, to Twój wioślarz).
Gdy wioślarz wyda sygnał dźwiękowy, oznacza to, że połączenie zostało nawiązane, a ikona Bluetooth na wyświetlaczu wioślarza zaświeci się.
Uwaga: Upewnij się, że telefon ma połączenie z Internetem podczas procesu nawiązywania połączenia Bluetooth.

Steruj wioślarzem za pomocą Bluetooth.
Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji sieci znajdziesz w opisie aplikacji.
Wymagania systemowe: iOS 13 lub nowszy; Android 6.0 lub nowszy.
Po rejestracji wykonaj następujące kroki:
01. Poczekaj, aż wioślarz się połączy.
02. Wyszukaj urządzenie przez Bluetooth.
„Zielony” wyświetlacz oznacza, że połączenie zostało nawiązane.

5 KONSERWACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Rutynowa konserwacja

1. Należy regularnie wycierać wioślarz czystą szmatką, w tym prowadnicę, siedzisko i elementy koła zamachowego.
2. Co 50 godzin należy smarować łańcuch olejem mineralnym. Należy unikać stosowania środków czyszczących lub rozpuszczalników.
3. Podczas zmiany pór roku należy sprawdzić wszystkie śruby łączące i lekko je dokręcić.
4. Co miesiąc należy sprawdzać napięcie linki elastycznej lub klamry paska napędowego, aby zapewnić odpowiednie napięcie.
5. Nie należy samodzielnie naprawiać usterek związanych z korpusem, łożyskami, pasami lub innymi częściami obrotowymi. Należy skontaktować się z dystrybutorem lub serwisem posprzedażowym.
Uwaga: W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów należy zaprzestać korzystania z wioślarza do czasu ich usunięcia.

Rozwiązywanie problemów

1. Ślizganie się pasa: Sprawdź, czy linka elastyczna jest napięta i czy nie ma żadnych problemów z łożyskami. Jeśli wiosło obraca się w przeciwnym kierunku po pchnięciu do tyłu, może to wskazywać na problem z łożyskiem.
2. Problemy ze zbiornikiem na wodę: Jeśli woda w zbiorniku zmienia kolor lub wykazuje oznaki rozwoju glonów lub bakterii, należy ją niezwłocznie wymienić. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia zbiornika na wodę, aby zmniejszyć częstotliwość wymiany wody.
3. Problemy z wyświetlaczem: Jeśli wyświetlacz wioślarza działa nieprawidłowo, należy sprawdzić, czy bateria wymaga naładowania lub wymiany, oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia wyświetlacza.

4. Chwianie się: Upewnij się, że wioślarz stoi na równej powierzchni. Wyreguluj wysokość regulowanych podnóżków, aby zachować równowagę, i upewnij się, że system blokujący jest prawidłowo zablokowany.
5. Nietypowe odgłosy: Jeśli wioślarz wydaje odgłosy podczas użytkowania, sprawdź, czy szyna nie jest zablokowana lub czy któreś z wewnętrznych elementów nie są zużyte.

6 TEST BEZPIECZEŃSTWA

1. Przewodnik po ćwiczeniach dla początkujących

Przygotowanie

Jeśli masz ponad 35 lat lub masz problemy zdrowotne, a po raz pierwszy rozpoczynasz ćwiczenia fitness, przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu skonsultuj się z lekarzem lub specjalistą.
Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń skonsultuj się ze specjalistą. Pomoże on dobrać odpowiednią częstotliwość, intensywność i czas trwania ćwiczeń w oparciu o Twój wiek i kondycję fizyczną. Jeśli podczas ćwiczeń poczujesz ucisk lub ból w klatce piersiowej, nieregularne bicie serca, duszności, zawroty głowy lub jakikolwiek inny dyskomfort, natychmiast przerwij ćwiczenia! Przed wznowieniem ćwiczeń skonsultuj się z profesjonalistą.
Jeśli regularnie korzystasz z wioślarza, możesz wybrać odpowiednią prędkość wiosłowania.
Jeśli nie masz doświadczenia lub nie masz pewności co do optymalnej prędkości testowej, możesz skorzystać z poniższych wytycznych:
Poziomy 1–4: płynne, powolne wiosłowanie; Poziomy 5–8: ćwiczenia aerobowe; Poziomy 9–12: szybkie spalanie tłuszczu; Poziomy 13–16: stabilizacja mięśni; Poziomy 17–32: dynamiczne sprinty
Uwaga: Początkującym użytkownikom zaleca się stosowanie poziomu oporu 16 lub niższego. Dla zaawansowanych użytkowników bardziej odpowiedni jest poziom oporu 16 lub wyższy.

2. Rozgrzewka

Przed rozpoczęciem treningu warto wykonać kilka ćwiczeń rozciągających. Rozgrzane mięśnie są bardziej elastyczne, dlatego poświęć 5–10 minut na rozgrzewkę. Wykonaj poniższe ćwiczenia rozciągające po 5 razy: Rozciągaj każdą nogę przez co najmniej 10 sekund. Powtórz te ćwiczenia rozciągające po zakończeniu treningu.



1. Rozciąganie w dół:
Z lekko ugiętymi kolanami powoli pochyl się do przodu, rozluźniając plecy i ramiona. Chwyć obiema rękami za palce stóp. Wytrzymaj 10–15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz 3 razy (patrz rysunek 1).

2. Rozciąganie ścięgien podkolanowych:
Usiądź na czystej macie i wyprostuj jedną nogę. Drugą nogę zegnij do wewnątrz, dociskając ją do wewnętrznej strony wyprostowanej nogi. Chwyć palce stóp obiema rękami. Wytrzymaj 10–15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi (patrz rysunek 2).

3. Rozciąganie łydki i ścięgna piętowego:
Stań twarzą do ściany lub drzewa, z jedną stopą cofniętą do tyłu. Trzymaj tylną nogę wyprostowaną, a piętę na podłożu, pochylając się w kierunku ściany lub drzewa. Wytrzymaj 10–15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi (patrz rysunek 3).



4 Rozciąganie mięśnia czworogłowego:
Trzymaj się lewą ręką ściany lub stołu, aby zachować równowagę. Wyciągnij prawą rękę do tyłu, aby chwycić prawą kostkę, i delikatnie pociągnij ją w kierunku pośladków, aż poczujesz rozciąganie w przedniej części uda. Wytrzymaj 10–15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz 3 razy dla każdej nogi (patrz rysunek 4).



5. Rozciąganie mięśnia sartorius (mięśnie wewnętrznej strony uda): Usiądź ze stopami złączonymi, a kolanami skierowanymi na zewnątrz. Chwyć stopy obiema rękami i delikatnie pociągnij je w kierunku pachwiny. Utrzymaj pozycję przez 10–15 sekund, a następnie rozluźnij się. Powtórz 3 razy (patrz rysunek 5).

7 ZOBOWIĄZANIE SERWISOWE

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, a wszelkie wyjątki związane z użytkowaniem komercyjnym nie są objęte naszą gwarancją.
W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z działaniem produktu prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy!

Wskazówki dotyczące prawidłowego usuwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1. Prawidłowe usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz symbol „przekreślonego pojemnika na kółkach”
Przekreślony pojemnik na kółkach umieszczony na WEEE oznacza, że zgodnie z prawem masz obowiązek utylizować ten sprzęt oddzielnie od systemu zbiórki niesortowanych odpadów komunalnych. Wyrzucanie go do pojemnika na odpady resztkowe, żółtego pojemnika lub żółtej torby na surowce wtórne jest prawnie zabronione. Jeśli sprzęt zawiera baterie przenośne, akumulatory lub lampy, które nie są zamontowane na stałe, należy je wyjąć przed utylizacją produktu i zutylizować oddzielnie jako zużyte baterie przenośne.
2. Sposoby zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Właściciele zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą zwrócić go do punktów zwrotu lub zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego utworzonych i udostępnionych przez publiczne organy zajmujące się gospodarką odpadami lub alternatywnie do punktów zbiórki utworzonych przez producentów, sprzedawców detalicznych lub sprzedawców na odległość, aby zapewnić prawidłową utylizację zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poniższy link prowadzi do internetowego rejestru dostępnych punktów zbiórki i odbioru: https://e-schrott-entsorgen.org/
3. Ochrona danych osobowych
Właściciele zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są odpowiedzialni za usunięcie wszystkich danych osobowych z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do utylizacji.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

RUYU HOLDING LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Wioślarz R3/RW700] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/deerrun

Adres producenta: Room 40 G, Block AD, 19/F,Golden Bear Industrial Centre,66 - 82 Chai Wan Kok Stree 40G
0000 HongKong, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤20 dBm

Podmiot odpowiedzialny w UE:
Success Courier SL
CAlle Rio Tormes, Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3 1
28947 Madryt
Hiszpania
support@deeruntreadmill.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

DEERRUN & PitPat

Uwaga: Jeśli urządzenie jest objęte gwarancją wymagającą aktywacji, przed rozpoczęciem normalnego użytkowania należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie szybkiej obsługi, aby aktywować urządzenie.

BARQUETTE + ÉTUI BAC DE TRI

FR Cet appareil et ses piles se recyclent À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Séparez les éléments avant de trier

Made in China

Email: support@deerruntreadmill.com
INS: deerrun_official
TIKTOK: deerrun_official

EU REP
SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

UK REP
EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com