
MERACH

M ZASILANE PRZEZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAGNETYCZNY WIOŚLARZ Z WYŚWIETLACZEM HD

Wielka Brytania

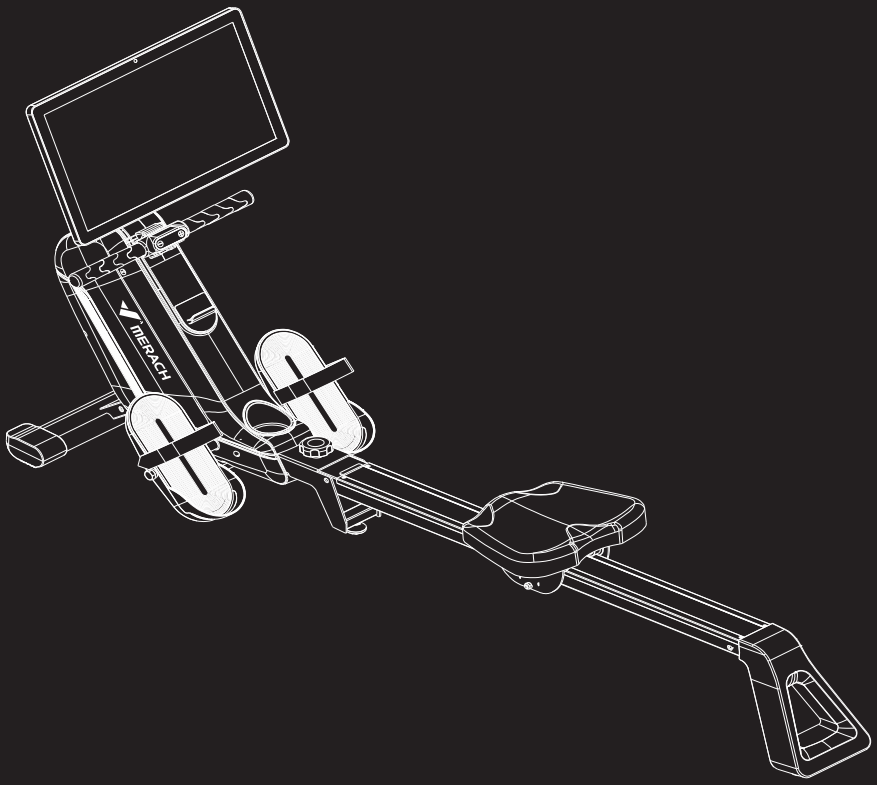


Pytania lub wątpliwości?

WAŻNE!

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem oraz zachowanie jej do przyszłego użytku.
PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI PRZED ZWROTEM: pon. – pt., 9:00–17:00 czasu PST/PDT
Telefon: +44 1942 946399, pon. – pt. 10:00–19:00 czasu PST UK / DE / FR / ES / IT / NL
support.eu@merach.com

MODEL: MR-R15

MERACH

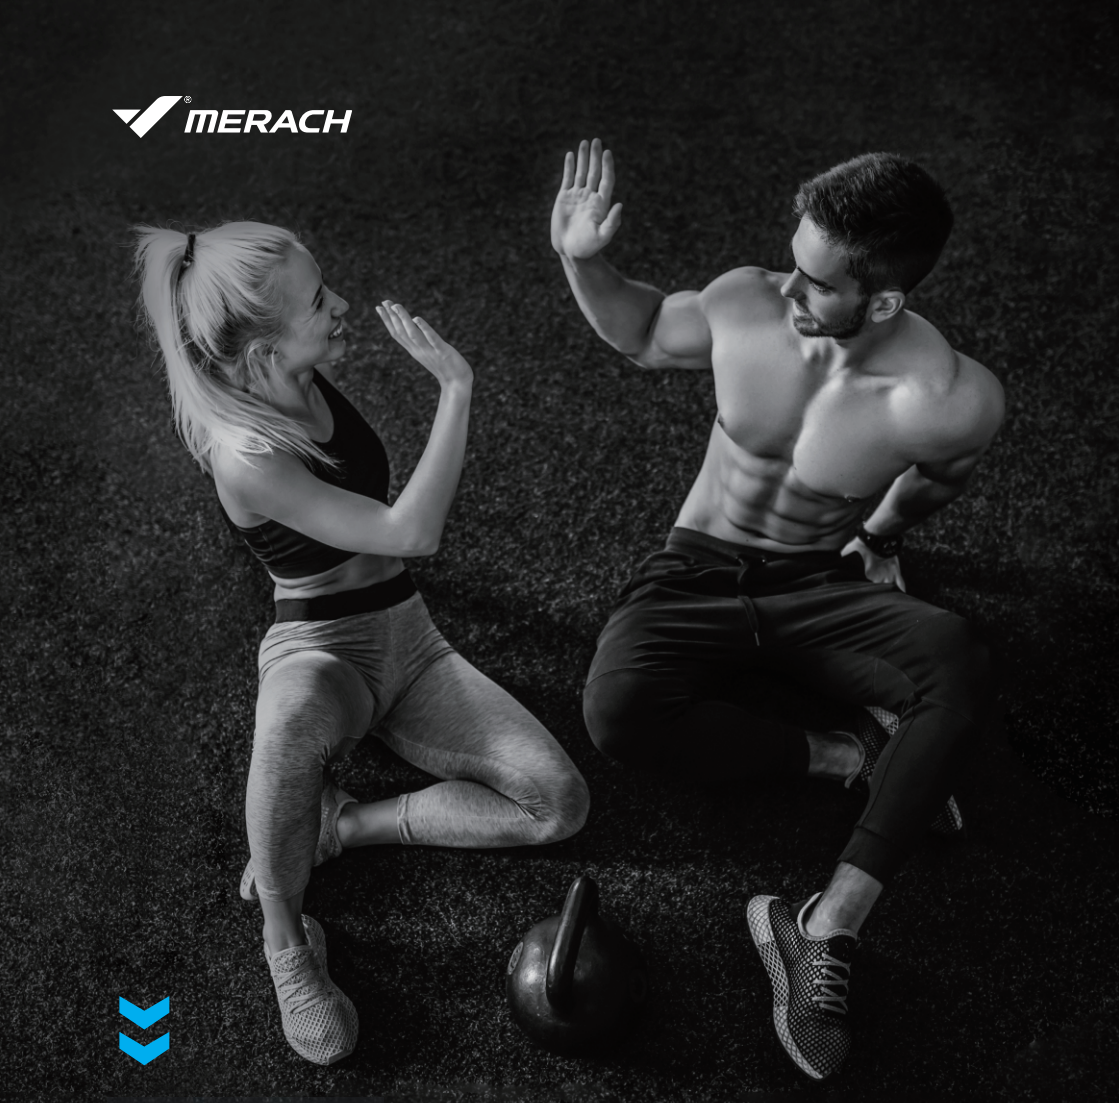

KIM JESTEŚMY

Nasi klienci to dla nas coś więcej niż tylko ważni ludzie; ich zdrowie, kondycja oraz prawdziwa radość z życia są dla nas w MERACH priorytetem. Od innowacyjnych badań w dziedzinie fitness i nowoczesnego rozwoju produktów, po wyjątkową obsługę klienta na etapie zakupu i wsparcie posprzedażowe — jesteśmy życiowym partnerem naszych klientów, pomagając kształtować lepszą przyszłość fitnessu.

Dzięki wysokiej jakości urządzeniom do spalania tłuszczu i budowania mięśni, takim jak nasze wioślarze i rowery treningowe, a także naszej innowacyjnej aplikacji MERACH oraz kursom online, dajemy każdemu możliwość i wsparcie w realizacji celów zdrowotnych i fitness oraz odkrywania nowego stylu zdrowego życia.

Witamy w MERACH

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP!

(Mamy nadzieję, że pokochasz swój nowy wioślarz tak samo jak my.)



Dołącz

Dołącz do społeczności MERACH Fitness na Facebooku
facebook.com/groups/merachfitness



Odkrywaj

Odkrywaj kursy fitness
merachfit.com/blogs/courses



Miłej zabawy

Korzystaj z cotygodniowych, polecanych kursów tworzonych wyłącznie przez naszego instruktora fitness

REJESTRACJA GWARANCJI

Zarejestruj swoją gwarancję, aby być zabezpieczonym!



Zarejestruj gwarancję na
merachfit.com/pages/warranty



Prześlij model swojego produktu na adres
register@merach.com

Jeśli zakupiono poza USA lub Kanadą: w celu rejestracji gwarancji skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

W sprawach gwarancji lub pytań i problemów z produktem skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

FAQ – SAMOOBSŁUGA W DZIALE OBSŁUGI KLIENTA

1. Zewnętrzne opakowanie było uszkodzone, dlatego obawiam się, że produkt mógł ulec uszkodzeniu

Prosimy o kontakt z nami przez e-mail obsługi posprzedażowej, aby na czas skorzystać z BEZPŁATNEGO zwrotu lub wymiany.

2. Kupuję wasz produkt po raz pierwszy. Czy jest dostępna instrukcja obsługi lub film instruktażowy?

W zestawie znajdziesz szczegółową instrukcję obsługi, a także możesz obejrzeć film instalacyjny, skanując kod QR na opakowaniu.

3. Dzisiaj otrzymałem przesyłkę, ale nie zawierała ona akcesoriów.

Otrzymasz zwrot dwukrotnej wartości akcesoriów, jeśli ich brak nie wpływa na korzystanie z urządzenia . Możesz również skontaktować się z nami mailowo, aby otrzymać zwrot pieniędzy lub darmowe akcesoria w ramach serwisu posprzedażowego.

4. Kupiłem to sześć miesięcy temu, chcę to zwrócić, ale nie mogę znaleźć możliwości zwrotu. Co powinienem zrobić?

Świetna obsługa posprzedażowa, obejmująca 12-miesięczną gwarancję wymiany lub zwrotu, support@merach.com lub Amazon Live Chat.

5. Gdzie mogę znaleźć najnowsze informacje o waszych produktach oraz obowiązujące promocje?

Znajdź nasze produkty na Amazon lub odwiedź nasze profile na Facebooku, Twitterze, TikToku oraz Instagramie @merachfit. Możesz także przesłać nam listę interesujących Cię produktów i zapytać o dostępne rabaty.

Skontaktuj się z nami, pisząc na support.eu@merach.com

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o przechowywanie tej instrukcji w bezpiecznym miejscu, aby móc do niej wrócić w razie potrzeby.

- Bardzo ważne jest, aby dokładnie przeczytać instrukcję przed złożeniem i użytkowaniem sprzętu treningowego. Tylko właściwy montaż, konserwacja oraz użytkowanie sprzętu zapewniają bezpieczne i efektywne ćwiczenia. Ważne jest, aby wszyscy użytkownicy byli zaznajomieni z ostrzeżeniami i środkami ostrożności dotyczącymi urządzenia.

- Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu treningowego zalecamy konsultację z lekarzem, aby upewnić się, że stan zdrowia pozwala na bezpieczne ćwiczenia i uniknąć ewentualnych wypadków treningowych. Jeśli aktualnie leczysz się z powodu chorób takich jak problemy z sercem, ciśnieniem krwi, cholesterolem itp., koniecznie skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem treningu.

- Podczas ćwiczeń zawsze obserwuj swoje samopoczucie – niewłaściwe metody treningu mogą negatywnie wpływać na zdrowie. Jeśli pojawią się objawy takie jak: ból głowy, ucisk w klatce piersiowej, nieregularne bicie serca, duszność, zamglenie widzenia, zawroty głowy czy nudności, natychmiast przerwij trening i zgłoś się do lekarza. Kontynuuj ćwiczenia wyłącznie po jego zgodzie.

- Sprzęt treningowy przeznaczony jest tylko dla dorosłych – trzymaj dzieci i zwierzęta z daleka od urządzenia .

- Ustaw sprzęt treningowy na twardej i równej powierzchni, najlepiej na warstwie ochronnej, np. podkładce lub dywanie, aby nie uszkodzić podłogi. Zachowaj co najmniej 0,6 m (1,6 ft) odstępu od wszelkich przeszkód wokół urządzenia.

- Przed użyciem urządzenia treningowego sprawdź wszystkie śruby i nakrętki, które trzeba dokręcić, aby mieć pewność, że są bezpiecznie zamocowane.

- Bezpieczne korzystanie z urządzenia możliwe jest tylko przy regularnej konserwacji i naprawie elementów narażonych na uszkodzenia, zużycie i zerwanie.

- Upewnij się, że urządzenie jest użytkowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi. Jeśli podczas montażu lub serwisu zauważysz uszkodzone części albo podczas użytkowania usłyszysz nietypowe dźwięki, natychmiast przerwij korzystanie i upewnij się, że wszystkie usterki zostały usunięte przed ponownym użyciem. Upewnij się, że wszystkie problemy zostały usunięte zanim zaczniesz dalej korzystać z urządzenia.

- Podczas treningu zwracaj uwagę na odpowiedni ubiór – najlepiej wybierz proste, dopasowane ubrania . Unikaj luźnych ubrań, które mogą zaczepić się o części sprzętu, uniemożliwiając ruch i grożąc zakleszczeniem na urządzeniu.

- To urządzenie treningowe nie jest przeznaczone do celów medycznych.

- Przy podnoszeniu lub przemieszczaniu urządzenia postępuj bezpiecznie, używając właściwych metod lub prosząc o pomoc, jeśli to konieczne. lub z pomocą innej osoby.

- Przemieszczając urządzenie treningowe do pozycji pionowej, zawsze ustawiaj je przy ścianie lub przed stałą powierzchnią oraz umieszczaj w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci, by zapobiec urazom.
- Nie pozwalaj, aby z urządzenia korzystały jednocześnie dwie lub więcej osób. Wioślarz to urządzenie treningowe zależne od prędkości.
- Maszyna przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego, z maksymalnym obciążeniem 350 funtów / 158 kg.
- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, albo bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub odpowiednich instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania i zrozumienia związanych zagrożeń.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- • Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Aby zachować ładny wygląd i trwałość wioślarza, ważne jest regularne czyszczenie sprzętu; prosimy na bieżąco usuwać kurz z zewnętrznych części maszyny. Powierzchnia prowadnicy musi być utrzymywana w czystości, aby zapobiec zapychaniu rolek siedziska kurzem. Powierzchnie prowadnicy można czyścić wilgotną ściereczką. Powierzchnię zbiornika na wodę również można czyścić. Jednak przed użyciem zapoznaj się z instrukcją środka czyszczącego. Nie stosuj środków zawierających chlorany lub amoniak.
- Liny, koła pasowe i punkty łączenia to części eksploatacyjne, które należy regularnie kontrolować i wymieniać w razie zużycia, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.
- W przypadku uszkodzenia części wioślarza należy je niezwłocznie wymienić.

Środki ostrożności

- Sprawdzenie i środki ostrożności przed użyciem
- Prowadnice: Przed zajęciem miejsca na wioślarzu sprawdź rolki siedziska i prowadnice pod kątem zanieczyszczeń. Małe przedmioty mogą zablokować rolki siedziska i prowadnice oraz uszkodzić ich powierzchnię. Prowadnice należy kontrolować pod kątem zanieczyszczeń przed każdym użyciem i czyścić regularnie.
- Mocowania: Śruby ramy należy systematycznie sprawdzać pod kątem dokręcenia. Należy je sprawdzić pod koniec pierwszego miesiąca użytkowania oraz co 12 miesięcy.
- Przechowując wioślarz w pozycji pionowej, wybierz odpowiednie miejsce.
- Korzystaj z wioślarza na równej powierzchni, aby uniknąć chwiania i przedwczesnego zużycia.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Jest to szczególnie ważne dla osób powyżej 35. roku życia lub z już istniejącymi problemami zdrowotnymi. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem urządzenia.

Ten symbol oznacza „Conformité Européene”, czyli „Zgodność z dyrektywami UE”. Oznaczenie CE potwierdza, że produkt spełnia obowiązujące europejskie dyrektywy i przepisy.

Ten symbol oznacza „UK Conformity Assessed”, czyli „Zgodność ze standardami brytyjskimi”. Oznaczenie UKCA potwierdza, że produkt spełnia obowiązujące brytyjskie normy.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

- Niniejszym Zhejiang Yulu Electronic Technology Co., Ltd. oświadcza, że sprzęt fitness MERACH MR-R15 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE.
- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://merachfit.com/pages/declarations-of-conformity

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Materiały opakowaniowe to surowce, które można poddawać recyklingowi. Oddzielaj materiały opakowaniowe zgodnie z zasadami i właściwie je utylizuj, aby chronić środowisko.


Twoja lokalna administracja może udzielić dodatkowych informacji.

Zużyte urządzenia nie należą do odpadów komunalnych!
Utylizuj zużyte urządzenia w prawidłowy sposób! To pomaga dbać o środowisko. Twoja lokalna administracja może podać informacje o punktach zbiórki i godzinach ich pracy.

Baterie nie należą do odpadów komunalnych!
Jako użytkownik końcowy masz prawny obowiązek zwracać zużyte baterie do odpowiednich punktów zbiórki. Zużyte baterie możesz oddać do publicznych punktów zbiórki w Twojej społeczności lub dostarczyć do dowolnego miejsca, gdzie sprzedawane są baterie tego typu.

Wyprodukowane przez:
Zhejiang Yulu Electronic Technology Co.,Ltd.
Pokój 805, 8. piętro, Xianfeng Technology Building, 298 Weiye Road, dzielnica Binjiang, Hangzhou, prowincja Zhejiang, Chiny
yulu_mrk@merach.com











SPECYFIKACJA

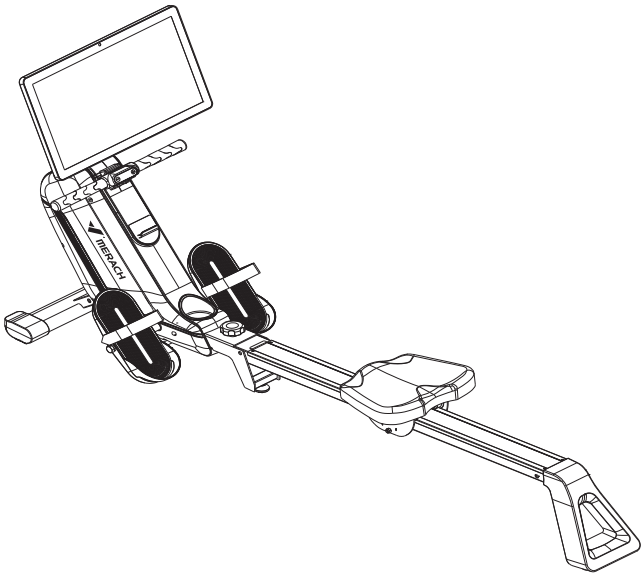

Model	MR-R15
Nazwa	Magnetyczny wioślarz MERACH z Wyświetlaczem HD
Opór	Magnetyczne poziomy oporu (1–16)
Moc	Adapter x1 Bateria guzikowa x1
Maksymalne obciążenie	350lbs/158kg
Wymiary produktu	Dł. 75,9 * Szer. 20,8 * Wys. 37,2 cala / Dł. 1928 * Szer. 528 * Wys. 946 mm
Waga netto	24,5 kg / 54 lbs
Częstotliwość radiowa	2.4GHz
Pasmo częstotliwości radiowej	2402-2480MHz
Maksymalna moc RF	3.3dBm

LISTA CZĘŚCI I AKCESORIÓW

Proszę sprawdzić, czy wszystkie części i akcesoria znajdują się w opakowaniu.

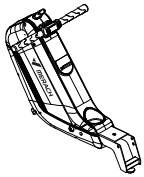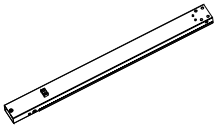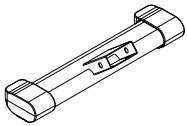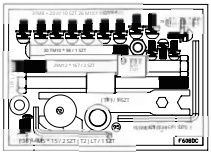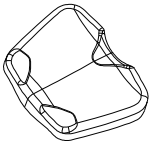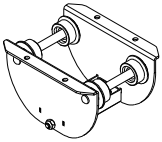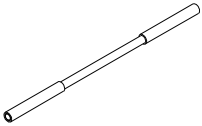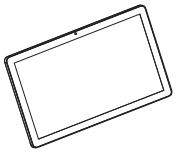 A1 Główna rama	 A2 prowadnica	 A3 przednia rura nóżki
 A4 tylna rura nóżki	 A5 śruby i zestawy	 A6 poduszka
 A7 montaż poduszki siedziska	 A8 ogranicznik wałka pedału	 A9 lewy pedał
 A10 prawy pedał	 A11 pokrętło śliwkowe	 A12 instrukcja obsługi
 A13 wyświetlacz HD	 A14 uchwyt wyświetlacza	 88 zasilacz

Instrukcja obsługi

Wskazówki Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film instruktażowy montażu


KROK 1

A. Zamontuj przednią rurę nośną (A3) na głównej ramie (A1) za pomocą 2 śrub z łbem typu guzik z gniazdem sześciokątnym (31) oraz klucza imbusowego (T2).

B. Użyj klucza wielofunkcyjnego (T1), aby zamontować oś pedału (A8) na głównej ramie (A1).

UWAGA:

- Śruba z łbem sześciokątnym (28) oraz cienka nakrętka sześciokątna (25) są fabrycznie zamontowane na głównej ramie (A1).
- Po montażu sprawdź, czy każda śruba jest dobrze dokręcona.
- Śruby z łbem typu guzik z gniazdem sześciokątnym (31) zawierają podkładki sprężyste i podkładki płaskie.

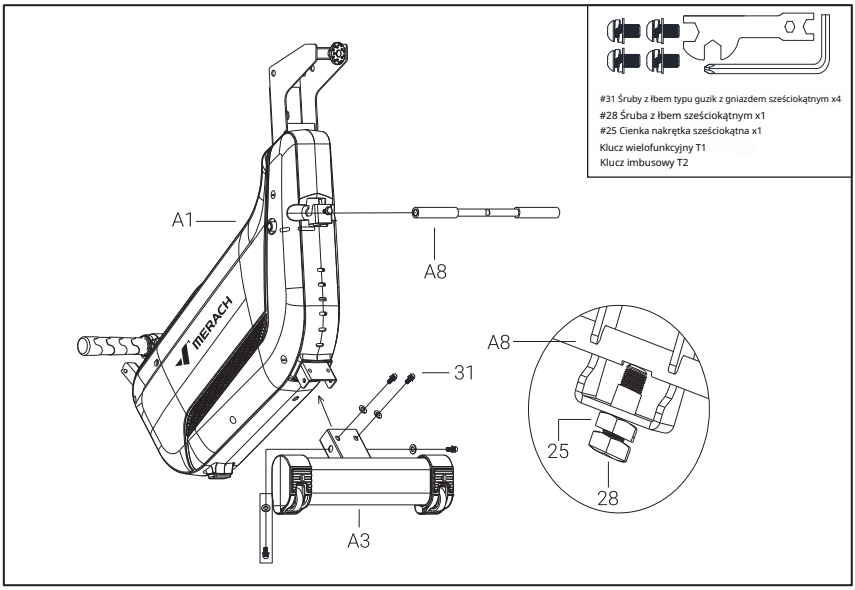


KROK 2

A. Najpierw zdejmij 4 śruby z łbem typu guzik z gniazdem sześciokątnym (48) z poduszki (A6).

B. Użyj Klucza imbusowego (T2), aby przymocować Zestaw Poduszki Siedziska (A7) wraz z Poduszką (A6).

C. Po dokręceniu śruby zainstaluj Poduszkę (A6) na prowadnicy (A2).

Uwaga: Śruby z łbem typu guzik z gniazdem sześciokątnym (48) są fabrycznie zamontowane na Poduszce (A6).

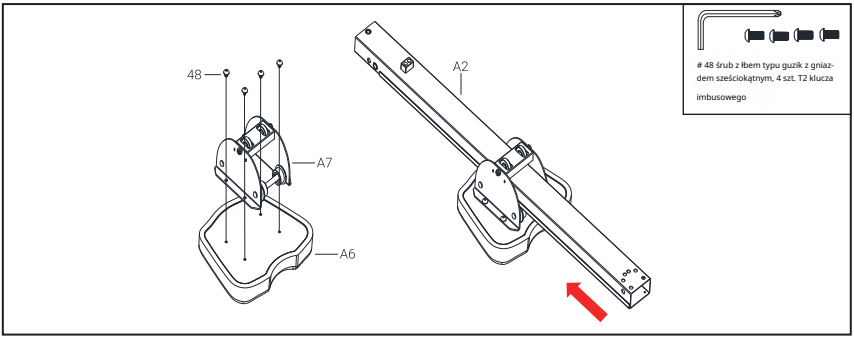


KROK 3

A. Użyj klucza imbusowego (T2) oraz 6 śrub z łbem typu guzik z gniazdem sześciokątnym (31), aby zamontować tylną rurę nóżki (A4) do prowadnicy (A2) w kierunku wskazanym strzałką.

B. Użyj Klucza imbusowego (T2) oraz 2 Śrub z łbem krzyżakowym (36), aby przymocować Blok ograniczający (80) do prowadnicy (A2).

UWAGA:

- 6 Śrub z łbem typu guzik z gniazdem sześciokątnym (31) zawiera podkładki sprężyste oraz podkładki płaskie.
- Użyj Klucza imbusowego (T2), aby zdjąć Blok ograniczający (80) z tylnej rury nóżki (A4).
- Blok ograniczający (80) jest zamocowany razem z pokrętłem śliwkowym (A11).

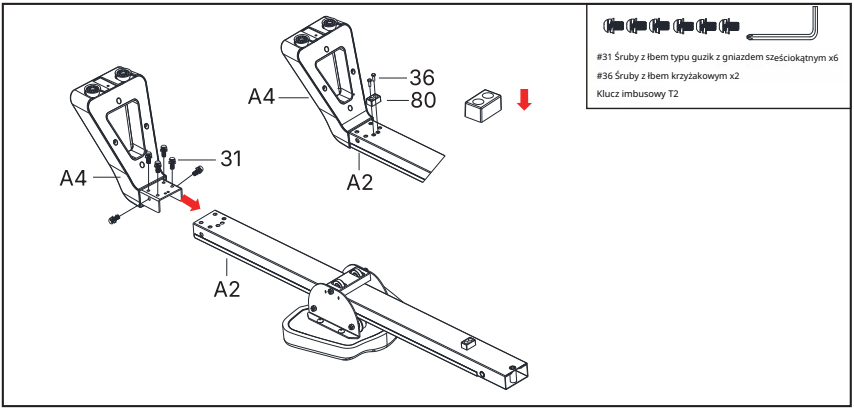


ETAP 4

A. Jak pokazano na rysunku, zamontuj prowadnicę (A2) na głównej ramie (A1) w kierunku strzałki i zabezpiecz ją śrubą z płaską okrągłą główką (30), podkładką płaską (49) oraz nakrętką zabezpieczającą (26).

B. Użyj 1 pokrętła śliwkowego (82) i 1 podkładki płaskiej (50), aby przełożyć je przez główną ramę (A1) do prowadnicy (A2) i wzmocnić mocowanie.

C. Na koniec nałóż zaślepkę kulową (72) na nakrętkę zabezpieczającą (26).

UWAGA: Zaleca się dokręcenie śruby z płaską okrągłą główką (30) i nakrętki zabezpieczającej (26) jednocześnie, używając klucza wielofunkcyjnego (T1) i klucza imbusowego (T3).

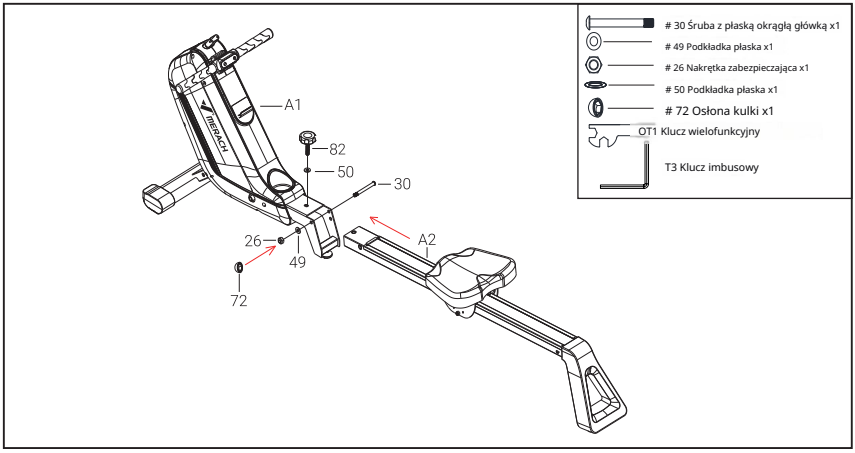


KROK 5

A. Użyj 2 sztuk sześciokątnych śrub (29) do przełożenia. Przełóż przez pedały (A9) i (A10), a następnie przez 2 sztuki przedłużek pedałów (63), by połączyć z Główną ramą (A1).

B. Użyj klucza wielofunkcyjnego (T1), aby go dokręcić.

UWAGA: Sprawdź kierunek przedłużenia pedału (63) (duże koło skierowane w stronę głównej ramy (A1), małe koło w stronę pedałów (A9) (A10)).

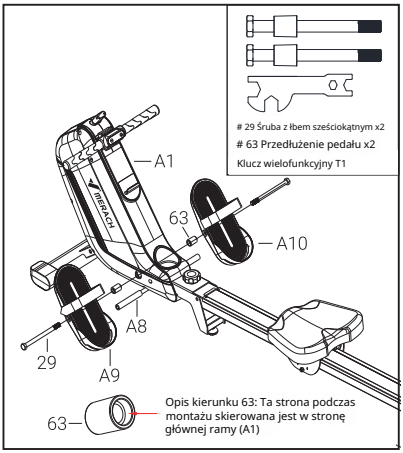


Krok 6

A. Odkręć 4 śruby krzyżowe (103) z tyłu Wyświetlacza HD (A3).

B. Przymocuj uchwyt wyświetlacza (A14) do wyświetlacza HD (A3) za pomocą 4 śrub krzyżakowych (103) i klucza imbusowego (T2).

UWAGA:

- Śruby są fabrycznie przykręcone do wyświetlacza, usuń je przed instalacją.
- Umieść wyświetlacz HD (A3) na miękkiej powierzchni, aby uniknąć zarysowań.

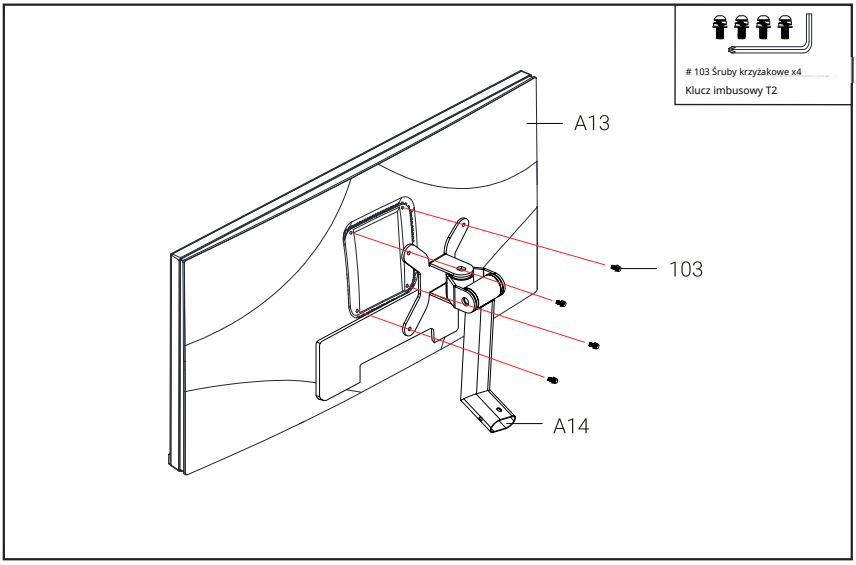

KROK 7

A. Przed montażem prosimy usunąć pierścieniową końcówkę przewodu (95) z uchwytu na wyświetlacz, jak pokazano na rysunku 1.

B. Przeprowadź dolny odcinek przewodu łączącego wyświetlacz (92) przez ramę licznika elektronicznego (A14) i przeciągnij go przez otwór na przewód w uchwycie wyświetlacza (A14). Jak pokazano na Rysunku 2.


C. Podłącz przewód wyświetlacza do dolnej części przewodu łączącego wyświetlacz (92), jak pokazano na rysunku 3.

D. Zamontuj zdjętą pierścieniową końcówkę przewodu (95) na wsporniku wyświetlacza.

E. Użyj klucza imbusowego (T2) oraz 3 śrub z płaską okrągłą główką (79), aby zamocować zespół wspornika wyświetlacza (A14) do głównej ramy (A1).

UWAGA:


- Pierścieniowa końcówka przewodu znajduje się w zestawie śrub i akcesoriów. Należy ją zdjąć przed montażem.
- Podczas instalacji wspornika wyświetlacza najpierw przymocuj środkową śrubę, a następnie śruby po obu stronach , aby zapobiec przechyleniu wyświetlacza.

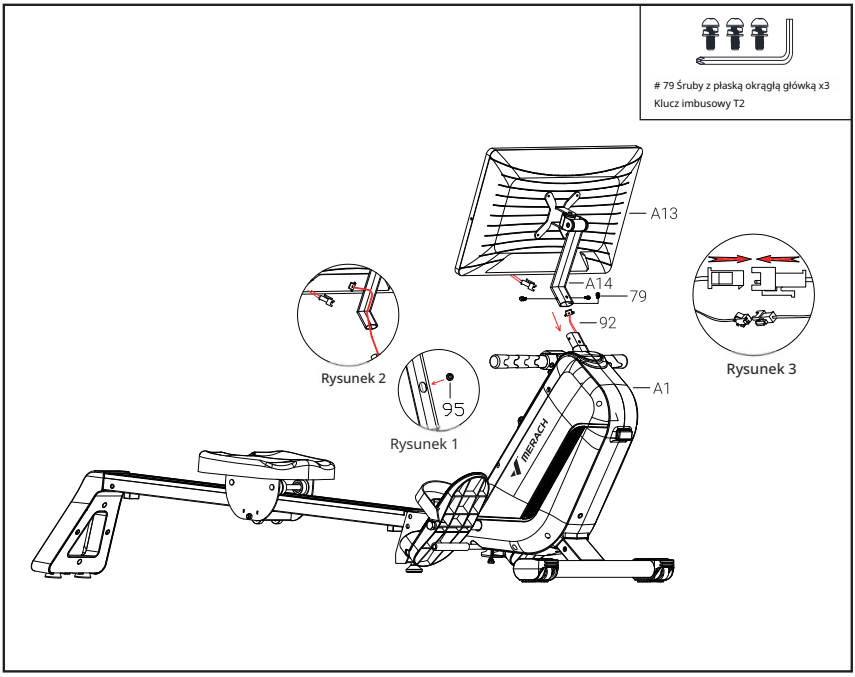

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUKTU


Instrukcje regulacji wyświetlacza

Wyświetlacz tego produktu można obracać do góry, w lewo i w prawo oraz obracać o 90 stopni na boki. Użytkownicy mogą obracać kąt wyświetlacza według własnych potrzeb.

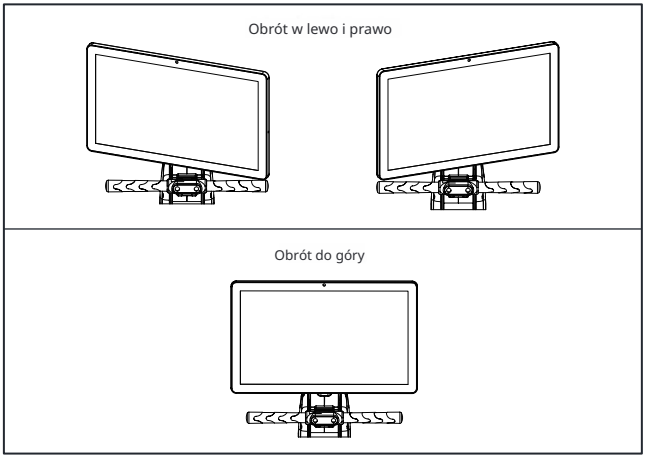


Instrukcje regulacji podnóżka

- Podczas użytkowania ustaw podnóżek (67) na 3-5 mm nad podłożem.
- Jeśli po użyciu zauważysz, że przód urządzenia jest pochylony, wyreguluj podnóżek (67) na 5-10 mm nad podłożem.

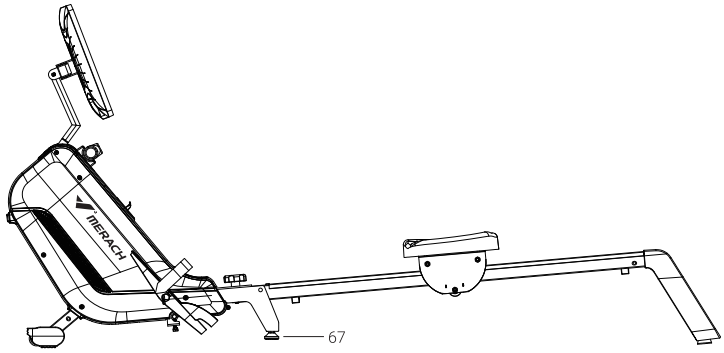


Instrukcje regulacji oporu magnetycznego

Użytkownicy mogą regulować opór magnetyczny według własnych potrzeb treningowych. Sprzęt oferuje 16 poziomów regulacji (1 – minimalny, 16 – maksymalny).

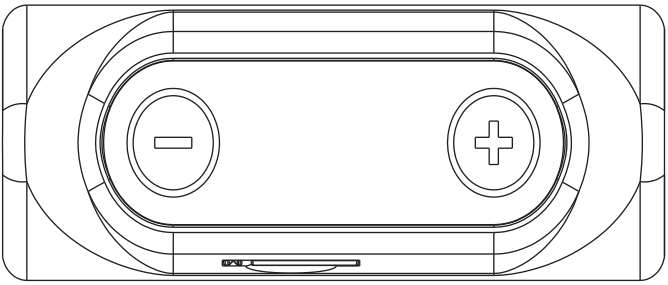

Instrukcje wymiany baterii: Jak pokazano na Rysunku 1, wyciągnij komorę baterii, ciągnąc w kierunku wskazanym strzałką, wymień baterię na nową, następnie zamontuj komorę z powrotem (Rysunek 2).

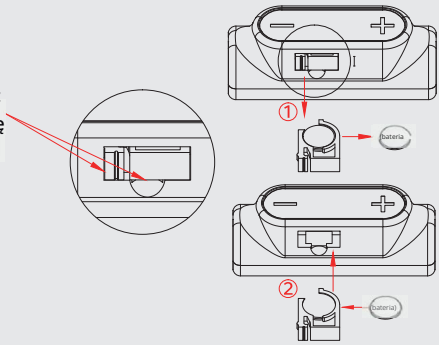

- Model baterii guzikowej to CR2032

⚠ UWAGA:

- NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIĘCIA: Produkt zawiera baterię guzikową lub monetową.
- Połknięcie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
- Połknięcie baterii pastylkowej lub monety może wywołać chemiczne oparzenia wewnętrzne już w ciągu 2 godzin.
- TRZYMAJ nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci.
- W razie podejrzenia połknięcia lub umieszczenia baterii w ciele natychmiast zasięgnij pomocy medycznej.

- Wyjmij zużyte baterie i niezwłocznie poddaj je recyklingowi lub usuń zgodnie z lokalnymi przepisami. Trzymaj je z dala od dzieci i zwierząt. Nie wyrzucaj baterii do odpadów komunalnych ani nie spalaj.
- Nawet zużyte baterie mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia.
- Skontaktuj się z lokalnym centrum zatruć w celu uzyskania informacji o leczeniu.
- Baterii nie nadających się do ładowania nie wolno próbować ładować ponownie.
- Nie próbuj wymuszać rozładowania, ładować, demontować, nagrzewać ponad zalecenia producenta ani palić baterii. Może to spowodować wyciek, eksplozję lub chemiczne oparzenia.



METODA 2: Automatyczne dostosowanie oporu według wybranego programu treningowego.

Ważne wskazówki: Najpierw pociągnij za uchwyt, aby aktywować wbudowane Bluetooth, a następnie możesz rozpocząć korzystanie z urządzenia przez połączenie Bluetooth z aplikacją.


Instrukcje przechowywania

A. Najpierw zdejmij pokrętło śliwkowe (82) oraz podkładkę płaską (50) pokazane na rysunku 1 i odłóż je w bezpieczne miejsce, aby użyć później.

B. Podnieś tylną rurę nóżki (A4) do góry. Ustaw ją w pozycji według czerwonej strzałki na Rysunku 2, następnie przełóż pokrętło śliwkowe (82) i podkładkę płaską (50) przez główną ramę (A1) i przykręć je do prowadnicy (A2).

UWAGA:

* Obsługuj ostrożnie, uważaj, by nie przytrzasnąć palców.
* Podczas podnoszenia prowadnicy poduszka siedziska może się przesunąć.

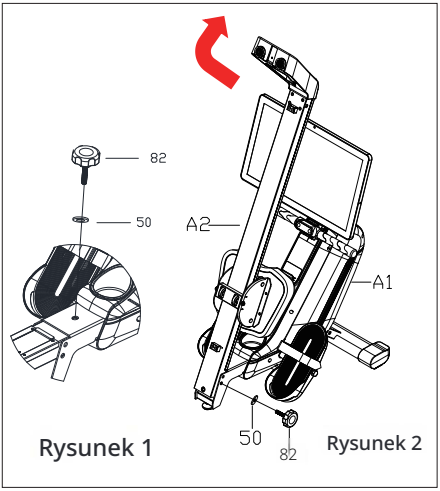


INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA HD


Instrukcje dotyczące interfejsów

1 interfejs USB: do odbioru sygnału urządzenia lub aktualizacji.

② Zarezerwowany interfejs: przewidziany na przyszłe rozszerzenie funkcji.
UWAGA: Nie podłączaj żadnych kabli ani urządzeń do tego interfejsu, aby zapobiec awariom funkcji.

③ WEJŚCIE ZASILANIA I INTERFEJS UART: wejście 12V / 3A DC oraz 5V TTL UART.

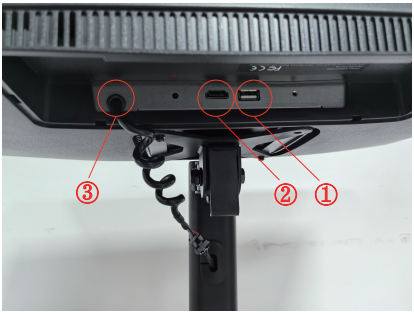

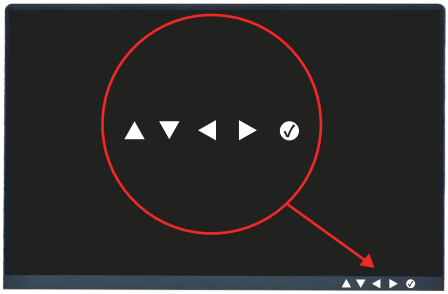

Instrukcje funkcji przycisków

▲ PRZYCISK - GÓRA: podczas wyboru opcji naciśnij ten przycisk, aby przejść do poprzedniej pozycji;
Głośność + : Gdy nie wybierasz projektu, naciśnięcie tego przycisku zwiększy głośność.

▼ PRZYCISK - W DÓŁ : Podczas wyboru projektu naciśnij ten przycisk, aby przejść do następnej opcji.
Głośność - : Gdy nie wybierasz projektu, naciśnięcie tego przycisku zmniejszy głośność.

◀ PRZYCISK - W LEWO : Podczas wyboru projektu naciśnij ten przycisk, aby przejść do opcji po lewej.
Jasność - : Gdy nie wybierasz projektu, naciśnięcie tego przycisku zmniejszy jasność ekranu.

▶ PRZYCISK - W PRAWO : Podczas wyboru projektu naciśnij ten przycisk, aby przejść do opcji po prawej.
Jasność + : Gdy nie wybierasz projektu, naciśnięcie tego przycisku zwiększy jasność ekranu.

Przycisk potwierdzenia : Krótkie naciśnięcie potwierdza wybór, gdy ekran jest włączony. Krótkie naciśnięcie włącza ekran, gdy jest wyłączony.
Długie naciśnięcie przez 3 sekundy wyłącza ekran.
Przycisk przełączania : Krótkie naciśnięcie ukrywa lub pokazuje pasek danych.

Klawisz kombinowany :

- Naciśnij jednocześnie ▲ i ▼, aby wyświetlić wersję systemu.
- Naciśnij jednocześnie & przez 5 sekund, poczekaj na ponowne uruchomienie systemu, a zapisany wybór regionu 14 EN zostanie wymazany.

Instrukcje wyświetlania

STRONA GŁÓWNA



STRONA KOŃCOWA



STRONA DANYCH STARTOWYCH




POZIOM: Obecny poziom oporu ćwiczenia.
SPM: Liczba pociągnięć na minutę, wskazująca tempo podczas ćwiczenia.
PRĘDKOŚĆ: Odległość przebyta w ciągu jednej godziny.
BPM: Aktualne tętno.
to liczba uderzeń serca na minutę podczas ćwiczeń.
UWAGA: Obsługiwane są wyłącznie urządzenia do pomiaru tętna przez Bluetooth (nie dołączone).
TOC: Całkowita liczba uderzeń podczas całego treningu.
DYSTANS: Aktualny dystans podczas ćwiczeń.
CZAS: Aktualny czas ćwiczenia.
KALORIE: Aktualna ilość spalonych kalorii podczas ćwiczeń.


Bezprzewodowy tryb lustrzany

Jak korzystać z trybu lustra na iPhonie


1. Sprawdź SSID i kod PIN na pasku stanu u góry ekranu.
2. Użyj iPhone'a, aby wyszukać urządzenia obsługujące funkcję mirroringu.
3. Wybierz kod urządzenia „MRK - XXXXX" widoczny na urządzeniu.
4. Wprowadź kod duplikacji ekranu i kliknij przycisk potwierdź.



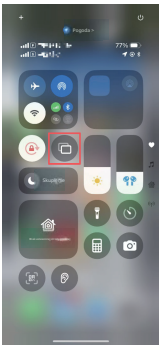

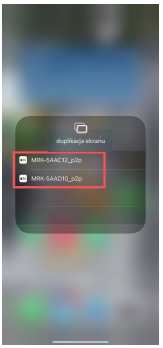



Miłej zabawy!

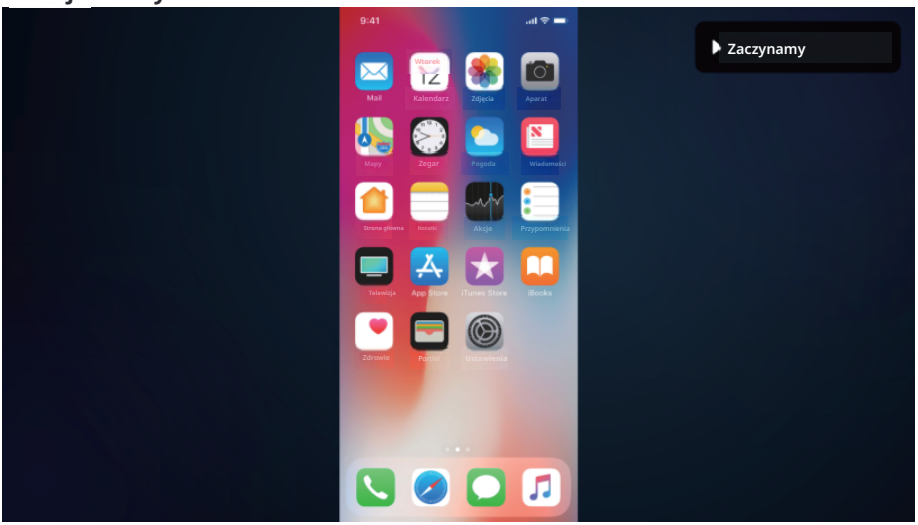



Jak odbić obraz na urządzeniu z Androidem

1. Sprawdź SSID oraz kod PIN w pasku stanu u góry ekranu.
2. Wybierz funkcję przesyłania ekranu z menu rozwijanego telefonu lub ze strony ustawień i znajdź odpowiednie urządzenie o SSID „MRK - XXXXX".
3. Proszę pamiętać, że nazwa funkcji odbicia ekranu różni się w zależności od marki, a ten ekran jest zgodny z urządzeniami działającymi na Androidzie 9.0 lub nowszym.
4. Weźmy na przykład telefony Xiaomi:

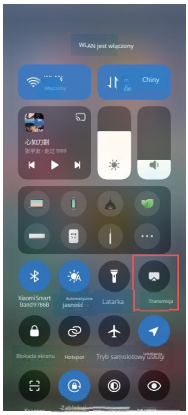

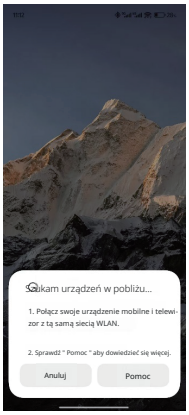

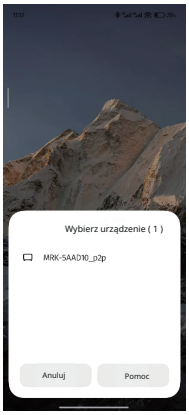


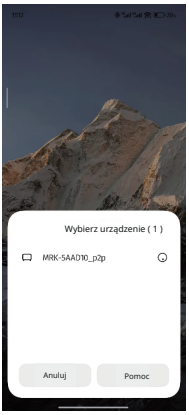


Miłej zabawy!



UWAGA: Po pomyślnym odbiciu ekranu niektórych telefonów, należy odświeżyć głośność telefonu (najpierw ściszyć, a potem podgłośnić), aby ustawienie głośności zostało zsynchronizowane z wyświetlaczem;
Aby dalej zwiększyć głośność, użyj przycisku zwiększania głośności.

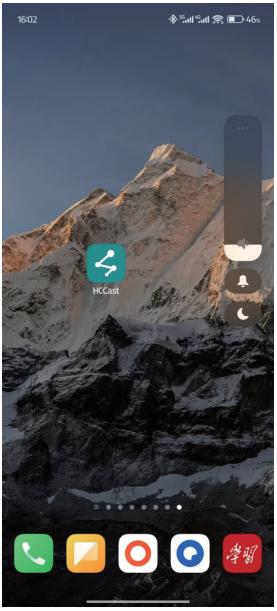

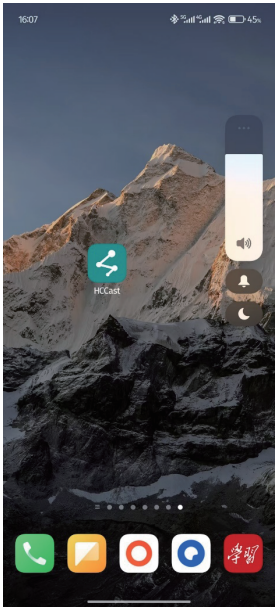


Tryb przewodowego odbicia

1. Najpierw przygotuj kabel danych typu TYPE-C (nie dołączony) umożliwiający przesyłanie danych.

Jak przesyłać obraz z iPhone'a przez kabel danych

1. Po podłączeniu urządzenia do iPhone'a kablem, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb Wired Mirror.



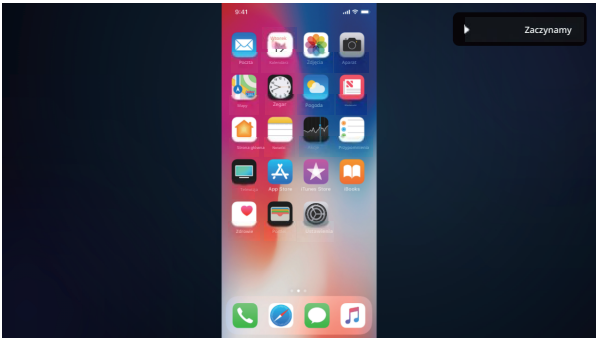

UWAGA: Kabel danych musi obsługiwać transmisję danych oraz funkcję rozszerzenia obrazu.


Jak wyświetlać obraz na Androidzie przez kabel danych


1. Po podłączeniu telefonu do kabla automatycznie pojawi się okno z propozycją pobrania aplikacji.

2. Kliknij „Wyświetl". System otworzy przeglądarkę i pobierze aplikację niezbędną do duplikacji ekranu.

3. Nadaj niezbędne uprawnienia APLIKACJI, a następnie kliknij „Rozpocznij duplikację ekranu"
4. Interfejs aplikacji do duplikacji ekranu pojawi się automatycznie przy następnym uruchomieniu. Po prostu wybierz zakres duplikacji ekranu, a następnie kliknij przycisk „Start", aby rozpocząć.



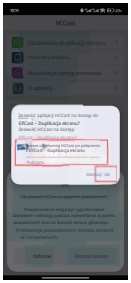

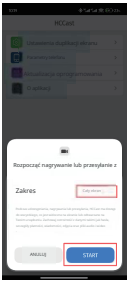



UWAGA: Ponieważ wiele telefonów z Androidem nie obsługuje funkcji duplikacji ekranu, aby zapewnić prawidłowe działanie, pobierz automatycznie pojawiającą się podczas pierwszego połączenia APLIKACJĘ duplikacji ekranu.

Lista kompatybilnych urządzeń

Marka	Model	Test lustra
Jabłko	iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6p, iPhone 6Splus, iPhone 7, iPhone 7plus, iPhone 8, iPhone 8p, iPhone x, iPhone Xs Max, iPhone 11 mini, iPhone 11, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 13pro, iPhone 13promax, iPhone 14pro, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 15, iPhone 15pro, iPhone-15promax, iPhone 16, iPhone 16 pro, iPad 2021, iPad 2017, iPad pro, iPhone se 2	ZALICZONE
HUAWEI	Nova4, P30 pro, P40 pro, Mate30, Mate30 pro, Mate50, Mate60, MateX5, mate60 pro, P70 PRO+, mate70 pro, nova 11 SE	ZALICZONE
HONER	Honor 6A, Honor 8, Honor PLAY 5T, Honor 30, Honer Note 10, Honor X30, Honor 70, Honor Magic 5 Pro, Honor Magic 6, Honor 100, Honor Magic 6	ZALICZONE
XIAOMI	XiaoMi 8, XiaoMi 8SE, XiaoMi 9, XiaoMi 11, XiaoMi 11 Ultra, XiaoMi 13, XiaoMi 14, SHARK PRS-AO, MIX 4, Redmi K30 Ultra, Redmi K30s Ultra, Redmi K40, Redmi K40, Redmi K40, Redmi K40, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Pro, Redmi K50, Redmi K60, Redmi K70, Redmi K70, Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 12 Turbo, Redmi K50 Pro	ZALICZONE
VIVO	VIVO X21A, ViVO Y35, VIVO S6, VIVO Y300, VIVO X90	ZALICZONE
IQOO	IQOO 3, IQOO 8, IQOO 12 Pro, IQOO Neo9s Pro, IQOO Neo8, IQ00 Z7	ZALICZONE
OPPO	OPPO RENO 5K, OPPO K7x 5G, OPPO Reno8 Pro 5G, OPPO Find N2 Flip	ZALICZONE
1+	1 + 7, 1 + Ace, 1 + 9, 1 + 9 Plus	ZALICZONE
Realme	RMX2202, Realme 3, Realme RMX3850, Realme RMX3820, Realme RMX3888, Realme RMX3370	ZALICZONE
Meizu	Meizu 16X, Meizu 20, Meizu 20 Pro, Meizu 20 Pro	ZALICZONE
Nubia	Nubia Z40S Pro	ZALICZONE
Samsung	Samsung Galaxy A9, Samsung Galaxy S9, Samsung Note10, Samsung S22, Samsung S22 Ultra	ZALICZONE
Więcej	Ciągle aktualizujemy.	

UWAGA: Ze względu na różne technologie duplikacji ekranu stosowane przez różne marki telefonów, jeśli Twoje urządzenie nie jest na liście, prosimy o sprawdzenie, czy telefon obsługuje tę funkcję.

Rozwiązywanie problemów z ekranem

Problem	Objaw	Zalecane rozwiązania
Funkcja bezprzewodowej duplikacji ekranu jest niedostępna	1. Nie można znaleźć SSID. 2. Po kliknięciu nie następuje połączenie z SSID. 3. Nie można przełączyć trybu wyświetlania na duplikację ekranu.	1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze kierunkowe lewo i prawo przez 5 sekund, a następnie poczekaj na ponowne uruchomienie urządzenia. W niektórych modelach trzeba ustawić region – proszę zrobić to poprawnie. Włącz i wyłącz tryb samolotowy w telefonie, a następnie spróbuj ponownie wyszukać . 2. Przybliż telefon do ekranu i spróbuj ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał, spróbuj ponownie uruchomić zarówno urządzenie, jak i telefon. 3. Na telefonie przełącz konfigurację z pojedynczej aplikacji na cały ekran.
Niektórych treści nie można wyświetlić przez duplikację ekranu.	Podczas duplikacji ekranu niektóre klatki wideo z telefonu na podłączonym urządzeniu wyświetlane są jako czarny ekran.	Ta zawartość jest zaszyfrowana i nie obsługuje duplikacji ekranu. (Na przykład Netflix, HBO, Prime Video itp.)
Problem z regulacją głośności	Telefon nie może regulować głośności podczas duplikacji ekranu.	Dostosuj głośność za pomocą przycisków na ekranie.
Przewodowa duplikacja ekranu nie działa na telefonach Huawei	System Harmony OS Next nie może automatycznie uruchomić aplikacji HCCast.	Ręcznie otwórz aplikację HCCast, a następnie połącz się z urządzeniem.
Aktualizacja oprogramowania	Brak reakcji po włożeniu pendrive'a USB.	1. Upewnij się, że dysk USB jest sformatowany w systemie FAT32 2. Upewnij się, że pamięć USB jest podłączona bezpośrednio do urządzenia, a nie przez przedłużacz. 3. Sprawdź, czy plik aktualizacji znajduje się w katalogu głównym pendrive'a USB
INNE		Prosimy o kontakt z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

INSTRUKCJA KONFIGURACJI APLIKACJI

Połącz aplikację MERACH z urządzeniami, aby synchronizować dane treningowe i śledzić swoje postępy. Aplikacja oferuje wiele trybów treningowych: Kursy treningowe, Trening swobodny, Tryb rzeczywistej scenerii, Tryb mapy oraz Tryb gry online – wszystko, czego potrzebujesz dla swojego fitnessu.

Pobierz i korzystaj z aplikacji MERACH

1. Aby pobrać aplikację MERACH, zeskanuj kod QR lub wyszukaj „MERACH” w Apple App Store® lub Google Play Store.

Pobierz aplikację MERACH

Instrukcja połączenia z aplikacją

2. Otwórz aplikację MERACH. Zaloguj się lub zarejestruj.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować urządzenie.
4. Wybierz „Wioślarz”, a następnie znajdź swój „MRK - R15C - XXXX”.
5. Zacznij czerpać radość z ćwiczeń.

Czy obsługuje połączenie z innymi aplikacjami?

1. Aby pobrać aplikację Kinomap, wyszukaj „Kinomap” w sklepie Apple App Store® lub Google Play Store.
2. Otwórz aplikację Kinomap. Zaloguj się lub zarejestruj.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować urządzenie.

Ważna wskazówka: Najpierw pociągnij rączkę maszyny, aby aktywować wbudowany moduł Bluetooth, a następnie możesz rozpocząć korzystanie z niej przez połączenie Bluetooth z aplikacją.

ROZGRZEWKA

Przed ćwiczeniami wykonaj rozciąganie. Rozgrzane mięśnie łatwiej się rozciągają, dlatego zacznij od 5-10 minut rozgrzewki, a następnie wykonaj poniższe ćwiczenia rozciągające – 5 razy po 10 sekund lub dłużej na każdą nogę. Powtórz je również po treningu.

1. Skłon w przód

Lekko ugnij kolana, powoli pochyl tułów do przodu, rozluźnij plecy i ramiona, i spróbuj dotknąć palców u stóp rękami. Wytrzymaj 10-15 sekund, a następnie się zrelaksuj.
Powtórz 3 razy (patrz Rysunek 1).




2. Rozciąganie ścięgna podkolanowego na siedząco

Usiądź z jedną nogą wyprostowaną. Przyciągnij drugą nogę, tak aby przylegała do wewnętrznej strony wyprostowanej nogi. Spróbuj dotknąć stop palcami ręki. Wytrzymaj 10-15 sekund, a następnie się zrelaksuj.
Powtórz 3 razy dla każdej nogi (zobacz Rysunek 2).



3. Rozciąganie łydki i ścięgna Achillesa

Stań, oprzyj obie ręce o ścianę lub drzewo i postaw jedną stopę z tyłu drugiej. Trzymaj tylną nogę prostą, piętę przy ziemi i pochyl się w kierunku ściany lub drzewa. Przytrzymaj przez 10-15 sekund, następnie się rozluźnij. Powtórz 3 razy dla każdej nogi.
(zobacz Rysunek 3).

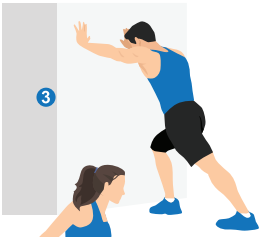

4. Rozciąganie mięśnia czworogłowego uda

Sięgnij prawą ręką do tyłu, chwyć prawą stopę i powoli przyciągaj ją do bioder, aż poczujesz napięcie mięśni z przodu uda. Przytrzymaj przez 10-15 sekund, następnie się rozluźnij. Powtórz 3 razy dla każdej nogi (zobacz Rysunek 4).



5. Ćwiczenie rozciągające mięsień krawiecki (wewnętrzna część uda)

Usiądź tak, by twoje stopy były zwrócone do siebie, a kolana na zewnątrz. Chwyć stopy obiema rękami i przyciągnij je do pachwiny. Wytrzymaj 10-15 sekund, a następnie się zrelaksuj.
Powtórz 3 razy (patrz Rysunek 5).



Uwaga: Ten wioślarz to urządzenie do treningu całego ciała, dlatego prosimy o wykonanie wskazanej rozgrzewki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Co zrobić, gdy Wyświetlacz HD jest włączony, ale nie rejestruje danych treningu?	Upewnij się, że jeden z kabli konsoli z tyłu urządzenia jest prawidłowo podłączony.
	Wioślarz wciąż nie działa prawidłowo. Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
Co zrobić, gdy Wyświetlacz HD jest wyłączony?	Otwórz pokrywę baterii z tyłu monitora i sprawdź, czy biegun dodatni oraz ujemny baterii są poprawnie umieszczone, a w razie potrzeby wymień baterię.
	Wioślarz wciąż nie działa prawidłowo. Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
Co należy zrobić, gdy wioślarz nie może połączyć się z aplikacją?	Sprawdź, czy inni użytkownicy nie są jednocześnie połączeni przez Bluetooth. Jeśli tak, rozłącz ich połączenie i połącz się ponownie.
	Wioślarz wciąż nie działa prawidłowo. Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
Zakres zastosowania	Zalecany wzrost użytkownika to około 150 cm do 200 cm. Jeśli siedzisko jest dla Ciebie zbyt blisko, skontaktuj się z nami, aby zakupić przedłużoną szynę. Dzieci powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem dorosłych.
	Wioślarz wciąż nie działa prawidłowo. Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
Co zrobić gdy pojawia się hałas podczas wiosłowania?	Możesz nałożyć na pasek trochę wosku samochodowego do polerowania.
	Wioślarz wciąż nie działa prawidłowo. Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
Co zrobić, gdy podczas wiosłowania nie czuć oporu?	Sprawdź, czy uchwyt nie odłącza się podczas ćwiczenia. Pasek może utknąć w rowku koła pasowego. Wyśrodkuj pasek względem koła pasowego.
	Wioślarz wciąż nie działa prawidłowo. Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
Co zrobić, gdy wioślarz lekko się trzęsie lub podkładki pod stopy unoszą się podczas ćwiczeń?	Sprawdź, czy rury przedniej i tylnej nogi są dobrze przykręcone.
	Dopasuj podkładki pod nogi, aż cały wioślarz będzie stabilny.
	Używaj wioślarza na powierzchni, która zapewnia dobrą przyczepność stabilizatorowi, lub zakup matę treningową, aby utrzymać urządzenie na miejscu.
	Wioślarz wciąż nie działa prawidłowo. Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
Co należy zrobić, gdy pedały się chwiałe lub paski są luźne?	Sprawdź, czy paski na lewej i prawej stopie są odpowiednio zapięte.
	Sprawdź, czy śruba mocująca oś środkowego pedału u dołu maszyny jest dobrze dokręcona.
	Wioślarz wciąż nie działa prawidłowo. Prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

PRZEWODNIK KONSERWACJI

Jeśli jesteś fanem fitness, ważne jest, aby Twój sprzęt był w dobrym stanie, co zapewni najlepszą wydajność i dłuższą żywotność. Oto kilka najważniejszych kroków konserwacyjnych, które warto wykonywać:

Dbaj o czystość sprzętu:

Regularnie przecieraj powierzchnie delikatnym środkiem czyszczącym, szczególnie te, które często stykają się z dłoniami, takie jak uchwyty, siedzisko i prowadnica. Nie stosuj środków kwaśnych ani zasadowych, a także unikaj używania wody i detergentów na wyświetlaczu cyfrowym. Poświęć szczególną uwagę prowadnicy, dbając, aby była czysta i pracowała bez zakłóceń.

Regularnie sprawdzaj ruchome części:

Systematycznie kontroluj ruchome elementy, takie jak ramiona, koła i pedały, aby upewnić się, że działają płynnie i nie są uszkodzone. Jeśli zauważysz jakiekolwiek usterki, napraw je jak najszybciej i regularnie smaruj ruchome części, aby działały płynnie.

Kontrola komponentów elektronicznych:

Regularnie sprawdzaj komponenty elektroniczne, takie jak ekran wyświetlacza, przewody i czujniki , aby upewnić się, że są w dobrym stanie. W razie zauważenia uszkodzeń lub usterek, skontaktuj się z ZESPOŁEM MERACH.

Kontrola i dokręcanie części montażowych:

Regularnie sprawdzaj śruby i nakrętki pod kątem poluzowania i w razie potrzeby je dokręcaj. Regularne użytkowanie sprzętu może powodować drgania, które z czasem poluźnią części, dlatego ich regularne dokręcanie pomoże utrzymać sprzęt w doskonałym stanie.

Dzięki tym prostym czynnościom konserwacyjnym Twój sprzęt fitness będzie działać bez zarzutu i posłuży Ci przez wiele lat.


Jeśli podczas rutynowej kontroli zauważysz zużycie elementów, które mogą wymagać wymiany, skontaktuj się z nami pod adresem support.eu@merach.com.

UMIEJSZCZENIE NAKLEJKI OSTRZEGAWCZEJ

PROSIMY PRZECHOWYWAĆ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ I DO PÓŹNIEJSZEGO ODNIESIENIA.

NIE WYRZUCAJ

Ten rysunek pokazuje miejsca ważnych oznaczeń dotyczących bezpieczeństwa i ostrzeżeń. Prosimy, aby każdy użytkownik urządzenia zapoznał się z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i ostrzeżeń przed rozpoczęciem korzystania.

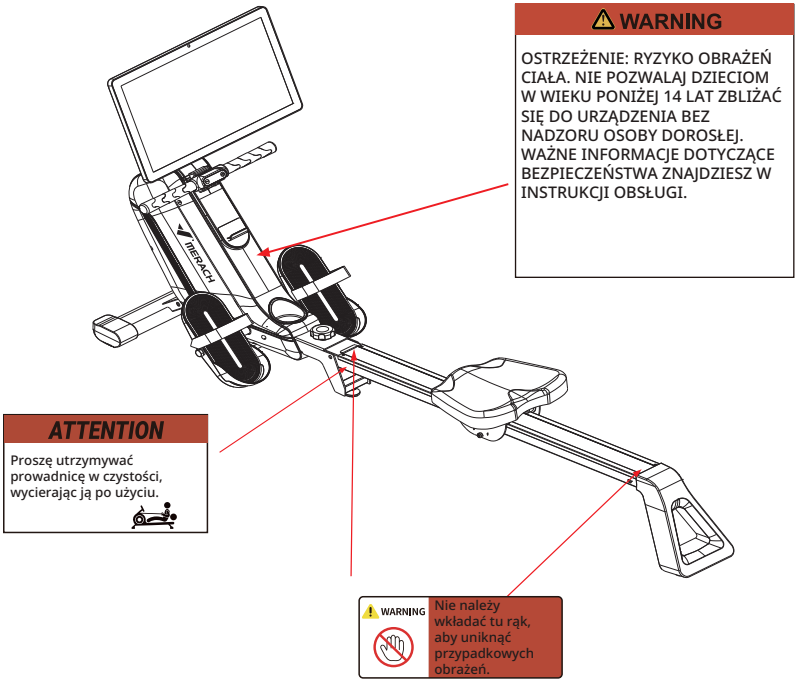

Uwaga: Naklejki mogą nie być odwzorowane w rzeczywistym rozmiarze.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wioślarz magnetyczny jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego oraz treningu rekreacyjnego.
Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do urazów, przeciążeń mięśniowo-stawowych lub uszkodzenia sprzętu.
Urządzenie nie jest zabawką. Przechowywać oraz użytkować poza zasięgiem dzieci; korzystanie przez osoby niepełnoletnie jest dozwolone wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
Nie korzystać z wioślarza, jeśli jest uszkodzony, niestabilny lub wykazuje nieprawidłowe działanie.
W przypadku wystąpienia bólu, zawrotów głowy, duszności lub innych niepokojących objawów należy natychmiast przerwać trening.
Produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa określone w Rozporządzeniu (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

○ Ustawiać wioślarz na stabilnej, równej i antypoślizgowej powierzchni.○ Korzystać z urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi maksymalnej wagi użytkownika oraz intensywności treningu.○ Przed rozpoczęciem ćwiczeń upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i zablokowane.○ Używać odpowiedniego obuwia sportowego oraz odzieży nieograniczającej ruchów.○ Funkcje Bluetooth oraz aplikacji mobilnej należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta.○ Podczas korzystania z aplikacji mobilnej nie należy tracić kontroli nad ćwiczeniami ani skupiać uwagi na urządzeniu mobilnym kosztem bezpieczeństwa.○ Po zakończeniu treningu przechowywać sprzęt w sposób zapobiegający jego przewróceniu lub przypadkowemu uruchomieniu.

Dodatkowe środki ostrożności

○ Regularnie kontrolować stan techniczny elementów ruchomych, pasów, rolek oraz systemu oporu magnetycznego.○ Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji konstrukcji urządzenia ani systemów elektronicznych.○ Podczas składania lub rozkładania wioślarza zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców.○ Urządzenia mobilne używane do obsługi aplikacji Bluetooth przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec ich upadkowi podczas treningu.○ Zużyte elementy oraz urządzenie po zakończeniu okresu eksploatacji utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i odpadów.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

HONG KONG MERACH TECHNOLOGY CO.LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Wioślarz MR-R15B3-EU jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/merach

Adres producenta: UNIT 1022A BEVERLEY COMMCENTRE 87-105 CHATHAM ROAD SOUTH 87-105 1022A 0000 HongKong, cn

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

INNPRO Robert Błedowski
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
zgloszenia@innpro.pl

Dane dotyczące baterii:
Typ: Przenośne baterie alkaliczne (manganowo-cynkowe) (LR)
Waga netto: 0,0115 kg
Pojemność: 1100 mAh
Moc: 1,65 kWh
Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie
Nr seryjny baterii: LR03XWA- Panasonic

Merachfit

@merach.us

Kontakt: +44 1942 946399 pon. – pt. 10:00–19:00 PST UK / DE / FR / ES / IT / NL

Dział Obsługi Klienta: support.eu@merach.com

Oficjalna strona: merachfit.com