
DEERRUN & PitPat

Bieżnia elektryczna DeerRun Q1 Plus

INSTRUKCJA OBSŁUGI

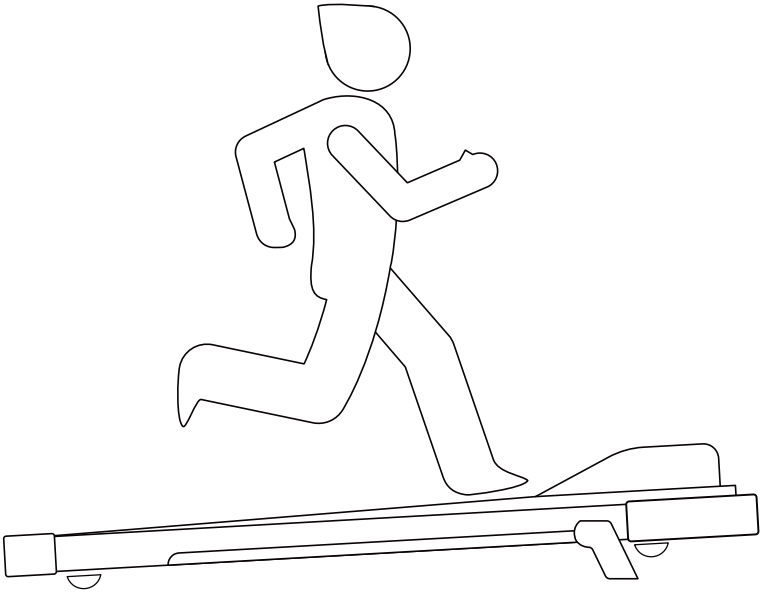

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją w odpowiednim miejscu.

SPIS TREŚCI

1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1

2. SPECYFIKACJA PRODUKTÓW SERII BA

SERIA BA05 (Model 1) 2
SERIA BA05 (Model 2) 3
SERIA BA06 4

3. ETAPY INSTALACJI

LISTA CZĘŚCI 5
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 5
INSTRUKCJA PIERWSZEGO UŻYCIA 6
REGULACJA NACHYLENIA 7

4. WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBSŁUGI

PRZEWODNIK PO POŁĄCZENIACH PITPAT 8
WYŚWIETLACZ I PRZYCISKI 9

5. KODY BŁĘDÓW

KODY BŁĘDÓW I ROZWIĄZANIA 10

6. REGULACJA I KONSERWACJA

REGULACJA TAŚMY 11
SMAR 11
ZOBOWIĄZANIE SERWISOWE 11

7. POZOSTAŁE INFORMACJE

CERTYFIKACJA BEZPRZEWODOWA FCC 12
OPIS DZIAŁALNOŚCI EPR W UE 12

1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.


⚠ Ostrzeżenie: Proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uniknąć obrażeń ciała własnego lub innych osób.

1. Przed użyciem bieżni upewnij się, że jest ona prawidłowo uziemiona, aby uniknąć wypadków lub zagrożeń.
2. Rozpocznij od odpowiednich ćwiczeń, ponieważ nadmierny wysiłek fizyczny może mieć negatywny wpływ na Twoje zdrowie.
3. (1) Podczas ćwiczeń noś odpowiednie obuwie sportowe (unikaj biegania w kapciach, ponieważ mogą one zaplątać się w urządzenie i spowodować jego awarię).
   (2) Utrzymuj pomieszczenie w czystości i porządku, aby uniknąć gromadzenia się ładunków elektrostatycznych, które mogą powodować powstawanie grudek w bieżni i jej nieprawidłowe działanie.
4. Ta bieżnia jest przeznaczona dla jednej osoby. Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom zbliżać się do bieżni podczas jej pracy.
5. Gdy bieżnia jest w pełni rozłożona, minimalna wymagana odległość (między bieżnią a ścianami i meblami) wynosi nie mniej niż 3 stopy po lewej i prawej stronie oraz nie mniej niż 6 stóp z przodu i z tyłu.
6. Jeśli bieżnia lub przewód zasilający są uszkodzone, nie należy używać bieżni. Należy natychmiast skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu naprawy.
7. Nie dotykaj rękami żadnych ruchomych części. Nie wciskaj ani nie wkładaj niczego do bieżni.
8. Bieżnia może być używana wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Nie używaj jej na zewnątrz ani na siłowni.
9. Umieść bieżnię na czystej, suchej i wolnej od wilgoci powierzchni, zapewnij jej dobrą wentylację i upewnij się, że w pobliżu nie ma ostrych przedmiotów.
10. Nie schodź z bieżni, dopóki nie zatrzyma się całkowicie.
11. Nie używaj bieżni, gdy w jej pobliżu używasz sprzętu oddechowego lub sprayów.
12. Aby bieżnia działała prawidłowo, nie instaluj ani nie montuj żadnych akcesoriów lub części, które nie są przeznaczone do tego urządzenia.
13. Wszystkie części bieżni muszą być prawidłowo i bezpiecznie zamontowane. Różne części bieżni należy regularnie sprawdzać, aby upewnić się, że są dobrze zamocowane. Części, które wykazują oznaki uszkodzenia, należy natychmiast wymienić.
14. Po zakończeniu użytkowania należy natychmiast wyłączyć zasilanie i odłączyć bieżnię od zasilania.
15. Po każdym użyciu bieżni należy wytrzeć kluczowe obszary, takie jak konsola, czystym ręcznikiem lub ściereczką, aby usunąć pot i brud. Należy uważać, aby nie używać bieżni w pobliżu wody i źródeł ciepła.
16. Produkt charakteryzuje się łatwością transportu i jest wyposażony w kółka ułatwiające przemieszczanie. Przed przemieszczeniem bieżni należy upewnić się, że wtyczka została prawidłowo podłączona i złożona.
17. Właściwa konserwacja pomaga utrzymać bieżnię w najlepszym stanie, natomiast niewłaściwa konserwacja może spowodować uszkodzenie lub skrócenie żywotności bieżni; należy regularnie czyścić i konserwować bieżnię, aby zapewnić nienaruszalność wszystkich części.

2 SPECYFIKACJA PRODUKTÓW SERII BA

SERIA BA05 (Model 1)

1. Ilustracja produktu

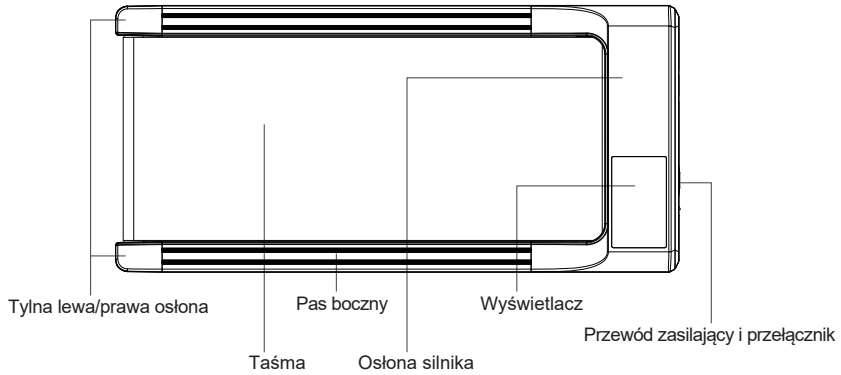

⚠ **Ostrzeżenie: Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka należy sprawdzić, czy wymagania dotyczące napięcia w danym kraju są zgodne z napięciem otrzymanej bieżni. Wymagania dotyczące zasilania urządzenia obejmują dedykowany obwód z uziemieniem i napięciem zgodnym z jednym z poniższych: napięcie w Stanach Zjednoczonych wynosi zazwyczaj 120 V, 60 Hz; w Kanadzie 120 V, 60 Hz; napięcie w Wielkiej Brytanii wynosi 240 V, 50 Hz; Napięcie w Hiszpanii wynosi 230 V, 50 Hz; Napięcie we Włoszech wynosi 230 V, 50 Hz; Napięcie w Niemczech wynosi 230 V, 50 Hz; Napięcie we Francji wynosi 230 V, a częstotliwość 50 Hz.**

2. Parametry techniczne


Model	C5-Mini / BA05-A	C5-Mini-A2 / BA05-A2	C5-Normal / BA05-B1	C5-Normal-B2 / BA05-B2	C5-Pro / BA05-C
Maksymalne obciążenie (funtów/kg)	250/113	250/113	300/136	300/136	350/159
Wymiary produktu (cale/mm)	38.78*20.17*4.17/ 985*512.4*106	38.78*20.17*4.17/ 985*512.4*106	42.72*20.17*4.17/ 1085*512.4*106	42.72*20.17*4.17/ 1085*512.4*106	46.65*20.17*4.17/ 1185*512.4*106
Obszar biegania (cale/mm)	15.35*31.50/ 390*800	15.35*31.50/ 390*800	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*39.37/ 390 * 1000
Prędkość (mph/kph)	0.6-3.8/ 1-6	0.6-2.5/ 1-4	0.6-3.8/ 1-6	0.6-3.8/ 1-6	0.6-5.0/ 1-8
Waga netto (funtów/kg)	37.92/17.20	37.92/17.20	40.12/18.20	40.12/18.20	42.55/19.30

Znajdź odpowiedni model urządzenia na zewnętrznym opakowaniu kartonowym.

Powyższe dane zostały zmierzone ręcznie i mogą występować pewne odchylenia. Proszę odnieść się do rzeczywistego paragonu.
Model BA05 Oba produkty różnią się jedynie wyglądem, ale ich funkcje są identyczne. Proszę odnieść się do rzeczywistego produktu.

SERIA BA05 (model 2)

1. Ilustracja produktu

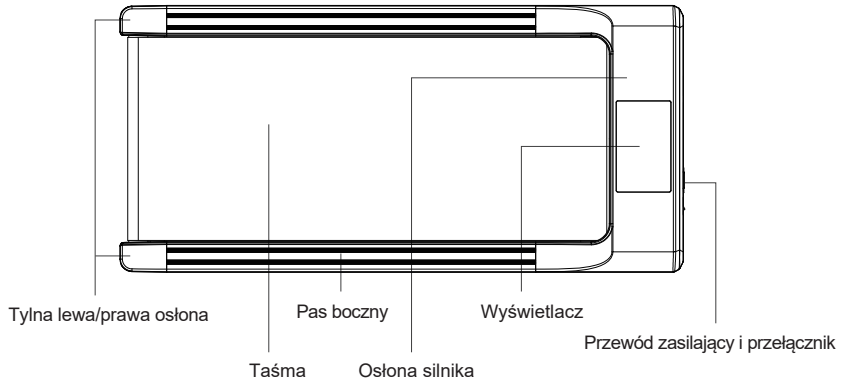

⚠ **Ostrzeżenie: Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka należy sprawdzić, czy wymagania dotyczące napięcia w danym kraju są zgodne z napięciem otrzymanej bieżni. Wymagania dotyczące zasilania urządzenia obejmują dedykowany obwód z uziemieniem i napięciem zgodnym z jednym z poniższych: napięcie w Stanach Zjednoczonych wynosi zazwyczaj 120 V, 60 Hz; w Kanadzie 120 V, 60 Hz; napięcie w Wielkiej Brytanii wynosi 240 V, 50 Hz; Napięcie w Hiszpanii wynosi 230 V, 50 Hz; Napięcie we Włoszech wynosi 230 V, 50 Hz; Napięcie w Niemczech wynosi 230 V, 50 Hz; Napięcie we Francji wynosi 230 V, a częstotliwość 50 Hz.**

2. Parametry techniczne


Model	C5-Mini / BA05-A	C5-Mini-A2 / BA05-A2	C5-Normal / BA05-B1	C5-Normal-B2 / BA05-B2	C5-Pro / BA05-C
Maksymalne obciążenie (funtów/kg)	250/113	250/113	300/136	300/136	350/159
Wymiary produktu (cale/mm)	38.78*20.17*4.69/ 985*512.4*119	38.78*20.17*4.17/ 985*512.4*106	42.72*20.17*4.69/ 1085*512.4*119	42.72*20.17*4.69/ 1085*512.4*119	46.65*20.17*4.69/ 1185*512.4*119
Obszar biegania (cale/mm)	15.35*31.50/ 390*800	15.35*31.50/ 390*800	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*35.43/ 390 * 900	15.35*39.37/ 390 * 1000
Prędkość (mph/kph)	0.6-3.8/ 1-6	0.6-2.5/ 1-4	0.6-3.8/ 1-6	0.6-3.8/ 1-6	0.6-5.0/ 1-8
Waga netto (funtów/kg)	39.68/18	37.92/17.20	40.80/18.50	40.80/18.50	42.65/19.35

Znajdź odpowiedni model urządzenia na zewnętrznym opakowaniu kartonowym.

Powyższe dane zostały zmierzone ręcznie i mogą występować pewne odchylenia. Proszę odnieść się do rzeczywistego produktu.
Model BA05 Oba produkty różnią się jedynie wyglądem, ale ich funkcje są identyczne. Proszę odnieść się do rzeczywistego produktu.

SERIA BA06

1. Ilustracja produktu

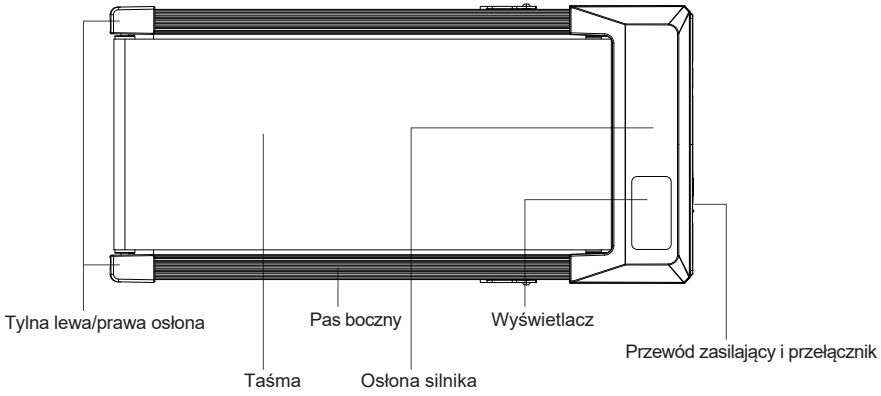

⚠ **Ostrzeżenie: Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka należy sprawdzić, czy wymagania dotyczące napięcia w danym kraju są zgodne z napięciem otrzymanej bieżni. Wymagania dotyczące zasilania urządzenia obejmują dedykowany obwód z uziemieniem i napięciem zgodnym z jednym z poniższych: napięcie w Stanach Zjednoczonych wynosi zazwyczaj 120 V, 60 Hz; w Kanadzie 120 V, 60 Hz; napięcie w Wielkiej Brytanii wynosi 240 V, 50 Hz; Napięcie w Hiszpanii wynosi 230 V, 50 Hz; Napięcie we Włoszech wynosi 230 V, 50 Hz; Napięcie w Niemczech wynosi 230 V, 50 Hz; Napięcie we Francji wynosi 230 V, a częstotliwość 50 Hz.**

2. Parametry techniczne

Model	C6-Ultra-Mini/ BA06-S	C6-Mini / BA06-A	C6-Mini-A2 / BA06-A2	C6-Normal / BA06-B1	C6-Normal-B2 / BA06-B2	C6-Pro / BA06-C
Maksymalne obciążenie (funtów/kg)	250/113	250/113	250/113	300/136	300/136	350/159
Wymiary produktu (cale/mm)	30.63*20.24*4.13/ 778*514*105	38.5*20.24*4.13/ 978*514*105	38.5*20.24*4.13/ 978*514*105	42.44*20.24*4.13/ 1078 * 514 * 105	42.44*20.24*4.13/ 1078 * 514 * 105	46.38*20.24*4.13/ 1178 * 514 * 105
Obszar biegania (cale/mm)	15.35 * 23.62/ 390*600	15.35 * 31.50/ 390*800	15.35 * 31.50/ 390*800	15.35 * 35.43/ 390*900	15.35 * 35.43/ 390*900	15.35 * 39.37/ 390*1000
Prędkość (mph/kph)	0.6-1.9/ 1-3	0.6-3.8/ 1-6	0.6-2.5/ 1-4	0.6-3.8/ 1-6	0.6-3.8/ 1-6	0.6-5.0/ 1-8
Waga netto (funtów/kg)	32.19/14.6	37.94/16.8	37.94/16.8	38.34/17.39	38.34/17.39	41.07/18.63

Znajdź odpowiedni model urządzenia na zewnętrznym opakowaniu kartonowym.


Powyższe dane są mierzone ręcznie i mogą występować pewne odchylenia. Proszę odnieść się do rzeczywistego produktu.

3 KROKI INSTALACJI

LISTA CZĘŚCI

Nr.	Name	Ilustracja	Ilość	Uwaga
1	Rama główna		1 sztuka	
2	Przewód zasilający		1 sztuka	
3	Pilot zdalnego sterowania		1 sztuka	
4	Butelka do uzupełniania		1 sztuka	
5	Klucz imbusowy typu L (podwójnego zastosowania)		1 sztuka	
6	Instrukcja obsługi		1 sztuka	
7	Krótki przewodnik		1 sztuka	

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

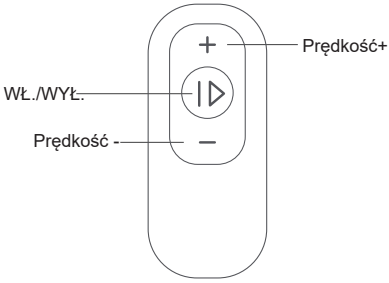

Pilot zdalnego sterowania


01. Naciśnij przycisk „Speed-”, aby zmniejszyć prędkość maszyny.
02. Naciśnij przycisk „Speed+”, aby zwiększyć prędkość maszyny.
03. Naciśnij przycisk „On/Off”, aby powoli uruchomić lub zatrzymać maszynę.

W trybie czuwania naciśnij bezpośrednio przycisk „On/Off”, a na wyświetlaczu pojawi się 3-sekundowe odliczanie. Co sekundę odliczania rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a silnik nie uruchomi się. Po zakończeniu odliczania prędkość rozruchowa wynosi 0,6 mil/h (1 km/h) i można ją regulować za pomocą przycisków „Speed +” i „Speed -”.

INSTRUKCJA PIERWSZEGO UŻYCIA

⚠ **Uwaga: Jeśli urządzenie jest objęte gwarancją aktywacyjną, przed rozpoczęciem normalnego użytkowania należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie szybkiej obsługi, aby aktywować urządzenie.**

①

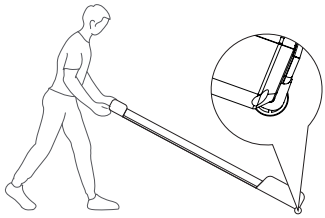


01. Ustaw urządzenie na równej powierzchni, pozostawiając z przodu i z tyłu odstęp 19,7 cala/0,5 m.

②




02. Upewnij się, że maszyna jest wyważona, a gumowe podkładki są stabilne i stykają się z podłożem.

③

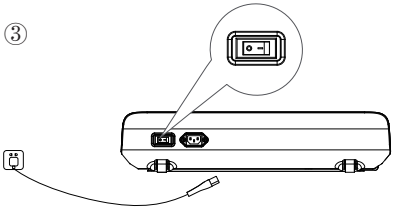


03. Podłącz zasilanie i włącz urządzenie.

④

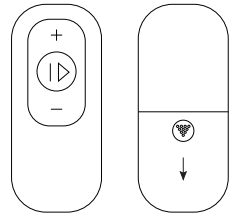

04. Upewnij się, że baterie są prawidłowo zainstalowane z tyłu pilota, a następnie naciśnij przycisk „On/Off”.
Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem działania na panelu wyświetli się 3-sekundowe opóźnienie.

⑤

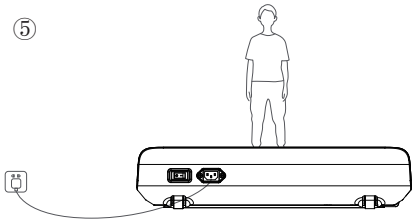

05. Rozpocznij korzystanie z urządzenia.


REGULACJA NACHYLENIA

Aby zwiększyć poziom trudności treningu poprzez regulację nachylenia, wykonaj następujące czynności:

01


Wyłącz bieżnię i upewnij się, że nie działa

02



Ostrożnie podnieś tylną część bieżni (uważaj, aby nie spadła i nie spowodowała obrażeń).

03

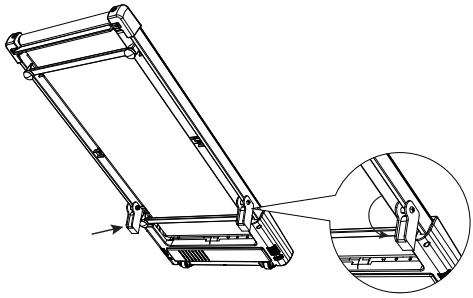

Podnieś ramę pochylenia po obu stronach i zamocuj ją na miejscu.

04



Opuść bieżnię i upewnij się, że jest stabilna.

05

Gdy bieżnia będzie stabilna, włącz ją ponownie, aby wznowić normalne użytkowanie.


Aby zmniejszyć nachylenie, wykonaj te same czynności w odwrotnej kolejności.

4 WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBSŁUGI


WYTYCZNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA APLIKACJI PITPAT




Uwaga: Wymagania systemowe:iOS 13 lub nowszy; Android 6.0 lub nowszy.



Po rejestracji kliknij ikonę bieżni w prawym górnym rogu.



01 Poczekaj, aż bieżnia się połączy
02 Wyszukaj sieć Wi-Fi



Gdy kontrolka sygnału Wi-Fi zmieni kolor na zielony, oznacza to, że połączenie zostało nawiązane.

Bieżnia umożliwia połączenie z telefonem przez Bluetooth

1. Pobierz aplikację PitPat na swój telefon i zainstaluj ją lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.
2. Otwórz aplikację PitPat i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się lub zarejestrować swoje konto.
3. Podłącz bieżnię

(1) Włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym (telefon z systemem Android) i włącz funkcję pozycjonowania.

(2) Otwórz aplikację PitPat (jeśli aplikacja wyświetli monit o autoryzację, udziel jej odpowiednich uprawnień).


(3) Przejdź do strony głównej aplikacji i kliknij róg ikony bieżni w prawym górnym rogu, aby przejść do interfejsu wyszukiwania. Telefon automatycznie wyszuka urządzenia w pobliżu. Włącz bieżnię (urządzenie o nazwie zaczynającej się od PitPat-T to Twoja bieżnia), aby umożliwić połączenie.

Gdy bieżnia wyda sygnał dźwiękowy, oznacza to, że połączenie zostało nawiązane, a ikona Bluetooth na panelu bieżni zaświeci się.

Uwaga: Podczas łączenia upewnij się, że telefon jest podłączony do Internetu, aby sterować bieżnią przez Bluetooth.
Szczegółowe informacje na temat konfiguracji sieci można znaleźć w opisie aplikacji.

WYŚWIETLACZ I PRZYCISKI

Podczas pracy urządzenia okno wyświetlacza zmienia się automatycznie co 5 sekund. Lampka kontrolna w dolnej części okna wyświetlacza zmienia się wraz z wyświetlanym oknem. Informacje wyświetlane w różnych oknach są następujące:

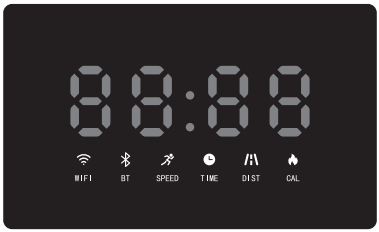

01. Ikona „Wi-Fi
Wyświetla wskaźnik Wi-Fi. Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi ikona zaświeci się.

02. Ikona „Bluetooth”
Wyświetla wskaźnik Bluetooth. Po nawiązaniu połączenia Bluetooth ikona zapala się.

03. Ikona „speed”
Aktualna prędkość jest wyświetlana w stanie pracy, a prędkość jest włączona. Wartość początkowa: 0,6/1,0, zakres wyświetlania: szczegółowe informacje znajdują się w parametrach technicznych – prędkość.

04. Ikona "time"
Wyświetla czas trwania ćwiczenia. Wartość początkowa: 0:00, zakres wyświetlania: 0:00–99:59

05. Ikona "distance"
Wyświetla odległość przemieszczenia. Wartość początkowa: 0,00, zakres wyświetlania: 0,00–99,99.

06. Ikona "calories"
Wyświetlanie wartości zużycia kalorii. Wartość początkowa: 0,00, zakres wyświetlania: 0,00–9999.

Uwaga: Jeśli połączenie WiFi nie działa lub zostanie przerwane, poczekaj, aż sygnał WiFi będzie stabilny, a następnie uruchom ponownie bieżnię i ponownie połącz się z Internetem.



Przypomnienie: Jeśli bieżnia nie jest połączona z PitPat, ikona Bluetooth na bieżni będzie nieaktywna. Natomiast jeśli bieżnia połączyła się z aplikacją, symbol Bluetooth na urządzeniu powinien być aktywny. Po pomyślnym połączeniu bieżni z aplikacją mobilną zostaniesz przekierowany do ekranu konfiguracji WiFi bieżni. Należy pamiętać, że nasze modele są kompatybilne tylko z zakresem częstotliwości 2,4 GHz (zgodnie z informacją w aplikacji, na bieżni będą widoczne tylko sygnały WiFi o częstotliwości 2,4 GHz). Dlatego należy upewnić się, że punkt dostępu do Internetu obsługuje częstotliwość 2,4 GHz.

Wprowadź żądane hasło WiFi zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po nawiązaniu aktywnego połączenia internetowego ikona WiFi na wyświetlaczu bieżni zaświeci się, wskazując, że aplikacja powróciła do strony głównej.

Uwaga: Jeśli połączenie WiFi nie powiedzie się lub zostanie przerwane, poczekaj, aż sygnał WiFi będzie stabilny, a następnie uruchom ponownie bieżnię i ponownie połącz się z Internetem.


5 KODY BŁĘDÓW

Kod błędu	Opis	Rozwiązania
SAFE	Zablokowana blokada bezpieczeństwa	
Er1	Awaria komunikacji, panel elektroniczny nie odbiera sygnału.	(1) Sprawdź, czy kabel komunikacyjny nie jest poluzowany, odłączony lub uszkodzony. (2) Sprawdź lub w razie potrzeby wymień panel elektroniczny. (3) Sprawdź lub w razie potrzeby wymień sterownik.
Er 3	Przepięcie	1) Sprawdź, czy napięcie zasilania jest na normalnym poziomie 120 V/220 V AC. (2) Sprawdź lub wymień sterownik. (3) Sprawdź lub wymień silnik.
Er 4	Prąd nadmierny	(1) Sprawdź stan przetężenia (2) Sprawdź, czy żadna z ruchomych części mechanicznych nie jest zablokowana (3) Sprawdź poziom środka antyadhezyjnego. Niewystarczająca ilość środka antyadhezyjnego zwiększa tarcie między taśmą biegową a platformą biegową, powodując przepięcie (4) Sprawdź, czy platforma biegowa nie jest poważnie zużyta (5) Sprawdź, czy taśma biegowa nie jest poważnie zużyta (6) Sprawdź, czy w obwodzie silnika nie ma zwarcia (7) Sprawdź lub wymień sterownik (8) Sprawdź lub wymień silnik
Er 5	Przeciążenie	(1) Sprawdź stan przeciążenia (2) Sprawdź, czy żadna z ruchomych części mechanicznych nie jest zablokowana (3) Sprawdź poziom środka antyadhezyjnego. Niewystarczająca ilość środka antyadhezyjnego zwiększa tarcie między taśmą biegową a platformą biegową, powodując przepięcie (4) Sprawdź, czy platforma biegowa nie jest poważnie zużyta (5). Sprawdź, czy pas biegowy nie jest poważnie zużyty (6). Sprawdź, czy nie ma zwarcia w obwodzie silnika (7) Sprawdź lub wymień sterownik (8) Sprawdź lub wymień silnik
Er 6	Silnik nie jest podłączony	(1) Sprawdź, czy obwód silnika nie jest poluzowany lub odłączony. (2) Sprawdź lub wymień sterownik. (3) Oceń, czy sterownik wymaga wymiany.
Er 7	Kontroler nie odbiera żadnego sygnału.	(1). Sprawdź, czy nie ma luźnych, odłączonych lub uszkodzonych kabli komunikacyjnych. (2). Sprawdź lub wymień panel elektroniczny. (3). Sprawdź lub wymień sterownik.
Er 13	Zwarcie IGBT	(1) Sprawdź, czy bieżnia nie jest poważnie zakłócana przez sygnały zewnętrzne. (2) W razie potrzeby sprawdź lub wymień sterownik.
Er 14	Zwarcie obciążenia	(1). Sprawdź, czy na wyjściu sterownika nie ma żadnych ciał obcych, które powodują zwarcie. (2) Sprawdź lub wymień silnik.
Er 21	Awaria przekaźnika	Sprawdź lub wymień sterownik.

6 KONSERWACJA

REGULACJA TAŚMY

Przed rozpoczęciem ćwiczeń taśma bieżni została odpowiednio wyregulowana, jednak w miarę użytkowania może ulegać rozciągnięciu w różnym stopniu. Może to powodować zużycie taśmy, ponieważ odchyla się ona od środka i ociera się o boczne i tylne osłony. Z czasem taśma często się ślizga. Jeśli taśma bieżni ślizga się lub zacina podczas ruchu na bieżni, można ją wyregulować, aby uzyskać lepszą wydajność.

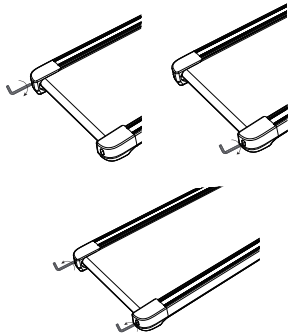


01. Gdy taśma bieżni jest przechylona w lewo, należy wyregulować śrubę, obracając ją o 1-2 obroty w lewo zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gdy taśma bieżni jest przechylona w prawo, należy wyregulować śrubę, obracając ją o 1-2 obroty w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie należy przeprowadzić próbę działania; jeśli taśma bieżni nadal jest przechylona, należy powtórzyć powyższe czynności, aż taśma bieżni zostanie wyrównana.

02. Gdy taśma bieżni jest zbyt napięta, powoduje to większy opór. Proszę obrócić śruby po obu stronach w lewo o 1-2 obroty: poluzować taśmę, aż przestanie się ślizgać lub zatrzymywać; gdy taśma bieżni jest zbyt luźna, proszę obrócić śruby po obu stronach w prawo o 1-2 obroty.

⚠ Uwaga! Nie dokręcaj zbyt mocno rolki! Może to spowodować trwałe uszkodzenie łożyska!

SMAR

01. Bieżnię należy smarować po upływie pół roku lub po osiągnięciu łącznego czasu pracy wynoszącego 100 godzin. Za każdym razem dodaj 1/3 ~1/2 butelki.
02. Sprawdź stan smarowania. Wyłącz bieżnię, podnieś pas biegowy z jednej strony i dotknij powierzchni pod pasem biegowym. Jeśli smar jest wyczuwalny, nie ma potrzeby dodawania kolejnej porcji. Jeśli smar wyschnął, uzupełnij go. (Używaj wyłącznie smarów niebędących na bazie ropy naftowej).
03. Dodaj smar zgodnie z poniższą ilustracją.

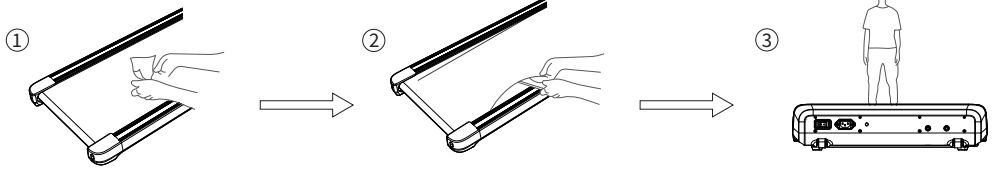

1). Wyczyść bieżnię.

(2). Wyłącz zasilanie, podnieś taśmę biegową i wlej olej silikonowy na wewnętrzną powierzchnię taśmy bieżnej.

(3). Uruchom bieżnię i smaruj ją przez 10–20 sekund przy prędkości 3 mil/h (4,8 km/h).

ZOBOWIĄZANIE SERWISOWE

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Wszelkie nieprawidłowości związane z użytkowaniem komercyjnym nie będą objęte naszą gwarancją.

W przypadku jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem produktu prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w sprawie obsługi klienta!

7 POZOSTAŁE INFORMACJE

CERTYFIKACJA BEZPRZEWODOWA FCC

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia, stosując jedno lub więcej z poniższych środków:

- Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Uwaga: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą spowodować utratę uprawnień do użytkowania tego urządzenia.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:
(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń;
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Informacje dotyczące ekspozycji na promieniowanie RF
Urządzenie zostało ocenione pod kątem zgodności z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie RF.
Urządzenie może być używane w warunkach ekspozycji 0 mm, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji.
Tylko w określonych warunkach urządzenie wykazuje pełną zgodność z wymaganiami FCC dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie RF zawartymi w KDB 447498.

OPIS DZIAŁALNOŚCI EPR W UE

1. Prawidłowe usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz symbol „przekreślonego kosza na śmieci”

Przekreślony kosz na kółkach na symbolu WEEE oznacza, że zgodnie z prawem należy utylizować ten sprzęt oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych. Wyrzucanie go do kosza na odpady resztkowe, żółtego kosza lub żółtej torby na materiały nadające się do recyklingu jest prawnie zabronione. Jeśli sprzęt zawiera baterie przenośne, akumulatory lub lampy, które nie są zainstalowane na stałe, należy je wyjąć przed utylizacją produktu i utylizować oddzielnie jako zużyte baterie przenośne.
2. Sposoby zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Właściciele zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą zwrócić go do punktów zwrotu lub zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego utworzonych i udostępnionych przez publiczne organy zajmujące się utylizacją odpadów lub alternatywnie do punktów zbiórki utworzonych przez producentów, sprzedawców detalicznych lub sprzedawców wysyłkowych w celu zapewnienia prawidłowej utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poniższy link prowadzi do internetowego rejestru dostępnych punktów zbiórki i odbioru: https://e-schrott-entsorgen.org/

Producent: RUYU HOLDING LIMITED

Room 40G, Block AD, 19/F,Golden Bear Industrial Centre,66 - 82 Chai Wan Kok Street,Tsuen Wan, New Territories, HK

support@deerruntreadmill.com

Osoba odpowiedzialna w EU: CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

support@deerruntreadmill.com

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

RUYU HOLDING LIMITED niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Bieżnia elektryczna DeerRun Q1 Plus jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

Adres producenta:Room 40G, Block AD, 19/F,Golden Bear Industrial Centre,66 - 82 Chai Wan Kok Street,Tsuen Wan, New Territories, HK

Częstotliwość radiowa:2400MHz-2483.5MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:<20dBm

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.
Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
• Bieżnia jest przeznaczona wyłącznie do użytku zgodnego z instrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie zaleceń może skutkować poważnymi obrażeniami.
• Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 14 roku życia. Używanie przez osoby poniżej tego wieku powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem dorosłych. • Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami. Nie wkładaj rąk ani przedmiotów pod pas bieżni lub w pobliże ruchomych elementów urządzenia.
• Upewnij się, że bieżnia stoi na stabilnej i płaskiej powierzchni. Używanie na nierównym podłożu może prowadzić do przewrócenia lub uszkodzenia urządzenia. • Nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej wagi użytkownika podanej w specyfikacji technicznej bieżni.
Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania
• Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe działanie, przeprowadzaj regularne przeglądy i konserwację zgodnie z zaleceniami producenta.
• Podłącz bieżnię wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania o parametrach podanych w instrukcji obsługi.
• Używaj odpowiedniego obuwia sportowego oraz odzieży, aby uniknąć przypadkowego zahaczenia o ruchome części urządzenia.
• Zaleca się wykonanie ćwiczeń rozgrzewkowych przed użyciem bieżni oraz odpowiednie schładzanie mięśni po zakończeniu treningu.
• Po zakończeniu sesji treningowej zatrzymaj urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
Dodatkowe środki ostrożności
• Bieżnię należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła, aby uniknąć uszkodzenia elektrycznych komponentów.
• Upewnij się, że powierzchnia bieżni jest sucha i wolna od zabrudzeń, aby zapobiec przypadkowemu poślizgnięciu.
• Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami i unikaj używania bieżni podczas burzy.
• W trakcie użytkowania bieżni upewnij się, że w jej bezpośrednim otoczeniu nie znajdują się inne osoby lub zwierzęta.
• W przypadku wykrycia nieprawidłowego działania urządzenia lub awarii natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Oświadczenie zgodności
Produkt został zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełnia on odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

DEERRUN & PitPat

Uwaga: Jeśli urządzenie jest objęte gwarancją aktywacyjną, przed rozpoczęciem normalnego użytkowania należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie szybkiej obsługi, aby aktywować urządzenie.

US

Support Service: +1 888-589-0777

Email: support@deerruntreadmill.com

UK

Support Service: +44 0800 048 8422

Email: support@deerruntreadmill.com

EU

Email: support@deerruntreadmill.com

EU REP

SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

UK REP

EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

UK CA

Made in China