
KINGSMITH

Wioślarz składany KINGSMITH WM10 PRO

Instrukcja obsługi

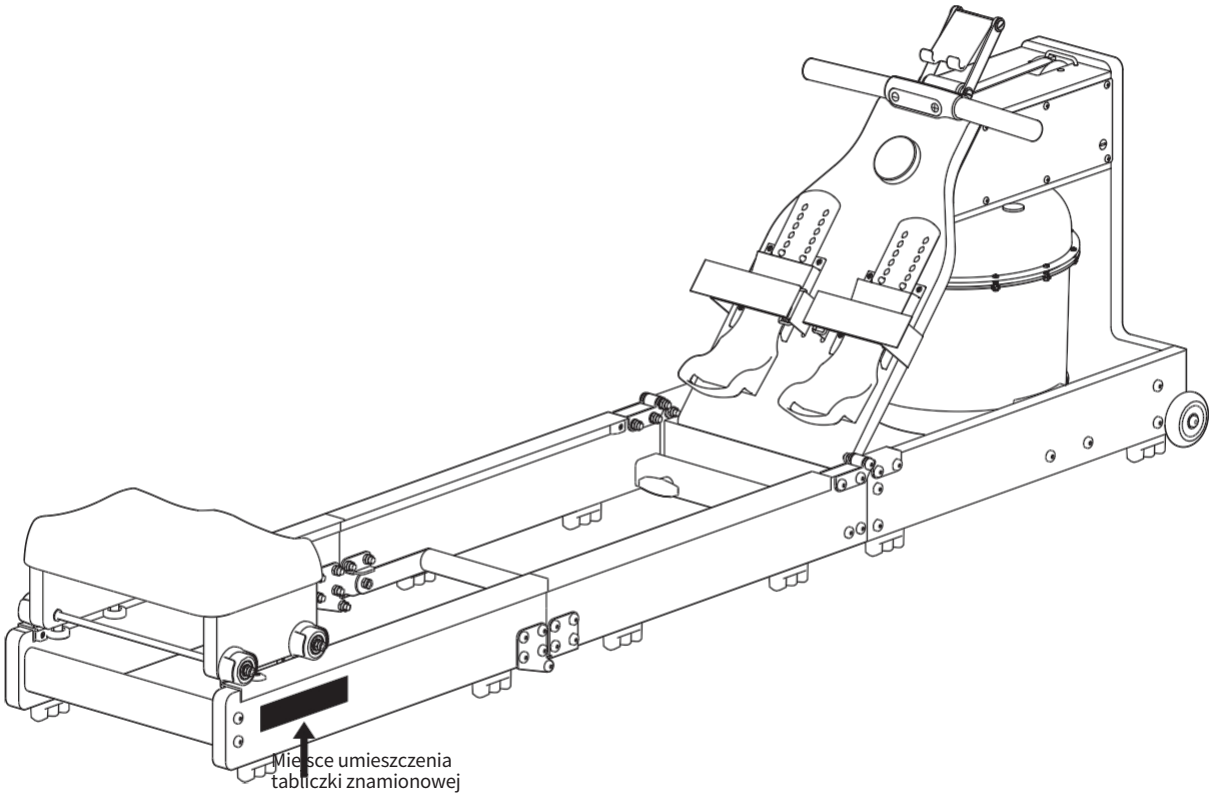

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Należy ją starannie przechować na przyszłość.

řrodki ostrożności

Dziękujemy za wybór produktu KINGSMITH (zwanego dalej „urządzeniem”, „produktem” itp.). Jest to urządzenie do treningu szybkościowego. Aby w pełni zrozumieć i prawidłowo korzystać z produktu, przed użyciem należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:
Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po zakończeniu użytkowania i przed czyszczeniem.
OSTRZEŻENIE – ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POPARZEŃ, POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB OBRAŻEŃ OSÓB:

1) Urządzenia nie należy nigdy pozostawiać bez nadzoru, gdy nie jest używane, a także przed zakładaniem lub zdejmowaniem części.
2) Przed użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem wszelkich oznak zużycia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy natychmiast skontaktować się z obsługą klienta. Nie należy używać produktu do czasu usunięcia usterki.
3) Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe, zdrowe i sprawne fizycznie. Konieczny jest ścisły nadzór, gdy z urządzenia korzystają dzieci, osoby niedołężne lub niepełnosprawne, gdy jest ono używane w ich obecności lub w ich pobliżu.
4) Sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do użytku konsumenckiego i domowego. Nie należy go używać w warunkach komercyjnych lub półkomercyjnych, na zewnątrz ani do celów medycznych.
5) Nigdy nie należy używać tego sprzętu, jeśli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę, nie działa prawidłowo, został upuszczony lub uszkodzony albo wpadł do wody. Należy skontaktować się z obsługą klienta w celu sprawdzenia i naprawy.
6) Nie należy przenosić tego urządzenia za przewód zasilający ani używać przewodu jako uchwytu.
7) Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła.
8) Nie należy używać akcesoriów niezalecanych przez producenta.
9) Przed przystąpieniem do serwisowania produktu należy odłączyć go od zasilania.
10) Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których stosuje się produkty w aerozolu (spray) lub podaje się tlen.
11) Aby odłączyć urządzenie, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
12) Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka z prawidłowym uziemieniem.
13) Jeśli poczujesz się niekomfortowo, natychmiast przerwij ćwiczenia i skonsultuj się z lekarzem, aby uniknąć szkód dla zdrowia.
14) Należy zapewnić odległość co najmniej 1,5 m (4,92 stopy) z tyłu urządzenia oraz co najmniej 600 mm (23,62 cala) z pozostałych stron.
15) Podczas korzystania z urządzenia należy nosić odpowiednią odzież sportową i ćwiczyć zgodnie z własną kondycją. Nie należy ćwiczyć boso ani w samych skarpetkach.
16) Podczas korzystania z produktu nie należy nosić luźnej lub zwisającej odzieży.
17) Nie należy używać urządzeń zasilanych elektrycznie w wilgotnych lub mokrych miejscach.
18) Nie należy stać ani stąpać po górnej części sprzętu.
19) Trzymaj dzieci z dala od urządzenia. Nie używaj tego sprzętu w obecności zwierząt domowych, w ich pobliżu ani w ich otoczeniu.
20) Osoby starsze, dzieci i kobiety w ciąży muszą korzystać z tego produktu z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed użyciem sprzętu należy skonsultować się z lekarzem i uzyskać odpowiednie wskazówki.
21) Nie należy składać tego sprzętu, gdy jest włączony. W przeciwnym razie może to wpłynąć na żywotność produktu i prowadzić do innych zagrożeń bezpieczeństwa.
22) Ze względów bezpieczeństwa przechowuj sprzęt zgodnie z instrukcją zawartą w podręczniku.
23) Nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczalnej wagi użytkownika.
24) Unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać je w chłodnym i suchym miejscu.
25) Aby zapewnić optymalną wydajność i stabilność, należy używać urządzenia na równej, twardej powierzchni i upewnić się, że pod nim nie ma żadnych przeszkód.
26) Produkt jest przeznaczony dla osób w wieku od 14 lat, wyłącznie do użytku przez jedną osobę.
27) Sprzęt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania ze sprzętu.
28) Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się tym sprzętem.
29) Z tego sprzętu mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, o ile znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania ze sprzętu i rozumieją związane z tym zagrożenia.
30) Dzieci nie powinny bawić się tym sprzętem.
31) Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
32) Urządzenie należy używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
33) Poziom bezpieczeństwa sprzętu można utrzymać jedynie poprzez regularne sprawdzanie go pod kątem uszkodzeń i zużycia.
34) Należy zwrócić szczególną uwagę na elementy najbardziej narażone na zużycie, takie jak pedał.
35) Wadliwe elementy należy natychmiast wymienić i/lub nie używać urządzenia do czasu naprawy.
36) Gdy urządzenie się zatrzyma, należy podejść do niego i oddalić się od niego z dowolnej strony. Jeśli chcesz zsiąść z urządzenia, musisz je całkowicie zatrzymać.
37) Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała lub straty materialne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wycofania instrukcji obsługi i powiązanych wytycznych bez uprzedniego powiadomienia.

Ostrzeżenie:

- Baterii jednorazowych nie wolno ładować.
- Baterie wielokrotnego ładowania należy wyjąć z urządzenia przed rozpoczęciem ładowania.
- Nie wolno mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych z używanymi.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej polaryzacji.
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z urządzenia i bezpiecznie zutylizować.
- Jeśli urządzenie ma być przechowywane bez użytkowania przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
- Nie wolno powodować zwarcia na zaciskach zasilania.

Spis treści

Przedstawienie produktu 01

Obsługa i regulacja 05

Pielęgnacja i konserwacja 12


Oświadczenie dotyczące znaków towarowych i kwestii prawnych 13

Oświadczenie o zgodności 14


Wprowadzenie

Rozpakuj produkt i upewnij się, że wszystkie elementy są na miejscu. Jeśli czegoś brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

01 Lista elementów w opakowaniu

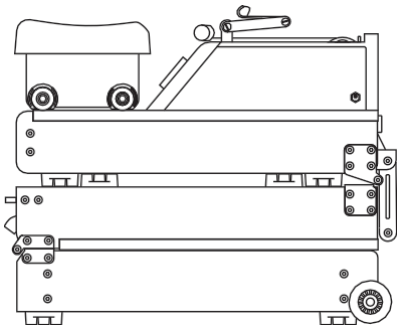


Wioślarz

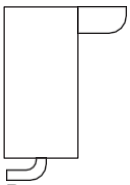

Pompa wodna



Bateria

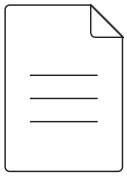

Instrukcja obsługi

02 Specyfikacje techniczne

Nazwa produktu	Składany wodny wioślarz	Wymiary po rozłożeniu	97.31 × 79.91 × 22.94 2858 mm × 398 mm × 098 mm
Model	RMWM10F Pro		
Moc znamionowa wejścia	5,0 V⎓ 1,0 A	Wymiary po złożeniu	29.13 × 79.18 × 22.94 inches 540 mm × 398 mm × 098 mm
Tor	Podwójny tor		
Długość toru	1250 mm 49,21 in	Klasa	HC
		Zakres wieku	14 lat i więcej
Nominalna pojemność	25 L	Maksymalny opór	60 kg / 734 lb
Aktualna pojemność	15 L	Typ oporu	Podwójny opór wodny i magnetyczny
Wiosło	4 łopaty	Zakres oporu	Opór wodny (5 poziomów) Opór magnetyczny (16 poziomów)
Maks. masa osoby	415 lb / 798 kg		
Waga netto	94.9 lb / 49 kg	Pompa wodna:	
Temperatura pracy	5~50 °C	Napięcie znamionowe	5 V
		Moc znamionowa	4 W


Częstotliwość radiowa i moc nadawcza

Specyfikacja RF	Częstotliwość robocza	Maksymalna moc wyjściowa
Bluetooth	2402–2480 MHz	≤8,51 dBm (EIRP)


Efektywność energetyczna

Ten produkt posiada wyłącznie tryb wyłączenia.
Czas, po upływie którego urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia, wynosi 5 minut.
Pobór mocy w trybie wyłączenia: 0,2 W.

03 Nazwy części

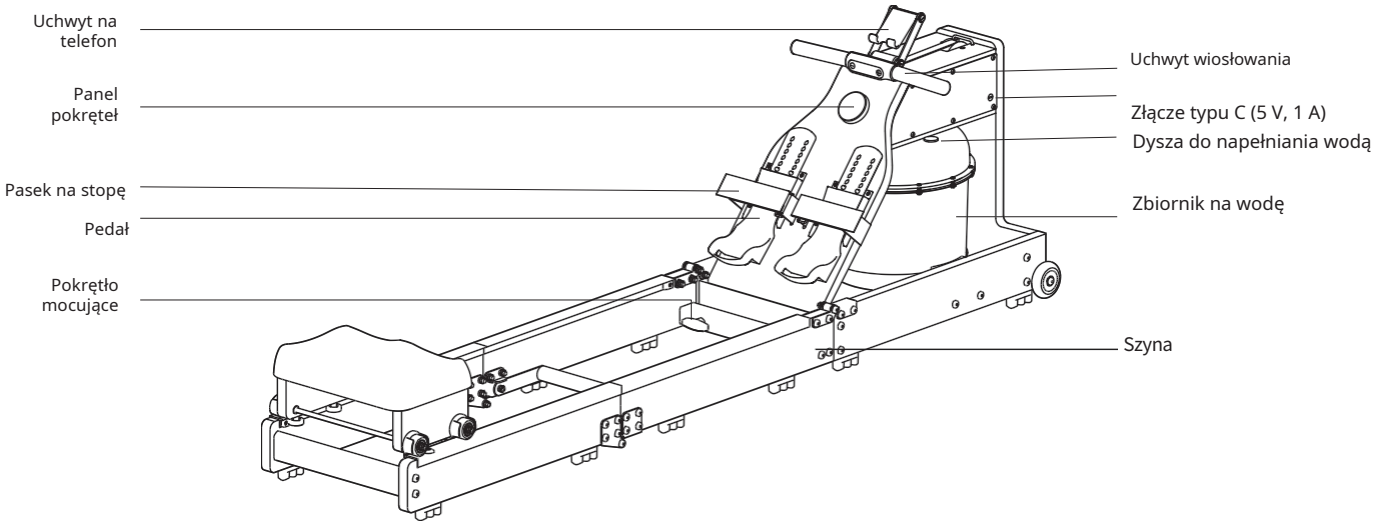


Stan rozłożony

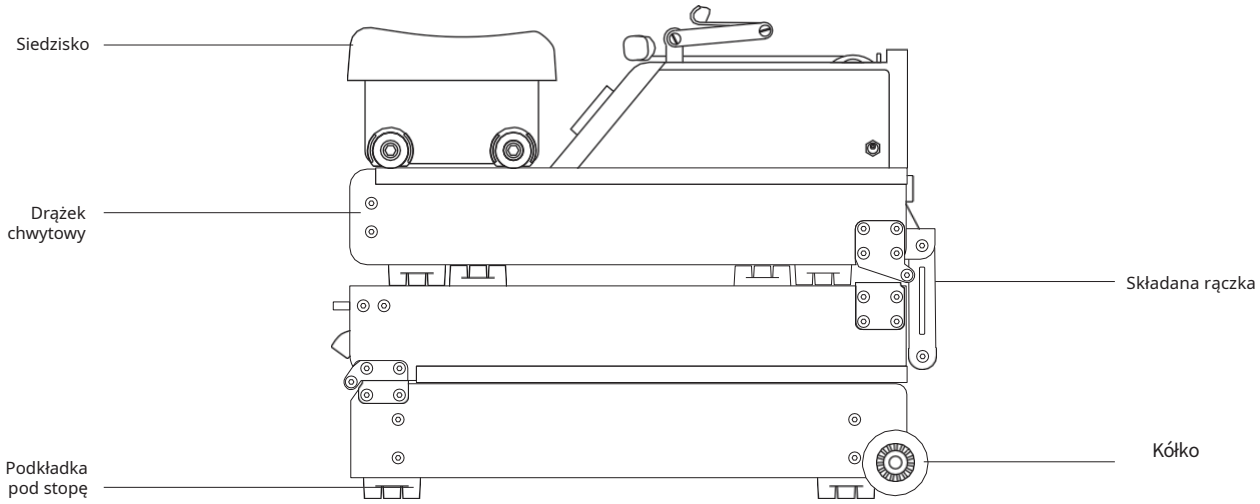

Stan złożony

04 Funkcje Pokrętła Panelu

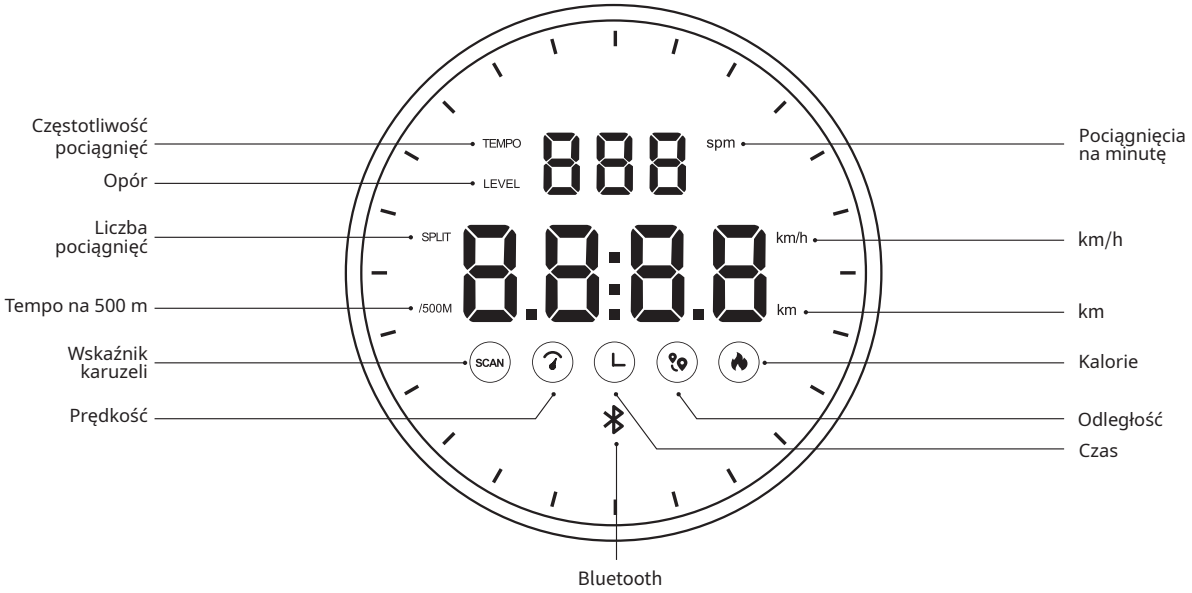



Częstotliwość ruchów: 88 spm



Opór: 8 poziomów



Aktualna prędkość: 8,8 km/h



Czas treningu: 38 s



Odległość: 8,8 km



Spalanie tłuszczu: 8,8 kcal



Liczba pociągnięć: 88




Tempo: 38 s/500 m

05 Spersonalizowany trening oporu

Poziom oporu wodnego	Poziom oporu magnetycznego	Wiosłowania na minutę	Całkowity opór	Zastosowanie
3	1	25	50.7 lb / 23 kg	Fitness rekreacyjny
3	8	25	81.6 lb / 37 kg	Fitness rekreacyjny
3	16	25	112.4 lb / 51 kg	Fitness rekreacyjny
3	1	30	63.9 lb / 29 kg	Modelowanie sylwetki
3	8	30	92.6 lb / 42 kg	Fitness rekreacyjny
3	16	30	121 lb / 55 kg	Modelowanie sylwetki
5	1	25	79 lb / 36 kg	Modelowanie sylwetki
5	8	25	105.8 lb / 48 kg	Modelowanie sylwetki
5	16	25	132.3 lb / 60 kg	Modelowanie sylwetki
5	1	30	90.4 lb / 41 kg	Modelowanie sylwetki
5	8	30	116.8 lb / 53 kg	Utrata masy ciała
5	16	30	143.3 lb / 65 kg	Utrata masy ciała


Obsługa i regulacja

01 Jak przemieścić wioślarza

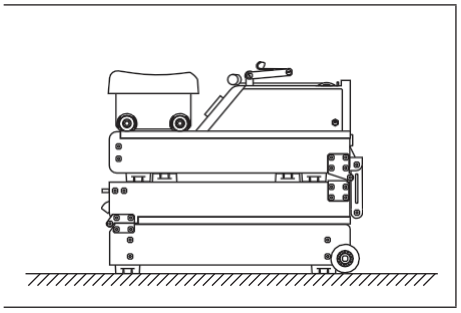


Przed przemieszczeniem wioślarza upewnij się, że sprzęt jest całkowicie złożony.

① Umieść sprzęt na stabilnej i równej powierzchni.
Uwaga: Unikaj grubych wykładzin lub mat, ponieważ mogą obniżyć stabilność sprzętu.

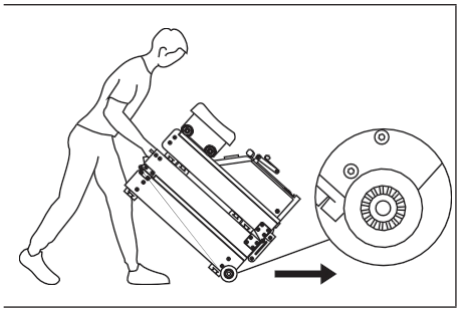


② Podnieś wioślarza za trzeci uchwyt i przemieść go w wybrane miejsce.


02 Jak rozłożyć wioślarz

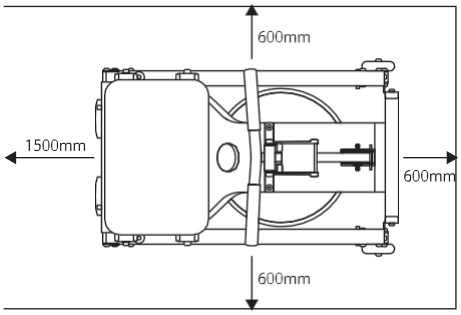


① Przed rozłożeniem wioślarza upewnij się, że za urządzeniem znajduje się przestrzeń co najmniej 1,5 m (4,92 stopy), a po innych stronach co najmniej 600 mm (23,62 cala).

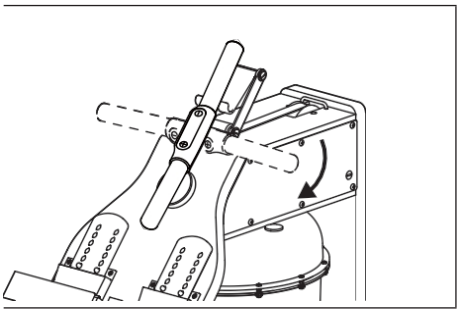


② Obróć uchwyt wiosłowania do pozycji pionowej.

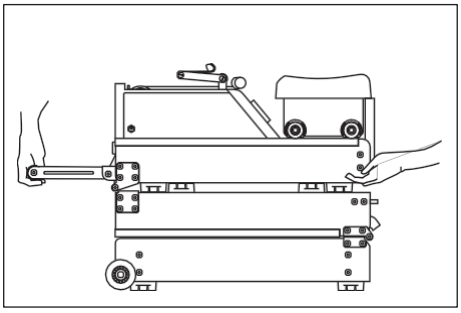

③ Chwyć pierwszą rączkę jedną ręką, a drugą podnieś składaną rączkę, aż wioślarz będzie całkowicie rozłożony.

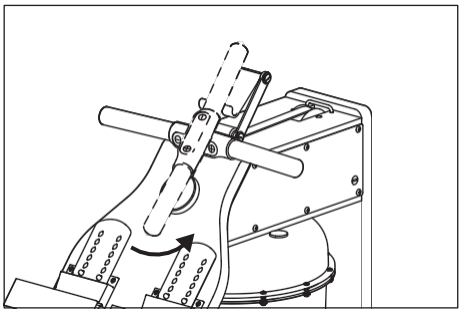


④ Obróć uchwyt wiosła, aż znajdzie się w pozycji poziomej.

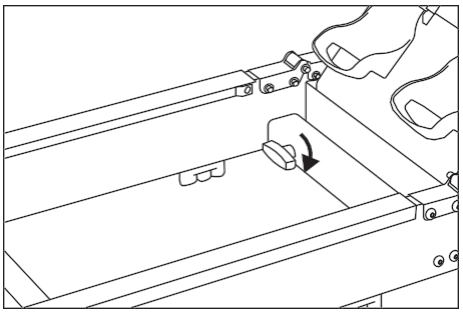


⑤ Obróć pokrętła mocujące zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby zabezpieczyć drewniane panele na przednich końcach.

03 Jak dolać wodę do zbiornika

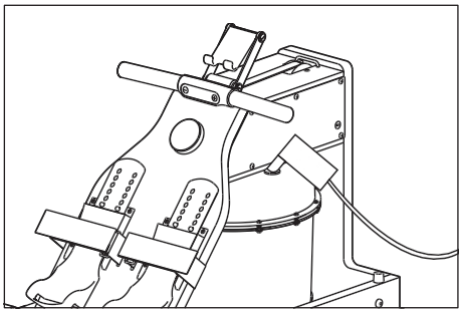


① Zdejmij korek zbiornika na wodę i wprowadź wylot wody do dyszy napełniania.

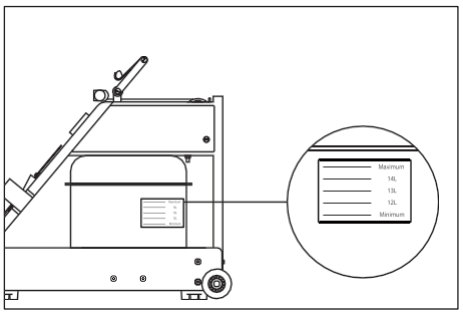

② Dodaj wodę do wybranej linii i dokręć pokrywę. Uwaga:

·Różne linie wody wskazują różne poziomy oporu wodnego.
·Nie dodawaj wody powyżej maksymalnej linii (15 L).
· Proszę napełniać zbiornik wodą oczyszczoną lub destylowaną, aby zachować jej czystość.


04 Jak dolać wymienić baterię

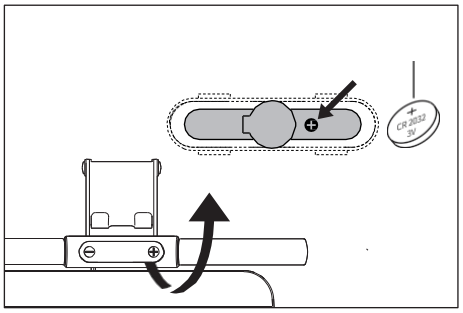


① Odkręć śruby za pomocą śrubokręta krzyżakowego. Włóż baterię stroną (+) do góry. Załóż pokrywę i mocno ją dokręć.

05 Jak połączyć aplikację

Ulepsz swoje doświadczenie treningowe dzięki aplikacji KS Fit. Monitorowanie danych w czasie rzeczywistym oraz spersonalizowane wskazówki pomogą Ci szybciej osiągnąć cele fitness.

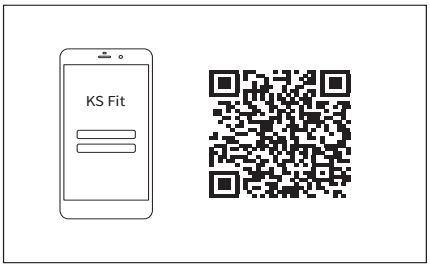


① Zeskanuj kod QR, pobierz i zainstaluj aplikację KS Fit.

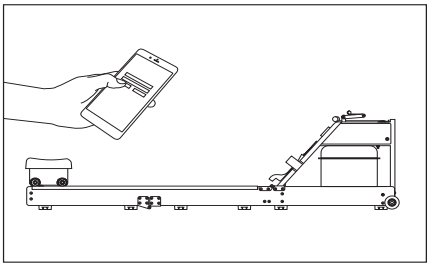


② Przybliż swój telefon komórkowy do wioślarza.
③ Włącz Bluetooth (zezwól na wyszukiwanie pobliskich urządzeń) podczas podłączania zasilacza.
④ Otwórz aplikację KS Fit i dodaj wioślarz.
Ostrzeżenie:
•Wioślarz można dodać wyłącznie przez aplikację KS Fit. Jeśli został już dodany przez ustawienia Bluetooth, usuń go i dodaj ponownie w aplikacji.
•W przypadku niepowodzenia parowania odłącz zasilacz, odczekaj 10 sekund i powtórz kroki ②–④.
•Dla bezpieczeństwa unikaj podłączania innego telefonu podczas korzystania z wioślarza.

06 Jak zapiąć pasek na stopę

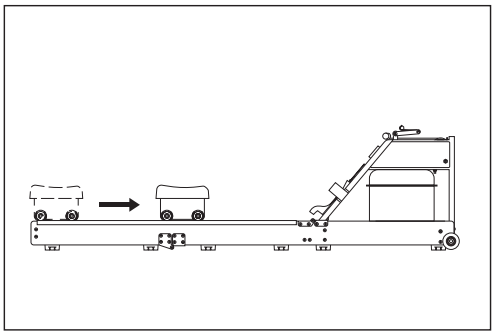


① Przesuń siedzisko do żądanej pozycji.

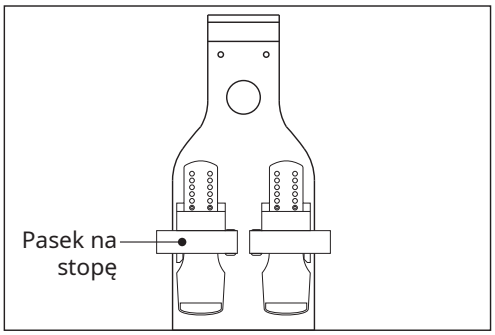


② Usiądź na siedzisku, dopasuj paski na stopy do odpowiednich otworów i zabezpiecz stopy.


07 Jak korzystać z wioślarza

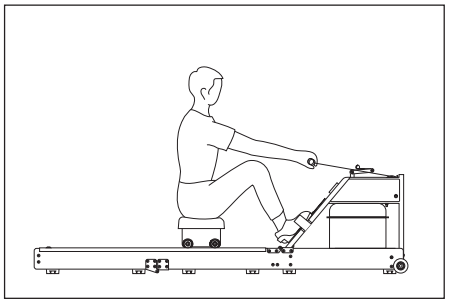


① Wejście: Rozluźnij barki, wyciągnij i wyprostuj ramiona, trzymaj plecy prosto i ugnij kolana tak, aby łydki były prostopadłe do szyn.

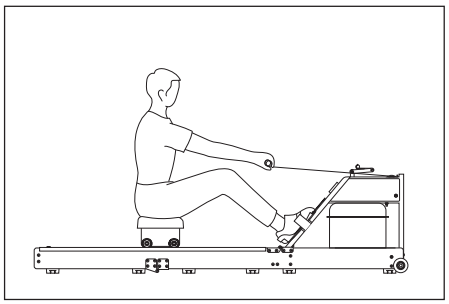

② Napęd: Naciśnij pedały podeszwami stóp, jednocześnie prostując ramiona.

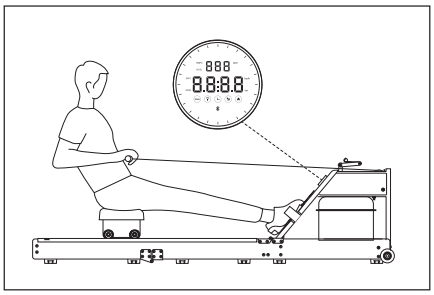


③ Zwolnienie: Pociągnij składany drążek pod żebrami, mając nogi całkowicie wyprostowane, aby aktywować ekran panelu pokrętła.

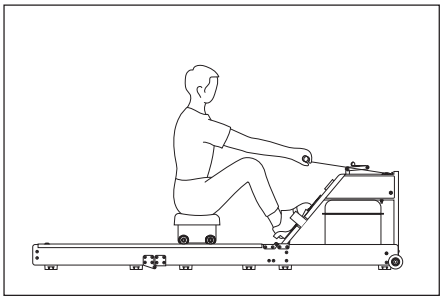


④ Powrót: Powoli ugnij kolana, gdy ciało jest pochylone do przodu, a ramiona swobodnie wyprostowane, następnie powtórz wcześniejsze kroki.


08 Jak korzystać z panelu pokrętła

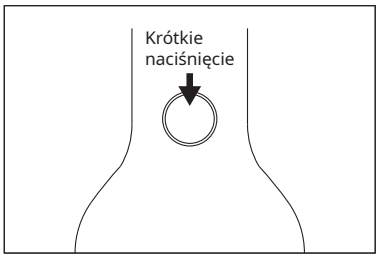


① Rozpocznij wiosłowanie: Pociągnij za uchwyt, aby rozpocząć wiosłowanie. Wskaźnik karuzeli SCAN zaświeci się, a dane treningowe będą przewijane na ekranie.
Uwaga: Aby wyłączyć wskaźnik karuzeli i wyświetlić pojedynczy typ danych, naciśnij panel pokrętła.

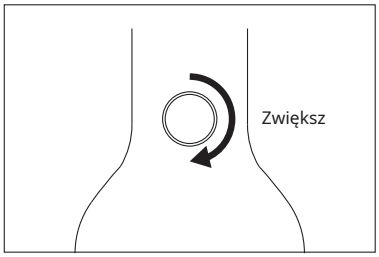

② Regulacja oporu:
Metoda 1: Obróć panel pokrętła, aby dostosować opór.
Metoda 2: Dodaj lub usuń wodę ze zbiornika.
Uwaga:

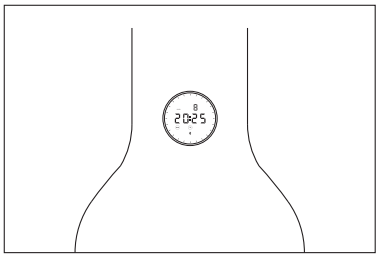


③ Pauza wiosłowania: Przerwij wiosłowanie na 5 sekund, a dane treningowe zostaną zapisane.

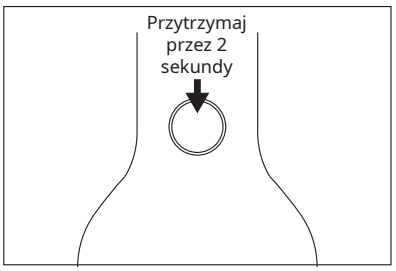


④ Zakończ wiosłowanie: Przytrzymaj panel pokrętła przez 2 sekundy podczas pracy wioślarza lub pozostaw urządzenie w bezczynności przez 5 minut po wstrzymaniu wiosłowania. Dane treningowe zostaną zresetowane.


⑤ Uśpienie: Pozostaw wioślarz bezczynny przez 5 minut po zakończeniu wiosłowania. Panel pokrętła wyłączy się.

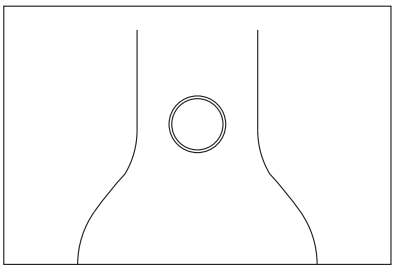


09 Jak złożyć wioślarz

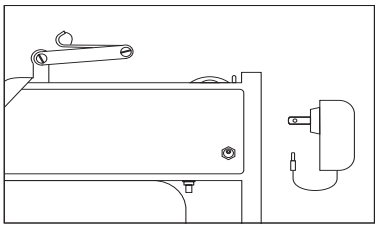


① Po każdym użyciu odłącz oba końce zasilacza i przechowuj go w odpowiedni sposób.

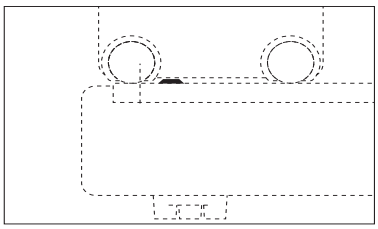


② Jak pokazano na ilustracji, przesuń siedzisko do tyłu, aż zablokuje się na miejscu.

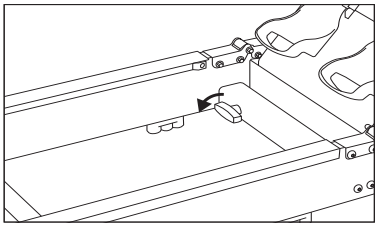

③ Poluzuj pokrętła mocujące, obracając je przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.

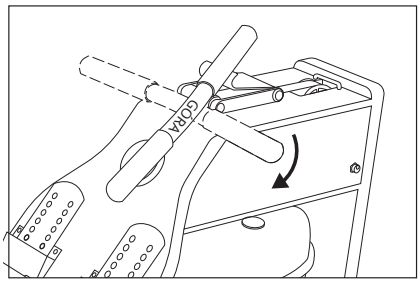


④ Obróć uchwyt wiosła, aż znajdzie się w pozycji pionowej.

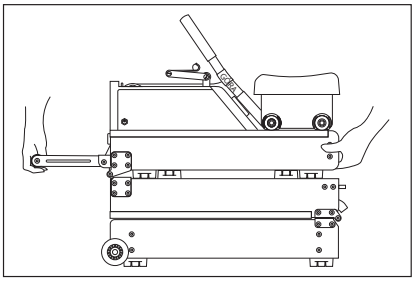


⑤ Trzymaj rączkę jedną ręką i podnieś składaną rączkę drugą ręką, aż wioślarz zostanie całkowicie złożony.

10 Jak przechowywać wioślarz

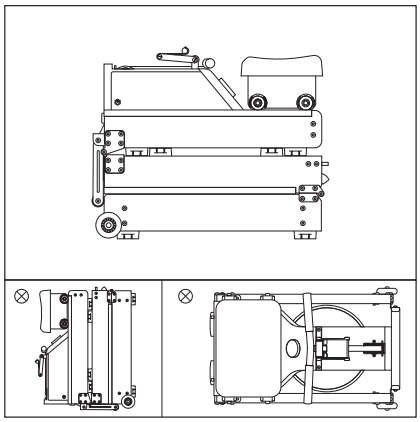


① Podnieś wioślarz za składana rączkę i przemieść go w bezpieczne miejsce, na przykład do kąta pomieszczenia lub przy ścianie. Następnie opuść składana rączkę.

Uwaga: Nie ustawiaj wioślarza ani pionowo, ani na boku.

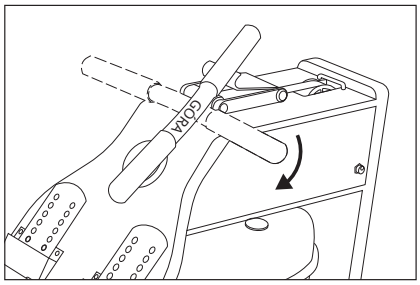


② Obróć rączkę wioślarza, aż znajdzie się w pozycji poziomej.


Czyszczenie i konserwacja

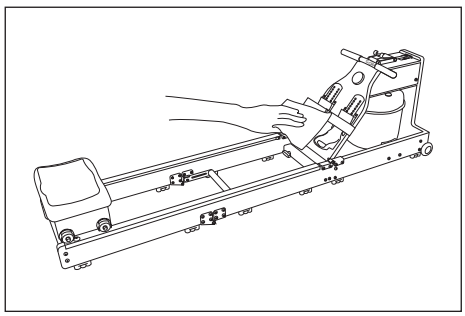

① Po każdym użyciu wytrzyj powierzchnię urządzenia czystą szmatką, aby usunąć pot i kurz oraz utrzymać je w stanie suchym i czystym.
Ostrożnie: Nie stosuj detergentów ani wybielaczy do czyszczenia wnętrza zbiornika na wodę.

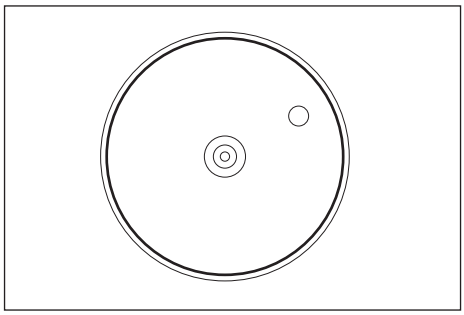

② Regularnie kontroluj jakość i poziom wody. Wodę wymieniaj co 3–6 miesięcy, w zależności od warunków eksploatacji.

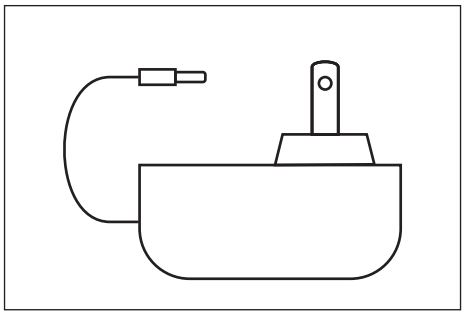

③ Sprawdź zasilacz. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub zużycia natychmiast zaprzestań używania i wymień zasilacz.
Ostrożnie: W przypadku konieczności wymiany stosuj wyłącznie części zalecane przez producenta.

Oświadczenie dotyczące znaków towarowych i prawne

Różne patenty związane z serią składanych wodnych wioślarzy Kingsmith są opracowane i objęte prawami autorskimi przez Beijing Kingsmith Technology Sp. z o.o. („Kingsmith” w skrócie). Bez pisemnej zgody Kingsmith żadna organizacja ani osoba nie może kopiować ani rozpowszechniać całości lub części niniejszej Instrukcji obsługi ani korzystać z zawartych w niej patentów. Niniejsza Instrukcja Obsługi zawiera, o ile to możliwe, najnowsze opisy funkcji oraz instrukcje obsługi aktualne w chwili drukowania. Jednakże ze względu na ciągłą optymalizację funkcjonalności i konstrukcji mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy zakupionym wioślarzem a opisem zawartym w niniejszej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek różnic w kolorze lub wyglądzie decydujący jest faktyczny wioślarz.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wioślarz magnetyczny jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego oraz treningu rekreacyjnego.
Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do urazów, przeciążeń mięśniowo-stawowych lub uszkodzenia sprzętu.
Urządzenie nie jest zabawką. Przechowywać oraz użytkować poza zasięgiem dzieci; korzystanie przez osoby niepełnoletnie jest dozwolone wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
Nie korzystać z wioślarza, jeśli jest uszkodzony, niestabilny lub wykazuje nieprawidłowe działanie.
W przypadku wystąpienia bólu, zawrotów głowy, duszności lub innych niepokojących objawów należy natychmiast przerwać trening.
Produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa określone w Rozporządzeniu (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

○ Ustawiać wioślarz na stabilnej, równej i antypoślizgowej powierzchni.○ Korzystać z urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi maksymalnej wagi użytkownika oraz intensywności treningu.○ Przed rozpoczęciem ćwiczeń upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i zablokowane.○ Używać odpowiedniego obuwia sportowego oraz odzieży nieograniczającej ruchów.○ Funkcje Bluetooth oraz aplikacji mobilnej należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta.○ Podczas korzystania z aplikacji mobilnej nie należy tracić kontroli nad ćwiczeniami ani skupiać uwagi na urządzeniu mobilnym kosztem bezpieczeństwa.○ Po zakończeniu treningu przechowywać sprzęt w sposób zapobiegający jego przewróceniu lub przypadkowemu uruchomieniu.

Dodatkowe środki ostrożności

○ Regularnie kontrolować stan techniczny elementów ruchomych, pasów, rolek oraz systemu oporu magnetycznego.○ Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji konstrukcji urządzenia ani systemów elektronicznych.○ Podczas składania lub rozkładania wioślarza zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców.○ Urządzenia mobilne używane do obsługi aplikacji Bluetooth przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec ich upadkowi podczas treningu.○ Zużyte elementy oraz urządzenie po zakończeniu okresu eksploatacji utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i odpadów.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Wioślarz składany KINGSMITH WM10 j Pro jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://files.innpro.pl/kingsmith

Adres producenta: Floor 4, Bd.25, Area 18, ABP Park 4/25 100000 Pekin, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤10 dBm

Ochrona Środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Success Courier SL
Calle Rio Tormes Num.1, Planta 1, Derecha , Oficina 3, Fuenlabrada Madrd,28947 Spain
1/3
28001 Madryt, Hiszpania
successservice2@hotmail.com

Dane dotyczące baterii:
Typ:Przenośne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)
Moc: 0,00962kWh
Pojemność: 2600 mAh

Waga netto:0.046kg

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): nie
Nr seryjny baterii:TKT INR18650L26



Producent: Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd.
Adres: 4. piętro, budynek 25, obszar 18, ABP Park, Fengtai, Pekin, Chiny
WYPRODUKOWANO W CHINACH